Samsung GALAXY Note PRO

ANDROID TABLET

Manual del usuario
Por favor lea este manual antes de usar el teléfono
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

http://opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

Samsung no se hace responsable por problemas de desempeño o incompatibilidades que resulten de modificaciones que haga usted en la configuración del registro o en el software del sistema operativo.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Dirreción: 85 Challenger Road

Ridgefield Park, New Jersey

07660

1-800-SAMSUNG

Tel. sin costo:

Dirección de http://www.samsung.com

Internet:

©2014 Samsung Electronics America, Inc. Todos los derechos reservados.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

www.samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input, XT9® Smart Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos v/u otros países.

La palabra marca Bluetooth[®], su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ , microSDHC™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Gmail, Google Hangouts, Google Maps, Google Play, Google Play Books,

Google Play Magazines, Google Play Movies, Google Play Music, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Peel v el logotipo de Peel son marcas que pertenecen a Peel Technologies. Inc. v pueden estar registradas.

Contenido

Sección 1: Para comenzar5	
Explicación de este manual del usuario	
Batería	
Encendido y apagado del dispositivo8	
Configuración del tablet	
Tarjeta de memoria9	C
Accesorios del Galaxy Tab9	S
Protección del dispositivo10	
Sección 2: Explicación del dispositivo11	
Características	
Vista delantera y lateral	
Vista posterior, superior e inferior	
Pantalla de inicio	
Rotación de la pantalla17	S
Navegación por el dispositivo18	
Uso de la pantalla táctil18	
S Pen	
Ventana múltiple27	
Notificaciones	
Barra de estado	
Carpetas	S
Fondos de pantalla	
i olidoo do palitalia	

Pantalla de aplicaciones	. 35
Tu revista	
Administrador de tareas	. 38
Captura de pantalla	. 38
Ayuda	
Introducción de texto	
ección 3: Cuentas y contactos	
Cuentas	
Su cuenta de Google	
Cuenta de Samsung	
Contactos	
Grupos	
Favoritos	
ección 4: Mensajería	. 49
Tipos de mensajes	. 49
Correo	
Gmail	
Hangouts	
Google+	
Twitter	
ección 5: Multimedia	
Cómo escuchar música	. 55

Play Music55	Bloomberg Businessweek+ 92
Reproductor de música	Calculadora
Flipboard	Calendario
SketchBook for Galaxy	Cámara
WatchON 64	Chrome
Sección 6: Cámara y videocámara 65	Contactos
Cámara	Descargas
Galería	Drive
Video	Dropbox
YouTube	e-Meeting
Sección 7: Conexiones78	Correo
Wi-Fi	Evernote
	Flipboard
Bluetooth	Galería
Administración de descargas 87	Gmail
Samsung Kies	Google
	Configuración de Google
Conexión como un dispositivo	Google+
de almacenamiento masivo	Visor de Hancom
Sección 8: Aplicaciones90	Hangouts
Actualización de aplicaciones 90	Ayuda
Acceso a aplicaciones 90	Internet
Carpetas de aplicaciones	KNOX 100
Nota de acción	Maps 100
Alarma 92	Música

ь.

ь.

S Pen	138
Movimientos	139
Movimiento de la palma	139
Pantalla inteligente	
	140
	140
	142
	143
Fecha y hora	144
Accesorio	
Administrador de aplicaciones	145
Aplicaciones predeterminadas	
Usuarios	
Batería	149
Modo de ahorro de energía	149
Almacenamiento	
Seguridad	152
Acerca del dispositivo	156
Sección 10: Información de salud	
y seguridad	157
Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)	157
Información de certificación de la tasa	
de absorción específica	
(SAR, por sus siglas en inglés)	162
Parte 15 de la FCC - Información para el usuario	164

Sistema Comercial de Alertas Móviles
(por sus siglas en inglés CMAS) 164
Hábitos inteligentes al conducir 164
Uso de la batería y seguridad 166
Productos móviles de Samsung y reciclaje 167
Cargador de viaje certificado por UL 168
Pantalla y pantalla táctil
GPS
Cuidado y mantenimiento 170
Escuchar con responsabilidad
Entorno de funcionamiento 173
Restricción del acceso de los niños
al dispositivo móvil
Precauciones y aviso de la FCC 175
Otra información importante sobre
la seguridad
Sección 11: Información de
la garantía178
Garantía limitada estándar
Acuerdo de licencia del usuario final
para el Software
ndice191

Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 191 aparece un amplio índice para las características.

A partir de la página 157 se incluye también información de seguridad importante que debe tener en cuenta antes de utilizar el dispositivo.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte "Protección del dispositivo" en la página 10.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Estas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:

- Notas: presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- Conseios: proporcionan métodos rápidos e innovadores o accesos directos útiles.
- Importante: señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- Advertencia: llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siquientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

Por ejemplo:

Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → (a) Configuración → ficha Conexiones → Wi-Fi.

Apagado

Encendido/ Este botón sirve para habilitar/inhabilitar una característica o para activar o desactivar un aiuste.

- indica que el sonido está desactivado.
- indica que el sonido está activado.

Por eiemplo:

Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar o desactivar Bluetooth.

Batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Indicador de carga de la batería

El icono de batería ne la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa usando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte "Acerca del dispositivo" en la página 156.

Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

 Conecte el extremo plano del cargador de pared/USB 3.0 (unidad de carga y cable USB) en el puerto para alimentación y accesorios.



Nota: Si está utilizando el estilo antiguo del cargador de pared/ USB 2.0, para cargar la batería, enchufe el extremo plano del cargador de pared/USB en el puerto al lado derecho del puerto para alimentación y accesorios. 2. Inserte el cable USB 3.0 en el conector de cargador.



Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de pared de corriente alterna (CA) estándar.

¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

 Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Nota: Puede cargar la batería usando el cable USB y su computadora.

Nota: Si la batería está completamente descargada, permita que se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

Encendido y apagado del dispositivo


Encendido del dispositivo

 Presione sin soltar la tecla encender-apagar/ bloquear.

Para obtener más información, consulte *"Desbloqueo del dispositivo"* en la página 10.

Apagado del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla encender-apagar/ bloquear.
- 2. En el menú *Opciones de dispositivo* seleccione **Apagar**.



Configuración del tablet

La primera vez que encienda el dispositivo, el Asistente para la configuración le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación y obtener más información sobre el dispositivo.

Toque **Omitir** para omitir algunas pantallas, o toque **Atrás** para volver a verlas

Nota: Si la pantalla se atenúa o se apaga, presione la tecla de encender-apagar/bloquear para continuar.

Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, con una capacidad máxima de 64 GB (dependiendo del tipo y fabricante de la tarjeta de memoria). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

Instalación de una tarjeta de memoria

- Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
- Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.



3. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.

Accesorios del Galaxy Tab

Para encontrar accesorios para su Galaxy Tab:

- 1. Visite samsung.com/us/mobile/galaxy-tab-accessories.
- Utilice su número de modelo para encontrar accesorios compatibles.

Protección del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente.

desbloquee el tablet deslizando el dedo por la pantalla. Este es el método predeterminado (deslizar) para el bloqueo de pantalla y no ofrece ningún tipo de seguridad.

Utilice las características de seguridad para impedir que otras personas utilicen o accedan a información personal almacenada en el dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un bloqueo seguro de la pantalla, consulte "Bloqueo de pantalla" en la página 125.

Para ver otros ajustes relacionados con asegurar el dispositivo, consulte "Seguridad" en la página 152.

Nota: A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Bloqueo manual del dispositivo

Presione la tecla de encender-apagar/bloquear.

Desbloqueo del dispositivo

- Presione la tecla de encender-apagar/bloquear. Aparecerá la pantalla de bloqueo.
- Deslice el dedo por la pantalla, como se muestra. Éste es el método predeterminado (deslizar) para el bloqueo de pantalla y no ofrece ningún tipo de seguridad.



Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

Características

- Pantalla LCD táctil WXGA (2560x1600) TFT (PLS) de 12.2 pulgadas
- Versión de Android: KitKat 4.4
- Wi-Fi, procesador de núcleo de 1.9 GHz
- Navegador HTML Web completo
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 82.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) integrada
- Cámara y videocámara de 8 megapíxeles, y una cámara delantera de 2 megapíxeles para el videochat en alta definición
- Plena integración de aplicaciones de Google (Gmail, YouTube, Google Maps y Búsqueda por voz)
- Galería de fotos que apoya los formatos GIF, AGIF, JPEG, PNG, BMP, WBMP y WEBP
- Características de mensajería:
 - Gmail

- Correo electrónico (corporativo y personal)
- Google Hangouts (mensajería instantánea y videochat)
- Reproductor de video de alta definición (1080 píxeles)
- Códec: MPEG4, H.264, H.263, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43
- Formato: AVI, MP4, 3GP, MKV, WMV, ASF, FLV
- Reproductor de música que apoya los formatos MP3, AAC/AAC+/ EAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, AC-3, AMR-NB/WB, WAV
- Compatible con tarjetas de memoria microSD y microSDHC
- Aplicaciones precargadas como Google Play Books, Google Play Store, Samsung Hub y más.

Vista delantera y lateral

Los siguientes elementos se encuentran en las partes delantera y laterales de su dispositivo, como se muestra en la ilustración.


- Sensor de luz: controla el brillo de la pantalla automáticamente, al tomar fotos con la cámara delantera.
- Lente de la cámara delantera: tome autorretratos y grabe videos.
- 3. Micrófono: se utiliza para videochat.
- Conector de auriculares de 3.5 mm: conector para auriculares.
- Altavoces externos: reproduzca música, tonos de alerta y otros sonidos.
- Ranura para tarjetas de memoria: instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos.
- Tecla Reciente: muestra una lista de aplicaciones recientemente utilizadas.
- Tecla Inicio: se muestra la pantalla principal de inicio.
 Toque sin soltar esta tecla para ver Google Now.
 Consulte "Google Now" en la página 97.
- 9. Retroceder: regrese a la pantalla u opción anterior.



Vista posterior, superior e inferior

Los siguientes elementos se encuentran en las partes posterior, superior e inferior del dispositivo, como se muestra en la ilustración.

- Flash: proporciona luz adecuada al tomar imágenes en lugares oscuros.
- Lente de la cámara: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
- **3. Emisor de infrarrojos**: emite señales infrarrojas que controlarán dispositivos externos.
- 4. Tecla de volumen: desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
- 5. Tecla de encender-apagar/bloquear: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
- S Pen: un lápiz táctil incorporado que le permite realizar varias funciones. Para obtener más información, consulte "S Pen" en la página 23.
- Puerto para cargador/accesorios: conecte un cable USB para cargar el teléfono o sincronizar música y archivos.

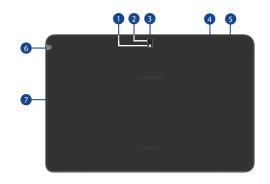

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Consiste en:

 Barra de estado: en la barra de estado se muestra información sobre notificaciones en la parte izquierda e indicadores de estado en la parte derecha.

Nota: normalmente la barra de estado no está a la vista. Para verla, toque y deslice el dedo de arriba hacia abajo en la pantalla. Desaparecerá después de algunos segundos.

- Notificaciones: iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla para avisar de nuevos mensajes, eventos de calendario, estado del dispositivo y más.
 Arrastre hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel Notificaciones.
- Búsqueda de Google: busque en la web tecleando algo o diciendo algo. Para obtener más información, consulte "Google" en la página 97.
- Actualizar contenido: toque para actualizar el contenido de la aplicación de la pantalla de inicio.
- Indicadores de estado: muestra el estado actual de la red, potencia actual de la señal, la carga actual de la batería y la hora.
- Widgets: aplicaciones integradas que se ejecutan en la pantalla de inicio

- Atajos de aplicaciones: toque para iniciar su aplicaciones favoritas.
- Pantalla de aplicaciones: brinda acceso a todas las aplicaciones y widgets.



Pantalla de inicio adicionales

La pantalla de inicio consiste de una *pantalla de inicio principal* y de hasta 6 pantallas adicionales.

- Pantalla de inicio principal: Una de las pantallas de inicio está designada como la Pantalla de inicio principal, y aparece cuando presione la tecla Inicio.
- Deslice su dedo horizontalmente sobre la pantalla para desplazarse por las pantallas de inicio.
- En las primeras tres páginas de la izquierda se alojan aplicaciones de la pantalla de inicio—aplicaciones integradas que se ejecutan en la pantalla de inicio.
- El resto de las páginas se usan para atajos de aplicaciones y widgets.

Diseños de aplicaciones de la pantalla de inicio

Aplicaciones de la pantalla de inicio son aplicaciones integradas que se ejecutan en las cuatro primeras pantallas de inicio. Puede modificar el diseño de cada una de las pantallas de inicio añadiendo o quitando aplicaciones de la pantalla de inicio y cambiando el tamaño de las ventanas.

Para modificar una pantalla de inicio:

 Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar una aplicación de la pantalla de inicio hasta que aparezca Editar página.



Arrastre para cambiar el tamaño de la ventana

 Toque Modificar diseño de página para reordenar aleatoriamente las aplicaciones de la pantalla de inicio.

Para cambiar el tamaño de una ventana:

- Toque sin soltar una aplicación de la pantalla de inicio hasta que se "libere" de la página. Aparecerá un marco dorado alrededor de la ventana.
- Arrastre un lado de la ventana para cambiar el tamaño.
 Las otras aplicaciones de la pantalla de inicio se ajustarán automáticamente para acomodar la ventana redimensionada.

Nota: No todas las aplicaciones se pueden redimensionar.

Para reubicar una aplicación de la pantalla de inicio:

- Toque sin soltar una aplicación de la pantalla de inicio hasta que se "libere" de la página.
- Arrastre la aplicación de la pantalla de inicio a una nueva posición y suéltela. Las otras aplicaciones de la pantalla de inicio se ajustarán automáticamente para acomodarla.

Cómo personalizar pantallas de inicio

El dispositivo viene con tres pantallas predeterminadas que contienen aplicaciones de la pantalla de inicio. Puede añadir dos páginas adicionales de aplicaciones de la pantalla de inicio y hasta cinco páginas adicionales para otras aplicaciones y widgets.

Para personalizar las pantallas de inicio:

- Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla en diagonal desde las esquinas hacia el centro para ver la pantalla de edición.
- 2. Toque una pantalla de inicio para activarla.



Aplicaciones de la pantalla de inicio

Para añadir o quitar aplicaciones de la pantalla de inicio:

- Toque una Aplicación de la pantalla de inicio para añadirla a la página activa.
- Toque para quitar la aplicación de la pantalla de inicio de la página activa.

Para cambiar el diseño de las aplicaciones de la pantalla de inicio:

 Toque Cambiar diseño para reordenar aleatoriamente las aplicaciones de la pantalla de inicio en la página activa.

Para reorganizar el orden de las páginas:

 Toque sin soltar, y después arrastre la página a una nueva ubicación.

Para establecer una nueva pantalla de inicio principal:

Para añadir o quitar pantallas de inicio:

- Toque para añadir una página nueva.
- Toque sin soltar y después arrastre la página a impara eliminarla.

Rotación de la pantalla

Muchas aplicaciones permiten una vista de pantalla, ya sea en orientación vertical u horizontal. Cuando se gira el dispositivo, la pantalla se ajusta automáticamente a la nueva orientación de la pantalla.



Para prevenir que la pantalla se gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y quite la marca de selección de la opción **Rotación de la pantalla**.

Nota: Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla. Algunas aplicaciones mostrarán una pantalla diferente, dependiendo de la orientación. Por ejemplo, cuando gira el dispositivo a la posición horizontal la calculadora se convierte en una calculadora científica.

Navegación por el dispositivo

Use teclas de comando y la pantalla táctil para navegar.

Teclas de comando

Aplicaciones recientes

Para mostrar una lista de aplicaciones utilizadas recientemente:

 Toque Aplicaciones recientes. Toque una aplicación para abrirla.

Para cerrar una aplicación:

Arrastre la vista previa de la aplicación hacia arriba o abajo.

Para finalizar todas las aplicaciones en ejecución:

■ Toque **Cerrar todo**.

Para administrar aplicaciones en ejecución, descargas, memoria del dispositivo y almacenamiento:

■ Toque Aplicaciones recientes → Administrador de tareas.

Para obtener más información, consulte "Administrador de tareas" en la página 38.

Inicio

Para mostrar la pantalla de inicio principal:

■ Toque ■ ...

Para iniciar Google Now:

Toque sin soltar ______.

Retroceso

Para regresar a la pantalla, opción o paso anterior:

■ Toque <u></u>

Uso de la pantalla táctil

Utilice solamente los dedos o el lápiz S Pen para usar la pantalla táctil.

¡Precaución! No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Descargas electrostáticas pueden causar un mal funcionamiento de la pantalla táctil.


¡Advertencia! Para evitar daños a la pantalla táctil, no la toque con objetos puntiagudos y no ejerza excesiva presión con sus dedos.

Si la pantalla táctil permanece inactiva por períodos prolongados, puede ocurrir la persistencia de una imagen o el efecto de imagen fantasma. Apague la pantalla táctil cuando no use el dispositivo.

Movimientos con los dedos

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento de menú, presionar un botón en pantalla o para introducir un carácter usando el teclado en pantalla, toque la pantalla con un dedo.

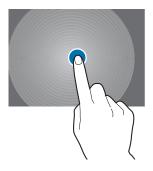

Tocar sin soltar

Toque un elemento y manténgalo presionado durante más de 2 segundos para tener acceso a opciones disponibles.



Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura o una vista previa a una nueva ubicación, tóquelo sin soltar y arrástrelo a la posición deseada.



Pulsar dos veces

Pulse dos veces en una página web, un mapa o una imagen para acercar. Pulse de nuevo dos veces para alejar.



Deslizar

Deslice hacia la izquierda o derecha sobre la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones para ver otro panel. Deslice hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una página web o una lista, como la lista de contactos.



Pellizcar y extender

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para acercar. Pellizque para alejar.



Control de movimientos

Puede controlar el dispositivo fácilmente a través de simples movimientos.

Antes de usar movimientos, asegúrese de que la característica de movimiento esté activada.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **(©)** Configuración → ficha Control → Movimientos.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica

Inclinar

Toque sin soltar la pantalla en dos puntos, después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para disminuir o ampliar la pantalla.

Desplazamiento lateral

Mientras una imagen está acercada, toque sin soltar un punto en la pantalla y luego mueva el dispositivo en cualquier dirección para explorar la imagen.

Movimiento de la palma

Utilice movimientos de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla con la mano.

Antes de usar movimientos, asegúrese de que la característica de movimiento de la palma esté activada.

- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica

Capturar pantalla


Deslice el costado de la mano por la pantalla para tomar una captura de pantalla. La imagen se guardará en **Galería** → álbum **Screenshots** (Capturas).

Silenciar/pausar

Cubra la pantalla con la mano para pausar la reproducción del contenido de multimedia.

S Pen

El S Pen es un lápiz táctil que le ayuda a realizar diferentes funciones. Al utilizar el botón del lápiz, puede reducir al mínimo la necesidad de cambiar entre realizar acciones con la mano y con el lápiz.



Botón del S Pen: realice acciones avanzadas con el S Pen. Punta del S Pen: realice acciones básicas con el S Pen.

Uso del S Pen

El S Pen incluido se puede utilizar para rápidamente seleccionar elementos o realizar operaciones. Al presionar el botón lateral del S Pen, puede realizar acciones aún más prácticas, como por ejemplo tomar una captura de la pantalla.

Sague el S Pen del dispositivo para usarlo.



Cuando saque el S Pen, el dispositivo lo detectará y realizará la acción siguiente:

- Enciende la pantalla (si está apagada).
- Inicia una nota de acción o muestra comandos aéreos generales.

Nota: La punta del S Pen es reemplazable. Si la punta está gastada, reemplácela con una nueva.

Tomar capturas de pantalla

Con el botón del S Pen pulsado, toque la pantalla hasta que oiga un clic.

Es posible dibujar o escribir en una captura o cortarla. Se guardará la imagen editada en **Galería** → **Screenshots** (Capturas).

En algunas aplicaciones no es posible tomar una captura de la pantalla.



Iniciar Nota de acción

Con el botón del S Pen pulsado, pulse dos veces en la pantalla para iniciar la característica Nota de acción.

Escriba o dibuje una nota, y luego seleccione la nota pulsando en para realizar varias acciones, como añadir contactos o enviar un correo electrónico. Con la nota seleccionada, dibuje una línea alrededor del área con el S Pen para realizar acciones con el área seleccionada.



Seleccionar y capturar una imagen

Con el botón del S Pen pulsado, dibuje una línea alrededor del área para seleccionarla.

De ser necesario, utilice una de las opciones siguientes:



, Restaurar la selección original.



Convertir la selección en una forma circular.



Convertir la selección en una forma rectangular.



Personalizar la selección.

Usando los iconos que aparecen en la parte inferior de la pantalla, seleccione una aplicación que pueda usar con el área seleccionada.



Uso de Comando aéreo


Presione el botón del S Pen mientras lo suspende sobre la pantalla.

En la mayoría de los casos aparecen comandos aéreos generales en la pantalla cuando se presiona el botón del S Pen. Utilice las siguientes acciones:

- Nota de acción: inicie Nota de acción.
- Álbum: seleccione y capture una imagen, y luego guarde la imagen en un álbum.
- Escribir en pantalla: tome una captura de la pantalla y edítela con el S Pen.
- S Finder: inicie S Finder.
- Ventana de lápiz: inicie múltiples aplicaciones en áreas específicas de la pantalla.



Algunos elementos tienen menús contextuales. Cuando suspende el S Pen sobre estos menús contextuales, el Pen brillará. Presione el botón del S Pen para mostrar el menú mientras suspende el S Pen sobre la pantalla.

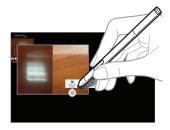

Vista aérea

Utilice esta característica para realizar varias funciones mientras suspende el S Pen sobre la pantalla.

- 2. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activarlo.
- Suspenda el S Pen sobre un elemento para previsualizar el contenido o ver información en ventanas emergentes.
- Puede recorrer los paneles o listas moviendo el apuntador del S Pen a una orilla (superior/inferior/izquierda/derecha) de la pantalla.



Para obtener más información, consulte "S Pen" en la página 23.


Cambio de la punta del S Pen

Tras usar el S Pen la punta del lápiz se podría gastar. Si la punta está gastada, reemplácela con una nueva.

Sujete la punta con pinzas y tire para sacarla del lápiz.



 Inserte una nueva punta en el S Pen hasta que escuche un clic.

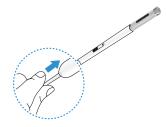

Ventana múltiple

Realice varias tareas usando hasta cuatro aplicaciones al mismo tiempo.

Nota: Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel Ventana múltiple pueden usarse con la característica Ventana múltiple.

Activación de Ventana múltiple

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Configuración → ficha Dispositivo.
- 2. Toque Ventana múltiple.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar Ventana múltiple.
- 4. Si lo desea, toque el campo Abrir en vista de ventana múltiple para ver automáticamente contenido en ventana múltiple cuando abra archivos de Mis archivos o Video, o adjuntos de correos.

Nota: También puede activar Ventana múltiple desde Notificaciones. Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 30.



Ventana múltiple

del panel

Panel de Ventana múltiple

Las aplicaciones de Ventana múltiple se encuentran dentro del panel Ventana múltiple.

Para mostrar el panel de Ventana múltiple:

- Active Ventana múltiple.
- Deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para mostrar el panel Ventana múltiple. Después de unos segundos, el panel se ocultará.


Uso de aplicaciones de Ventana múltiple

Puede usar Ventana múltiple para ejecutar hasta cuatro aplicaciones al mismo tiempo.

- Después de activar Ventana múltiple, deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para mostrar el panel Ventana múltiple.
- Arrastre una aplicación fuera del panel y suéltela. Arrastre hasta otras tres aplicaciones fuera del panel y suéltelas encima de una de las ventanas resaltadas.

Controles de ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y toque en medio de las ventanas. Controles de ventana aparecerán:



- Cambiar posiciones entre aplicaciones de Ventana múltiple.
- Compartir elementos entre las ventanas de aplicaciones.

 Arrastre un elemento para compartirlo desde una
 ventana a otra. Algunas aplicaciones no son compatibles
 con esta característica
- Agrande (maximice) la aplicación.
- Cierre la aplicación.

Cómo crear un ventana vinculada

Utilice esta característica para guardar la combinación de aplicaciones de Ventana múltiple que se ejecutan en este momento.

En el panel de Ventana múltiple:

- Toque para acceder los controles del panel.
- 2. Toque E Crear.
- 3. Introduzca un título y después pulse en Aceptar.

Cómo configurar el panel

Puede reordenar las aplicaciones en el panel Ventana múltiple, añadir nuevas aplicaciones o quitar aplicaciones.

En el panel de Ventana múltiple:

- Toque para acceder los controles del panel.
- 2. Toque Fditar.
- 3. Configure aplicaciones:
 - Para quitar una aplicación del panel, arrástrela fuera del panel y colóquela en el área de almacenamiento.
 - Para añadir una aplicación al panel, arrástrela del área de almacenamiento al panel.
 - Para transferir una aplicación, desplácela a una nueva ubicación.
- Toque Play Store para descargar nuevas aplicaciones de Ventana múltiple.

Notificaciones

lconos de notificaciones aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla para avisar eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener detalles acerca de estas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

Panel de notificaciones

Para cerrar el panel de notificaciones:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para visualizar la barra de estado.
- Deslice el dedo hacia abajo otra vez para visualizar el panel de notificaciones.
- Desplácese por la lista para ver detalles adicionales de notificaciones.
- 4. Toque un elemento para abrirlo.
- Para borrar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o la derecha. Toque para borrar todas las notificaciones.
- Para cerrar el panel Notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde el final de la pantalla o toque Retroceso.

Acceso a funciones adicionales del panel

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido e instantáneo a diferentes funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado. Puede elegir las funciones que desea que aparezcan.

Desde el panel de notificaciones:

- Para ir a Configuración, toque Configuración. Para obtener más información, consulte "Configuración" en la página 115.
- 2. Toque para que aparezcan opciones adicionales. Las siguientes funciones pueden activarse (verde) o desactivarse (gris): Wi-Fi, GPS, Sonido/Vibración/Silencio, Pantalla rotación, Bluetooth, Modo de lectura, Modo de bloqueo, Ahorro de energía, Ventana múltiple, Screen Mirroring, Fijado inteligente, Pausa inteligente, Sincronización y Fuera de línea.
- Toque y localice el área Panel de notificaciones, ubicada en la parte inferior de la pantalla del panel de notificaciones.
 - Con un solo movimiento, toque sin soltar la función que desee, por ejemplo Fuera de línea, y después arrástrela a las dos filas superiores.

- Toque Brillo y volumen para crear una marca de verificación si quiere poder ajustar el brillo de la pantalla mediante el panel de notificaciones.
- Toque **Tetroceso** para salir del panel de notificaciones.
- **4.** Toque para visualizar solamente las funciones primarias.
- 5. Para establecer el brillo, toque el deslizador de Fillo y arrástrelo para establecer el brillo, o toque Auto para permitir que el dispositivo establezca el brillo automáticamente basándose en la luz disponible y en el estado de la carga de la batería. Para obtener más información, consulte "Pantalla" en la página 124.
- 6. Para ajustar el volumen del sistema, toque el deslizador de Sonido p y arrástrelo para fijar el nivel de volumen del sonido de notificaciones o toque para Notificaciones, Medios y Sonidos de sistema. Para obtener más información, consulte "Sonido" en la página 122.

Notificaciones muestra notificaciones del sistema.

Toque una entrada de notificación para ver los detalles.
 Toque para quitar los iconos de notificaciones en la barra de estado.

Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 30.

Para cerrar el panel de notificaciones:

■ Toque **Retroceso**, o deslice el dedo hacia arriba.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información de estado del dispositivo y servicio (como estado de redes, carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Para visualizar la barra de estado:

 Desde una pantalla de inicio, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Aparecerá la barra gris de estado. Desaparecerá después de algunos segundos.

Iconos de la barra de estado

Alguno iconos comunes de estado y de notificación se muestran en seguida:

Iconos de conexión

Wi-Fi conectado



Habilitado para Bluetooth



Bluetooth vinculado



Conectado a una computadora



Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo.



el ajuste Dispositivos cercanos está activado.

Iconos de estado del dispositivo



Batería llena



La batería se está cargando



Batería baia



GPS habilitado



Modo de vibración habilitado



Modo de silencio habilitado



Se produjo un error o aviso de precaución

Iconos de mensajería



Nuevo correo electrónico



Nuevo Gmail

Otros iconos



Característica Comando aéreo activada



Alarma activada



Aparece cuando el S Pen se ha sacado del dispositivo.



Fuera de línea activado



Modo de bloqueo activado



Se está reproduciendo música.

Aplicaciones y widgets

Puede añadir, reordenar o quitar atajos y widgets desde la pantalla de inicio.

- Atajos: iconos en la pantalla de inicio que inician aplicaciones.
- Widgets: son aplicaciones en pantalla autónomas. Aparecen como aplicaciones en pantalla.

Cómo añadir un atajo o un widget

Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo widgets.

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio.
 - o bien -
 - Toque Aplicaciones para visualizar la pantalla de aplicaciones.
- Para atajos, toque la ficha Aplicaciones. Para widgets, toque la ficha Widgets.
- Toque sin soltar el atajo o widget, luego arrástrelo a la pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un atajo o un widget

Los atajos y widgets se pueden quitar de la pantalla de inicio.

Nota: La acción de eliminar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Carpetas

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

Cómo añadir carpetas

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio.
- 2. Toque Carpeta.
- 3. Introduzca un nombre para la carpeta y toque **Aceptar**.

Cómo usar carpetas

- Toque la carpeta para abrirla y acceder a los atajos dentro de la carpeta.
- Para añadir atajos a la carpeta, toque el atajo sin soltar, luego arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
- Para eliminar una carpeta, toque la carpeta sin soltar hasta que se libere, luego arrástrela a im Eliminar y suéltela.

Nota: Todos los atajos contenidos en la carpeta se eliminarán también.

Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre fondos de pantalla precargados o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio.
- Toque Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo para ver opciones:
 - Galería: acceda a la galería para seleccionar una foto.
 - Fondos de pantalla en movimiento: elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados (sólo pantalla de inicio).
 - Fotos: acceda Fotos de Google para seleccionar una foto (sólo pantalla de inicio).
 - Fondos de pantalla: elija uno de los fondos de pantalla precargados.

Nota: También puede fijar el fondo de pantalla en Configuración.

Desde una pantalla de inicio, toque ∰ Aplicaciones →

© Configuración → ficha Dispositivo → Fondo de pantalla.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el tablet. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Hay varias maneras de organizar los iconos de aplicaciones. Para cambiar el orden de los iconos de aplicaciones:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- Toque Menú → Ordenar por.
- 3. Toque Cuadrícula personalizada o Cuadrícula alfabética.

Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- Toque Menú → Editar.
- Toque sin soltar un icono y desplácelo a una nueva posición.
- Toque Guardar para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte "Cómo añadir un atajo o un widget" en la página 33.

Para ver sus aplicaciones descargadas:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- Toque carpeta Tools (Herramientas) → Descargas para ver aplicaciones descargadas.
- 3. Toque un icono en la pantalla **Aplicaciones descargadas** para iniciar la aplicación.
 - o bien -

Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Cómo añadir un atajo o un widget" en la página 33.

Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y eliminar datos:

- Toque la ficha Todo, desplácese por la lista de aplicaciones, y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles acerca de la aplicación.

Más información sobre aplicaciones

Para obtener más información, consulte "Aplicaciones" en la página 90.

En esa sección se describe y se enlista cada aplicación que está disponible en la pantalla Aplicaciones. Si la aplicación se describe también en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular. También se describen varios widgets.

Tu revista

Haga su propia revista social mediante Tu revista. Tu revista personal le ofrece noticias e informaciones personalizadas, medios sociales y más en un formato estilo revista.

Reorganización de widgets en los paneles de la revista

Cómo añadir un widget de revista

Para añadir un widget de revista a un panel de revista:

- 1. Pellizque en el panel de la revista (consulte "Cómo personalizar pantallas de inicio" en la página 16).
- 2. Toque para seleccionar una vista previa del panel en la parte superior de la pantalla.
- Seleccione un widget de revista para añadirlo al panel.
 Puede añadir hasta 6 widgets de revista a un panel.

Cómo mover un widget de revista

Para mover un widget de revista:

- Toque sin soltar el widget de revista.
- Arrástrelo a una nueva ubicación.
- Si fuera necesario cambie el tamaño, arrastrando el marco.
- 4. Pulse para guardar la ubicación del widget de revista.

Cómo eliminar un widget de revista

Para quitar un widget de revista:

- 1. Toque sin soltar el widget de revista hasta que se libere.
- 2. Arrástrelo a 🛅 Eliminar y suéltelo.

Acceso a Tu revista

Tu revista contiene varias aplicaciones de la pantalla de inicio, noticias desde una variedad de fuentes y contenido social como Google+.

Para acceder a Tu revista:

 Desde una pantalla de inicio, toque las aplicaciones de la pantalla de inicio Noticias, Social o Aplicaciones.

Para personalizar cuáles aplicaciones de la pantalla de inicio de Tu revista aparecen en sus pantallas de inicio, consulte "Cómo personalizar pantallas de inicio" en la página 16.

Visualización de Tu revista

Utilice estas acciones mientras visualiza Tu revista.

Visualización de temas

- Deslice su dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por los temas.
- Toque cualquier vista previa para ver el artículo entero.
- Toque Guía de contenido → Tu Flipboard →
 Configuración → Ayuda para obtener ayuda acerca
 del uso de Flipboard.
- Toque Guía de contenido → Tu Flipboard →
 Configuración → Sobre para leer los términos de uso.

Visualización de artículos

- Deslice su dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las páginas.
- Toque < para compartir el artículo.</p>
- Toque para darle al artículo un "Me gusta".
- Toque ☆ para fijar el artículo como favorito.
- Toque para iniciar sesión en su cuenta de Flipboard o para crear una cuenta de Flipboard.
- Toque Ø o ⇒ para regresar a la página del tema.

- Toque Menú para ver estas opciones:
 - Guardar imagen en el dispositivo: guarde una copia de todas las imágenes de la página actual en la galería.
 - Leer más tarde: guarde este artículo en la lista de artículos para leerlo más tarde.
 - Ver en la web: vea la fuente de Internet del artículo.
 - Informar inapropiado: marque este artículo como no apropiado para que Flipboard lo pueda revisar.

Suscripción a revistas

- Desde cualquier pantalla de inicio, toque una aplicación de Tu revista para empezar.
- 2. Toque Guía de contenido.

Toque un tema, como Noticias o Negocios, y toque una revista para suscribirse.

Administrador de tareas

Su dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones.

Para acceder al Administrador de tareas:

- Toque Aplicaciones recientes → Administrador de tareas.
- 2. Toque cada ficha para ver opciones:
- Aplicaciones activas: vea aplicaciones que se están ejecutando en su dispositivo. Toque Finalizar para finalizar una aplicación o Finalizar todo para finalizar todas las aplicaciones en ejecución.
- Descargado: vea aplicaciones descargadas desde Google Play. Toque Desinstalar para quitar una aplicación del dispositivo.
- Gestor de RAM: vea la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que se está utilizando en ese momento. Toque Borrar memoria para borrar procesos inactivos y en segundo plano.

 Almacenamiento: vea estadísticas de almacenamiento de memoria interna (Almacenamiento del sistema) y externa (Tarjeta de memoria).

Captura de pantalla

Nota: Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:

- Toque para abrir el álbum Screenshots.
- Toque una captura de pantalla para verla.

Ayuda

Acceda a información de ayuda sobre cómo usar el dispositivo y las aplicaciones o configurar ajustes importantes.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Apuda.
- 2. Seleccione una categoría para ver consejos.

Introducción de texto

Utilice el teclado Samsung o la característica entrada por voz para introducir texto.

Nota: En algunos idiomas no se apoya la introducción de texto. Para introducir texto debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas apoyados.

Uso del teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, luego seleccione el tipo de teclado que desea usar.

Cómo escribir mayúsculas

Toque antes de introducir un carácter. Para Todas en mayúscula, toque dos veces.

Cómo cambiar el tipo de teclado


Toque sin soltar 🞳 luego toque 🛅 para cambiar el tipo de teclado.

Cómo cambiar el teclado a otro idioma

Añada más idiomas al teclado. Luego deslice la tecla de espacio hacia la izquierda o derecha para cambiar de un idioma a otro.

Escritura a mano

Toque sin soltar **J** → **T** y luego escriba una palabra con un dedo o el S Pen. Se sugieren palabras al introducir texto. Seleccione una palabra sugerida.



Utilice gestos de escritura a mano para realizar acciones, como editar o borrar caracteres e insertar espacios. Para ver guías para gestos, toque sin soltar ∰ luego toque ☆ Configuración → Ayuda → Teclado → Usar escritura a mano.

Entrada de lápiz directa

- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica
- Cuando el S Pen se suspenda sobre un campo de texto, aparecerá el icono a en la esquina izquierda inferior del campo de texto. Toque a para escribir con el S Pen.
- 4. Para hacer correcciones simples, cambiar idiomas de introducción, o para introducir un espacio entre caracteres, toque la herramienta de corrección correspondiente que se muestra en el área de escritura.
- 5. Cuando esta característica está habilitada, puede realizar las acciones siguientes y mucho más:
 - Enviar un mensaje escrito a mano.
 - Fijar una alarma con tan sólo escribir números.

Introducción de texto por voz

Active la característica de entrada de voz y luego hable en el micrófono. El dispositivo muestra lo que dice.

Si el dispositivo no reconoce lo que diga, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Cómo copiar y pegar

Toque sin soltar sobre un texto, arrastre o o para seleccionar más texto o menos texto, luego toque **Copiar** para copiar o **Recortar** para recortar. El texto seleccionado se copiará al portapapeles.

Para pegar el texto en un campo de introducción de texto, toque sin soltar en el lugar donde desea insertarlo y luego toque **Pegar**.

Sección 3: Cuentas y contactos

En esta sección se explica cómo administrar sus cuentas y contactos.

Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- Cuenta de Samsung: añada su cuenta de Samsung.
- Dropbox: añada su cuenta de Dropbox.
- Correo electrónico: añada una cuenta de correo electrónico para sincronizar sus contactos.
- Evernote: añada una cuenta de Evernote para sincronizar sus contactos.
- Google: añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail.
- LDAP: añada una cuenta LDAP para buscar entradas en un directorio LDAP.
- Microsoft Exchange ActiveSync: añada su cuenta de Exchange para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.
- Facebook: añada una cuenta de Facebook para sincronizar aplicaciones.
- Twitter: añada una cuenta de Twitter.
- WebEx: añada una cuenta Cisco WebEx Meetings.

Configuración de cuentas

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante la configuración **Cuentas**.

- 2. Toque un tipo de cuenta.
- Siga las indicaciones para introducir la información de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.

Su cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su tablet y computadora.

- Siga las indicaciones para acceder a su cuenta existente o cree una cuenta nueva.

Cuenta de Samsung

Cree una cuenta de Samsung para tener acceso a aplicaciones y servicios de Samsung y mucho más.

- Siga las indicaciones para acceder a su cuenta existente o cree una cuenta nueva.

Contactos

Use esta aplicación para administrar información de contacto para sus amigos, familiares y colegas, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y más.

Para acceder a los contactos:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Contactos.

Adición de un contacto

- Toque Contactos → Crear. Aparecerá la ventanilla Guardar contacto en.
- Para elegir dónde se almacenará el contacto, toque Dispositivo o una cuenta.
 - o bien -

Toque **Añadir una nueva cuenta** para añadir una cuenta diferente. Para obtener más información, consulte "Configuración de cuentas" en la página 41.

- **3.** Toque cada campo para introducir la información. Toque
 - para añadir otra entrada o para quitar una entrada. Toque para seleccionar una etiqueta.
 - Foto: toque el icono de la imagen y asigne una foto al nuevo contacto.
 - Nombre: introduzca el nombre. Toque v para que aparezcan campos de nombre adicionales.
 - Teléfono: introduzca un número de teléfono.
 - Correo electrónico: introduzca una dirección de correo electrónico.
 - Grupos: asigne el contacto a un grupo. Para obtener más información, consulte "Grupos" en la página 46.
 - Añadir otro campo: añada campos adicionales para el contacto.
- 4. Toque Guardar.

Nota: Su propio registro de contacto está siempre enlistado bajo Y0 al principio de la lista de contactos. Toque Configurar perfil para añadir su información de contacto.

Actualización de contactos

- Toque Contactos.
- Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
- 3. Toque Fditar.
- Toque cualquier campo para editarlo. Para obtener más información, consulte "Adición de un contacto" en la página 42.

Eliminación de contactos

- Toque Contactos.
- 2. Toque un contacto en la lista de contactos para verlo.
- 3. Toque T Eliminar.
- 4. En la indicación, toque Aceptar.

Opciones de visualización de contactos

Existen diversas maneras de visualizar sus contactos.

- Toque Contactos.
- Toque la ficha Grupos, Favoritos o Contactos para ver los contactos de varias maneras:
 - Grupos: muestre contactos ordenados por grupo—como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en cada grupo aparecerá junto al nombre del grupo.
 Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte "Creación de un grupo nuevo" en la página 46.
 - Favoritos: muestre sólo sus contactos favoritos (o marcados con estrella). Para obtener más información, consulte "Favoritos" en la página 47.
 - Contactos: muestre todos sus contactos. Toque el campo
 Buscar e introduzca una palabra clave para ver los contactos que contienen esa palabra clave.
- Al visualizar Grupos, Favoritos o Contactos, toque Menú para ver opciones.
- Al visualizar la ficha Contactos, toque ☐ Menú → Configuración para ver ajustes de contacto.

Contactos unidos

Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para la misma persona.

Vincular, o unir, registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

Cómo unir contactos

- Toque Contactos.
- 2. Toque un contacto en la *Lista de contactos* para verlo.
- 3. Toque Menú → Unir contacto.
- Toque el contacto que desea vincular. La información del contacto vinculado se mostrará con la información del contacto original.
- 5. Repita los pasos 3 y 4 para vincular otros contactos.

Separación de contactos

- Toque Contactos.
- 2. Toque un contacto en la *Lista de contactos* para verlo.
- Toque para separar un contacto unido.

Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

- 1. Toque ! Contactos.
- 2. Toque Menú → Compartir tarjeta de presentación vía.
- Toque Contacto seleccionado para compartir solamente el contacto visualizado, o toque Varios contactos.
- Toque un método de envío, como Bluetooth o correo electrónico.
- **5.** Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de sus contactos y restaurarlos, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento (como una computadora), o importar su lista de contactos desde un dispositivo de almacenamiento.

- Utilice el cable USB para conectar su dispositivo al dispositivo de almacenamiento.
- Toque Contactos.
- 3. Toque Menú → Configuración → Importar/Exportar.
- 4. Toque una opción y luego siga las instrucciones.

Grupos

Asigne contactos a grupos como compañeros, familia o amigos, para agilizar la búsqueda de contactos, o para enviar mensajes rápidamente a miembros de un grupo.

Creación de un grupo nuevo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

- 1. Toque Contactos → ficha Grupos.
- 2. Toque Crear.
- Toque el campo Nombre de grupo e introduzca un nombre.
- Toque Añadir miembro, toque contactos individuales o toque Todo, después toque Realizado para añadir los contactos seleccionados al grupo.
- 5. Toque Guardar.

Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo. Al editar un contacto, toque el campo Grupos para añadir grupos adicionales.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte "Opciones de visualización de contactos" en la página 44.

Adición de miembros a un grupo

Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte "Actualización de contactos" en la página 43.

Para añadir múltiples contactos a un grupo:

- Toque Contactos → ficha Grupos.
- 2. Toque el grupo al que desea añadir miembros.
- Toque Menú → Añadir miembro.
 Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea añadir.
- **5.** Toque **Realizado** para añadir los contactos al grupo.

Eliminación de miembros de un grupo

- 1. Toque 【 Contactos → ficha Grupos.
- **2.** Toque el grupo del que desea eliminar miembros.
- 3. Toque Menú → Eliminar miembro.
- **4.** Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
- Toque Realizado para quitar los contactos.
 Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo Grupos de cada contacto.

Cambio del nombre de un grupo

- 1. Toque \square Contactos \rightarrow ficha Grupos.
- 2. Toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
- Toque Menú → Editar.
- **4.** Toque el campo **Nombre de grupo** para introducir un nuevo nombre.
- 5. Toque Guardar.

Eliminación de grupos

- Toque Contactos → ficha Grupos → Menú → Eliminar grupos.
- Toque contactos individuales o toque Todo, luego toque Realizado.
- Toque Sólo grupo (para eliminar solamente el grupo), o Grupo y miembros del grupo (para eliminar el grupo y los miembros de ese grupo).

Favoritos

Marque registros de contactos con una estrella dorada \uparrow para identificarlos como favoritos.

Marque un contacto como un favorito.

- Toque Contactos.
- 2. Toque un contacto en la lista de contactos para verlo.
- 3. Toque la Estrella \uparrow para que cambie a dorado $\dot{\uparrow}$.

Consejo: No tiene que editar el contacto para marcarlo como favorito.

Visualización de favoritos

- 1. Toque Contactos.
- Toque la ficha Favoritos. Sólo aparecerán sus contactos marcados con estrella.
 - o bien -

Toque la ficha **Grupos**, luego toque **Starred in Android** (Con estrella en Android) para enlistar sólo sus contactos marcados con estrella que se guardarán en su cuenta de Google.

Eliminación de favoritos

- 1. Toque Contactos → ficha Favoritos.
- 2. Toque Menú → Eliminar de favoritos.
- Toque contactos individuales o toque Todo, luego toque Realizado para eliminarlos.

Nota: Para quitar el contacto que aparece de la lista de sus favoritos, toque la estrella ★ junto al nombre del contacto para que ya no esté dorada ★.

Sección 4: Mensajería

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes

El dispositivo apoya estos tipos de mensajes:

- Correo electrónico
- Gmail
- Hangouts
- Google+
- Twitter

Nota: Su dispositivo es de Wi-Fi solamente y NO apoya los servicios de llamada de voz o de mensajería. Ignore cualquier menú relacionado con "marcar" y "mensaje" porque algunas opciones de Gmail se configuran de forma idéntica en todos los dispositivos Android.

Correo

Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Orreo.

Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

- 1. Toque **OCORPO** Correo.
- La primera vez que configure una cuenta de correo electrónico, en la pantalla Configurar correo, introduzca una Dirección de correo y Contraseña, después toque Siquiente.
 - o bien -

Para cuentas adicionales, toque **☐ Menú** → **Configuración** → **Añadir cuenta**.

- Siga las indicaciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.
- Toque Siguiente para pasar a la siguiente pantalla, o toque Anterior para ir a la pantalla de aplicaciones.

Nota: En el caso de cuentas de Exchange ActiveSync, pudiera aparecer la pantalla Activate device administrator? (¿Activar el administrador del dispositivo?). Lea la información y toque Activate (Activar) para continuar.

- **5.** Introduzca un nombre de cuenta y su nombre, si se requiere.
- 6. Toque Realizado.

El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar los ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, utilice ☐ Menú → Ajustes. Toque la cuenta para que aparezcan los ajustes de configuración de la cuenta.

Administración de sus cuentas de correo electrónico

Si añade más de una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas desde la pantalla **Vista combinada**, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

- . Toque **@ Correo**.
- Toque el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - Vista combinada: vea todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
 - <Nombre de la cuenta>: vea los correos electrónicos para la cuenta.
- 3. Toque División de vista para mostrar el correo en tres columnas. Toque para regresar a una vista de dos columnas.

Actualización de su cuenta de correo electrónico

Actualice la cuenta para sincronizar su dispositivo con la información de los servidores de correo electrónico.

- 1. Toque **O Correo**.
- 2. En la barra de la aplicación, toque Actualizar.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

- 1. Toque **OCORRO**.
- 2. Toque Menú → Configuración → Eliminar.

Configuración de correo electrónico

Use los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.

Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

- 1. Toque **©** Correo.
- - Pantalla: establezca cómo se verá el texto de correo en la lista de correo electrónico y cuando usted abra los mensajes.
 - **Redactar y enviar**: establezca qué funciones estarán disponibles al elaborar y enviar mensajes.
 - Avanzar automáticamente: determine qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Siguiente correo. Correo anterior o Lista de correos.
 - Confirmar eliminaciones: pida confirmación antes de borrar mensajes de correo electrónico.
 - Remitentes con prioridad: introduzca direcciones de correo que desea considerar como una prioridad.
 - Direcciones spam: administre su lista de direcciones no deseadas (spam).
 - Reglas para el filtro: cree reglas para filtrar correo basado en nombres, direcciones o asunto.

Toque una cuenta para configurar ajustes específicos. Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

Redacción y envío de correo electrónico

- 1. Toque **©** Correo.
- Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
- Toque Redactar correo y después toque los campos para agregar destinatarios y escribir el texto del correo.
- 4. Al elaborar un mensaie:
 - Toque Menú para ver opciones: Planificar envío, Prioridad, Opciones de seguimiento, Opciones de seguiridad.
 - Toque Adjuntar para adjuntar un archivo al mensaje.
 Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo
- Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo. Toque los botones de la opción de texto para evitar y formatear su mensaje de texto.
- **6.** Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
 - o bien -

Toque Guardar para guardar el correo electrónico en la carpeta Borradores.

– o bien –

Toque X Descartar para descartar el video.

Contestación de un mensaje de correo electrónico

- 1. Toque **O Correo**.
- 2. Abra un correo electrónico que recibió.
- Toque Responder para responder al remitente del correo electrónico.

Reenvío de un correo electrónico

- 1. Toque **O Correo**.
- 2. Abra un correo electrónico que recibió.
- Toque Reenviar para reenviar el mensaje a otro contacto.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

Configuración de su cuenta de Gmail

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

- 1. Toque MG Gmail.
- Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva. El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.

Nota: Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Desde una pantalla de inicio, toque ∰ Aplicaciones → ♠ Configuración → ficha General → Cuentas → Añadir cuenta → Google para añadir una cuenta de Google adicional.

Redacción y envío de Gmail

- 1. Toque MG Gmail.
- Toque Redactar, después toque campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, toque Menú para tener acceso a opciones.
- 3. Toque **ENVIAR** para enviar el mensaje.
 - o bien -

Toque **■ Menú** → **Guardar como borrador** para guardar un borrador de este mensaje.

Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día el dispositivo mediante los servidores de Gmail

- 1. Toque MG Gmail.
- 2. Al visualizar el buzón de entrada, deslice el dedo hacia abajo por sus mensajes.

Configuración de Gmail

Use los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

- Toque Gmail.
- 2. Toque Menú → Configuración para ver ajustes.

Hangouts

Conocido anteriormente como Google Talk, Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familia, compartir fotos y hacer videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Sa carpeta Google → Hangouts.

Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Carpeta Google → Google+.

Twitter

Obtenga historias, fotos, videos, conversaciones, ideas e inspiraciones en tiempo real, todo en su línea de tiempo. Siga a personas e intereses para obtener acceso directo y perspectivas sobre lo que suceda entre bastidores. Exprésese con fotos, videos y comentarios.

Toque Twitter.

Sección 5: Multimedia

En esta sección se explica cómo usar las características de música en el dispositivo, incluyendo la aplicación Play Music y el reproductor de música. También se describen Flipboard, SketchBook for Galaxy y WatchON.

Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, auriculares conectados mediante cable o auriculares Bluetooth.

Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 82.

Pulse en la **tecla de volumen** en la parte superior del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la **tecla de volumen** para ajustar el volumen de reproducción.

Play Music

Nota: Algunas opciones requieren una cuenta de Google.

Google Play Music es un servicio de Google que le brinda acceso instantáneo a su colección personal de música en Internet y en su dispositivo. Google Play Music le permite explorar, comprar y reproducir canciones adquiridas desde la aplicación Google Play Store, así como canciones que haya cargado desde su propia biblioteca de música.

Para obtener más información, visite <u>music.google.com</u>.

■ Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **S** carpeta **Google** → **Play Music**.

Reproductor de música

Utilice la aplicación Música para escuchar música.

Para tener acceso al reproductor de música:

La aplicación Música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta de memoria instalada. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Mostrará a continuación su música en varias formas.

 Toque una ficha, como Listas de reproducción, Canciones, Álbumes u otra para cambiar la forma en que verá el contenido de su biblioteca.

Buscar música

Para buscar música en su biblioteca:

- 1. Toque Música.
- 2. Toque Q Buscar y utilice el teclado para escribir el nombre de un artista, álbum o canción.

Opciones y configuración del reproductor de música

Para utilizar las opciones y configurar los ajustes del Reproductor de música:

- 1. Toque Música.
- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
 - Iniciar sesión: acceda a su cuenta de Samsung.
 - Crear lista de reproducción/Añadir a lista de reproducción: cree una nueva lista de reproducción o añada una canción a una lista de reproducción.
 - Vía Bluetooth: comparta música mediante Bluetooth.
 - **Eliminar**: elimine elementos seleccionados o todos los elementos.
 - Cuadrado musical: cree una lista de reproducción basada en el estado de ánimo.
 - Buscar dispositivos: comparta música con dispositivos cercanos.
 - Notices (Avisos): lea avisos relacionados al servicio de suscripción de música de Samsung, Samsung Hub y ofertas de video.

• Configuración: aparecerán los siguientes ajustes:

Reproductor

- SoundAlive: configure SoundAlive.
- Adapt Sound: mejore la calidad del sonido.
- Velocidad de reproducción: disminuya o aumente la velocidad de la reproducción.
- Desactivación automática de música: ajuste la opción en Desactivado o ajuste la música para que se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.
- **Letra**: muestra la letra de la canción, si está disponible.
- Volumen inteligente: ajuste el volumen para adaptarlo al entorno.
- Control de voz: utilice comandos de voz para controlar la reproducción de música.

Mi música

- Fichas: personalice las fichas en la pantalla principal de música. Las listas de reproducción y Canciones no se pueden cambiar
- Listas de reproducción: personalice los tipos de listas de reproducción. Favoritos no es opcional.

Para reordenar fichas o listas de reproducción, toque la cuadrícula " " " para una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.

Download (Descarga)

- Only while charging (Sólo mientras se carga): Toque el botón
 OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica.
- Download method (Método de descarga): elija entre el método de descarga Sólo Wi-Fi o Redes móviles Wi-Fi.
- Almacenamiento predeterminado: fije si se almacenará música en la Memoria del dispositivo o a la Tarjeta de memoria.

Auto update apps (Actualización automática de aplicaciones)

- Fije una opción o la actualización automática de aplicaciones:
 Turned off (apagado), Via Wi-Fi only (sólo via Wi-Fi), o Whenever available (cuando esté disponible).
- Help (Ayuda): vea información acerca del uso de la aplicación Música.

Administración de listas de reproducción

Para crear, administrar o eliminar una lista de reproducción:

Cómo crear una lista de reproducción

- 1. Toque la ficha Listas de reproducción.
- 2. Toque

 Menú → Crear lista de reproducción.
 - o bien -

Bajo Mis listas de reproducción, toque Crear lista de reproducción.

Utilice el teclado para introducir un nombre para la lista de reproducción y toque Aceptar.

Cómo añadir canciones a una lista de reproducción

- - o bien -

Toque la ficha **Canciones** y toque **▮ Menú** → **Añadir a lista**.

Toque cada canción que desea añadir, o toque Todo y luego toque Aceptar. Si aparece la pantalla AÑADIR A LISTA, toque una lista de reproducción, Crear lista de reproducción o Lista en reproducción.

Cómo cambiar el nombre de una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción y toque una lista de reproducción bajo Mis listas de reproducción.
- 2. Toque **Menú** → Editar título.
- Utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción y toque Aceptar.

Cómo cambiar el orden de una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción y toque una lista de reproducción bajo Mis listas de reproducción.
- 2. Toque Menú → Cambiar orden.
- 3. Toque la cuadrícula para una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
- Toque Aceptar para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.

Cómo reproducir música desde una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción.
- Toque Favoritos, Más reproducidas, Reproducidas recientemente o Añadidas recientemente, o toque el título de una lista de reproducción que haya creado.
- Toque una canción para reproducir la lista de reproducción empezando desde esa canción.

Cómo quitar canciones de listas de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción y después toque una lista de reproducción.
- 2. Toque

 Menú → Eliminar.
- 3. Toque cada canción que desea guitar o toque Todo.
- Toque Aceptar para guardar la lista de reproducción.

Cómo eliminar una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción.
- 2. Toque Menú → Eliminar.
- Toque cada lista de reproducción que desea quitar o toque Todo.
- Toque Aceptar.

Reproducción de música

- 1. Toque Música.
- 2. Toque una canción o toque con álbum o género y después toque una canción en la lista de canciones en el álbum. La canción que toque empezará a reproducirse. A menos que haya elegido una opción de repetición, las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista. De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Acceso al reproductor de música

Si se sale de la aplicación Reproductor de música y la música se está reproduciendo, en la barra del sistema se visualiza el icono de notificación Música.

Puede cambiar las canciones para regresar fácilmente al Reproductor de música.

- Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
 - Aparecerá el panel de notificaciones.
- Toque la miniatura de la canción para visualizar el Reproductor de música. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel. Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 30.

Controles del reproductor de música


Cuando una canción se está reproduciendo, se visualiza la pantalla del reproductor de música y están disponibles varios controles.

- Toque Música.
- Toque una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.
 - El reproductor de música aparecerá debajo de la lista de música.
- Toque la miniatura de la canción para ampliar el reproductor de música



Durante la reproducción, estarán disponibles estos controles de video:

- Busque dispositivos habilitados con DLNA.
- Control de volumen y SoundAlive.
- Control de volumen mostrando el volumen silenciado.
- Toque para ver y fijar las opciones de SoundAlive.
- Acceso a los ajustes de configuración. Para obtener más información, consulte "Opciones durante la reproducción de una canción" en la página 61.
- Asigna la canción actual como una favorita.
- Toque y arrastre el final de la barra de progreso para avanzar o retroceder dentro de la canción actual.
- Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.
- Toque sin soltar para retroceder en la canción. Toque en él para ir a la canción anterior.



Reinicia la canción después de estar en pausa.

Toque sin soltar para avanzar rápidamente en la canción. Toque en él para ir a la siguiente canción.

Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.

Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.

Reproduce toda la lista de canciones una vez.

Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.

Repite la canción actualmente en reproducción.

Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

- Toque Música, toque una lista de reproducción o un álbum y después una canción.
- 2. Toque el reproductor de música para ampliarlo.
- 3. Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
 - Vía Bluetooth: le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
 - Añadir a lista de reproducción: le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
 - Definir como: utilice la canción actual como un tono de alarma.
 - Buscar dispositivos: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
 - Configuración: muestra los ajustes del reproductor de música.
 Para obtener más información, consulte "Opciones y configuración del reproductor de música" en la página 56.
 - Detalles: vea detalles sobre la canción.
 - Finalizar: esta opción le lleva de vuelta a la pantalla de inicio.

1

Seleccionar música según el estado de ánimo

Seleccione música agrupada según el estado de ánimo. La lista de reproducción la genera automáticamente el dispositivo.

- Toque Música → Menú → Cuadro musical y seleccione una celda según el estado de ánimo.
 - o bien –

Seleccione múltiples celdas arrastrando el dedo por las celdas.

Flipboard

Utilice esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

ilmportante! Antes de usar Flipboard, verifique que tenga activa una conexión a Internet disponible. Para obtener más información, consulte "Wi-Fi" en la página 78.

- Toque Siguiente en la ventana emergente Bienvenida a Flipboard y luego toque Finalizado para iniciar.
- Para iniciar Flipboard, toque FLIP en la página de bienvenida y deslice su dedo hacia la izquierda.

- Toque Cuenta de Flipboard para acceder con la información de su cuenta de Facebook o de Flipboard para ver su contenido y sus redes sociales.
- Seleccione una historia de portada o un tema, desplácese rápidamente por las páginas de Flipboard y luego seleccione un artículo para leerlo.
- 6. Mientras lee un artículo, use los íconos siguientes:



Regrese a la página anterior.



Comparta el artículo con otras personas.



Toque para fijar el artículo como favorito.



) Fije el artículo como un "Me gusta" en Flipboard.


Cree una cuenta de Flipboard para hacer su propia revista.

SketchBook for Galaxy

Utilice esta aplicación para crear rápidamente conceptos y bocetos de sus ideas para un proyecto.

Nota: La aplicación SketchBook debe estar instalada antes de usarla. Toque Aceptar en el menú emergente y siga las instrucciones en pantalla.

- Utilice herramientas artísticas para dibujar y pintar arte digital. La imagen se guardará en la galería.

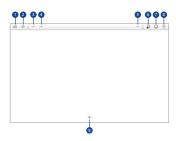

Herramientas de SketchBook.

- 1. Cree y guarde un cuaderno de bocetos.
- 2. Muestre ajustes e información acerca de SketchBook.
- Anule la última acción.
- Rehaga la última acción.
- Use herramientas de SketchBook.
- Cambie el tipo de pincel y ajustes.
- 7. Cambie el color de pincel.
- Añada o elimine capas.
- 9. Registre las herramientas que se utilizan con frecuencia.

WatchON

Disfrute todas sus películas y programas de televisión con WatchON.

¡Importante! Antes de usar WatchON, verifique que tenga activa una conexión a Internet disponible. Para obtener más información, consulte "Wi-Fi" en la página 78.

- Antes de comenzar la configuración inicial de la aplicación WatchON, asegúrese de que su televisor esté apagado.
- Para mejorar sus recomendaciones, encienda la vista continua en varias pantallas y simplifique la compra de contenido de Samsung WatchON. Conéctese a su cuenta de Samsung antes de usar WatchON. Para obtener más información, consulte "Cuenta de Samsung" en la página 42.

Configuración inicial

Aparecerá la pantalla de configuración de WatchON.

- Toque Configurar WatchON.
 Aparecerá la política de privacidad.
- Lea la política de privacidad, marque la casilla He leído y acepto los términos de la política de privacidad indicada arriba y toque Siguiente.
- 4. Siga las instrucciones en pantalla.

Menú de WatchON

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → WatchON.
- 2. Toque Menú para ver las siguientes opciones:
 - **Iniciar sesión**: conéctese a su cuenta de Samsung para mejorar su experiencia en WatchON.
 - Configuración: configure los ajustes de Samsung WatchON.
 Siga las instrucciones en pantalla.
 - Help (Ayuda): muestra información de ayuda para Samsung WatchON y un número de teléfono de contacto.

Sección 6: Cámara y videocámara

Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotos y grabar videos.

Utilice **Galería** para ver fotos y videos tomados y grabados con la cámara del dispositivo.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Cámara.

Nota: La cámara se apaga automáticamente cuando no esté en uso.


Nota: Asegúrese de que el lente de la cámara esté limpio. En caso contrario, es posible que el dispositivo no funcione correctamente en algunos modos que requieren una resolución alta.

Etiqueta para el uso de cámaras

- No tome fotos o videos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotos o videos en lugares donde las cámaras estén legalmente prohibidas.
- No tome fotos o videos en lugares donde pudiera infringir la privacidad de otra persona.

Cómo tomar fotos

- 1. Toque la imagen en la pantalla de vista previa, donde desea que la cámara se enfoque.
 - Cuando la cámara está enfocada en el objeto, el marco del área de enfoque se vuelve verde.
- 2. Toque opara tomar la foto.

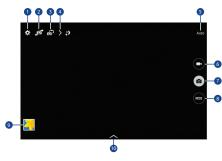

- Cambie los ajustes de la cámara.
- 2. Alterne entre la cámara delantera y la trasera.
- 3. Cambie al modo dual de cámara.
- 4. Vea más opciones.
- 5. Muestre el modo actual.
- 6. Botón para grabar videos.
- Botón de cámara.
- 8. Modo de captura.
- 9. Abra la galería para ver fotos y videos.
- 10. Seleccione un efecto disponible.

Modo de captura

Están disponibles varios efectos fotográficos. Algunos modos no están disponibles para Autorretrato.

- Toque MODO y luego recorra las opciones en la parte derecha de la pantalla.
 - Automático: permita a la cámara evaluar el entorno e identificar el modo ideal para la foto.
 - **Belleza facial**: tome una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
 - Mejor imagen: tome una serie de fotos y luego guarde la mejor.
 - Mejor rostro: tome múltiples fotos de grupo al mismo tiempo y combínelas para crear la mejor imagen posible.
 - Toque para tomar múltiples fotos. Para obtener la mejor toma, sujete la cámara firmemente y manténgase inmóvil. Cuando se abra la **Galería**, toque el marco amarillo en cada cara y elija la mejor pose individual para el sujeto. Después de seleccionar una pose para cada persona, toque **Guardar** para fusionar las imágenes en una sola foto, y quárdela.
 - Sonido/Captura: tome una foto con sonido.

- Drama: tome una serie de fotos y combinelas para crear una imagen que muestre rastros del movimiento. Para obtener la mejor toma, siga estos consejos. Es posible que en otras condiciones de disparo el dispositivo no tome fotografías correctamente.
 - Sujete la cámara firmemente y manténgase inmóvil mientras toma las fotos.
 - Tome fotos de un objeto que se está moviendo en una dirección.
 - Tome fotos con fondos que no tengan objetos que se estén moviendo.
 - Evite tomar fotos de un objeto y un fondo que tengan un color similar
 - Evite tomar fotos de un objeto que está muy cerca o muy lejos o demasiado largo para caber en el visor, como un autobús o un tren.
- Tono enriquecido (HDR): tome fotos sin perder detalles en áreas brillantes y oscuras.
- Borrador: quite los rastros de movimiento de objetos que se estén moviendo en el fondo.

- Toque para tomar una serie de fotos. El dispositivo quita los rastros de movimiento de objetos que se estén moviendo. Para restaurar la foto original, toque Show moving objects (objetos en movimiento) y luego toque el área resaltada. Para obtener la mejor toma, siga estos consejos:
- Sujete la cámara firmemente y manténgase inmóvil mientras toma las fotos.
- Evite tomar fotos de un objeto y un fondo que tengan un color similar.
- Al tomar fotos de un objeto que se está moviendo muy poco o mucho, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
- Si hay múltiples objetos en movimiento en el fondo, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
- **Panorámica**: combine muchas fotos en una sola foto panorámica. Para obtener la mejor toma, siga estos consejos:
 - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
 - Mantenga el visor de la cámara dentro del recuadro que ocupa el marco.
 - Evite tomar fotos de un objeto en frente de fondos irreconocibles como un cielo vacío o paredes blancas.
- **Deportes**: use este ajuste para objetos en movimiento rápido.

Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen ancha horizontal que consiste de múltiples fotos.

- Toque MODO → Panorámica.
- 2. Toque v mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor. la cámara toma automáticamente otra foto en una secuencia panorámica. Para dejar de fotografiar, toque . Si el visor se encuentra fuera de dirección, el dispositivo detiene la toma.

Cómo usar efectos de filtros

Use los efectos de filtro para tomar y grabar fotos o videos únicos.

Toque v seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

Grabación de videos

- Para grabar un video, toque para grabar un video.
 - Para pausar la grabación, toque III.
 - Para continuar la grabación, toque .
- Para detener la grabación, toque .

Al grabar, use las acciones siguientes:

- Para cambiar el enfoque manualmente, toque donde desea enfocar. Toque para usar enfoque automático.
- Para capturar una imagen del video al grabar, toque .



Modo de grabación

- Toque > Opciones → Modo de grabación para cambiar el modo de grabación.
 - Normal: utilice este modo para una calidad regular.
 - Límite de correo: use este modo para una calidad inferior para el envío en mensaies.
 - Movimiento rápido: use este modo para la grabación de escenas de acción.

Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Use el botón de **Volumen** para acercar o alejar.
- Separe dos dedos en la pantalla para acercar, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Nota: El efecto de acercamiento y alejamiento está disponible cuando usa la función Zoom durante la grabación de videos.

Modo de cámara doble

Cuando tome una foto de un paisaje con la cámara trasera de la cámara, la foto o el video capturado por la cámara frontal aparecerá en una pequeña ventana flotante, y viceversa. Use esta característica para tomar simultáneamente una foto de un paisaje hermoso y una foto de si mismo.

Toque para cambiar al modo dual de cámara. Toque
 para tomar una foto o toque para grabar un video.



- Toque la ventana para cambiar el tamaño o moverla a una nueva ubicación.
- 2. Elija entre varios estilos disponibles.

Nota: Puede grabar videos en el modo de cámara dual durante un máximo de 5 minutos en alta definición total y durante un máximo de 10 minutos en alta definición.

Compartir imagen

- Toque > Opciones → OFF y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Compartir imagen**: envíe una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.
 - Compartir imagen de amigo: fije el dispositivo para reconocer el rostro de una persona que haya etiquetado en una foto y enviela a esa persona.
 - Visor remoto: establezca un dispositivo que controlará la cámara desde un dispositivo remoto.

Control de la cámara desde un dispositivo remoto

Establezca un dispositivo como visor que controlará la cámara remotamente.

- 2. Toque para tomar una foto remotamente usando el dispositivo como visor.

Configuración de ajustes para la cámara

- Toque para configurar ajustes para la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles para los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles varían, dependiendo del modo que se usa. Cámara:
 - Tamaño de la imagen: seleccione una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta usan más memoria.
 - Disparo continuo: tome una serie de fotos de objetos en movimiento.
 - **Pulsar para capturar imágenes**: toque la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotos.
 - Detección de rostro: fije el dispositivo para que reconozca los rostros de personas. Esto le ayudará a tomar fotos de estas personas.
 - Modos de medición: seleccione un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula la media en toda la imagen.

- ISO: seleccione el valor de ISO. Esto controla la sensibilidad lumínica de la cámara. Se mide en equivalentes a una cámara de película. Valores bajos son para objetos estáticos u objetos bien iluminados. Valores más altos son para objetos en movimiento rápido y objetos poco iluminados.
- Estabilización inteligente: active o desactive la característica anti-sacudida. Anti-sacudida ayuda a enfocar al objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- Guardar como: fije el dispositivo para que borre la foto original cuando se toman fotos con un tono enriquecido.

Videocámara:

- Tamaño del video: seleccione una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta usan más memoria.
- Estabilización del video: active o desactive la característica anti-sacudida. Anti-sacudida ayuda a enfocar al objetivo cuando la cámara está en movimiento.

Configuración:

 Etiqueta de ubicación: adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto. Nota: Para mejorar las señales de GPS, evite hacer tomas en lugares donde la señal pueda resultar obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o también bajo condiciones meteorológicas adversas.

Consejo: Su ubicación pudiera aparecer en las fotos cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive al ajuste de etiqueta GPS.

- Revisar imágenes/videos: fije para mostrar fotos o videos después de tomar la foto o el video.
- Tecla de volumen: fije el dispositivo para usar el botón de volumen para controlar la función de obturador o zoom.
- Temporizador: use esto para tomas con un retraso de tiempo.
- Balance de blancos: seleccione un balance de blanco apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- Valor de exposición: cambie el valor de exposición. Esto determina cuánta luz recibe el sensor de la cámara. Para situaciones de poca luz use una exposición más alta.

- Líneas guías: muestra guías en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar motivos.
- Flash: active o desactive el flash.
- Control de voz: fije la cámara para tomar fotos con comandos de voz.
- Nombre del archivo contextual: fije la cámara para mostrar etiquetas contextuales. Active esta característica para usar Tag Buddy en la Galería.
- Guardar como volteada: invierta la imagen para crear una contraimagen de la escena original.
- Almacenamiento: seleccione la ubicación en la memoria para almacenamiento.
- Restablecer: restablezca los ajustes de la cámara.
- Help (Ayuda): acceda a información de ayuda sobre cómo usar la cámara.

Atajos

Reorganice los atajos para un acceso fácil a las varias opciones de la cámara.

- Toque > Opciones.
- Toque sin soltar un icono de atajo para mostrar todos los atajos.

- Toque una opción sin soltar y arrástrela a un espacio en la parte superior de la pantalla.
- 4. Toque sin soltar otros iconos en la lista para moverlos.

Consejo: Toque Restablecer para restablecer el diseño de la configuración rápida a sus valores de fábrica.

Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Galería.

Visualización de imágenes

Al iniciar la galería se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como por ejemplo Correo, guarda una imagen, la carpeta Downloads (Descargas) se genera automáticamente para contener la imagen. De igual forma, al hacer una captura de pantalla, se genera automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas).

Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta las fotos se muestran por fecha de creación.

- Seleccione una imagen para verla a pantalla completa.
- Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la próxima o última imagen.

Acercamiento y alejamiento

Use uno de los métodos siguientes para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier parte de la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Visualización de imágenes usando la característica de movimiento

Use la característica de movimiento para ejecutar una función con un movimiento particular. Para obtener más información, consulte "Movimientos" en la página 139.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones
 → Configuración → ficha Control.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) junto a Movimientos para activar la característica.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar cada característica.

Reproducción de videos

Los archivos de videos muestran el icono () en las miniaturas.

Seleccione un video para verlo y toque .

Recorte de segmentos de un video

- 1. Seleccione un video y luego toque 🔏 Recortar.
- Mueva el control deslizante izquierdo al punto de inicio deseado, mueva el control deslizante derecho al punto final deseado, y luego guarde el video.

Edición de imágenes

- Al visualizar una imagen, toque Menú para usar las funciones siguientes:
 - Editar: use el Editor de imágenes para editar la foto.
 - Favorito: añada a la lista de favoritos.
 - Presentación de diapositivas: inicie una presentación con imágenes en la carpeta actual.
 - Marco de imagen: use para añadir un marco y una nota a la imagen. Se guardará la imagen editada en la carpeta Marco de imagen.
 - **Nota de imagen**: use para escribir una nota al reverso de la imagen. Toque _____, para editar la nota.
 - Copiar a portapapeles: copie al portapapeles.

- Imprimir: imprima la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pudieran no ser compatibles con su dispositivo.
- Renombrar: cambie el nombre del archivo.
- Compartir imagen de amigo: envíe la imagen a una persona cuyo rostro es etiquetado en la imagen.
- Girar a la izquierda: gire hacia la izquierda.
- Girar a la derecha: gire hacia la derecha.
- Recortar: cambie el tamaño del marco azul para cortar y guardar la imagen en el marco.
- **Definir como**: establezca la imagen como fondo de pantalla o como imagen de contacto.
- Detalles: vea detalles de la imagen.
- Configuración: cambie la configuración de la galería.

Modificación de imágenes

- Al visualizar una imagen, toque Menú → Editar para usar las funciones siguientes:
 - · Rotar: gire la imagen.
 - Recortar: recorte la imagen.
 - Color: ajuste la saturación o el brillo de la imagen.
 - Efecto: aplique efectos a la imagen.
 - Adhesivo: adjunte adhesivos.

- **Dibujo**: dibuje en la imagen.
- Marco: aplique marcos a la imagen.

Imágenes favoritas

■ Al visualizar una imagen, toque Menú → Favoritos para añadir la imagen a la lista de imágenes.

Eliminación de imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

Compartir imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque Menú → Seleccionar elemento, marque imágenes para seleccionarlas, y luego toque para enviarlas a otras personas o compartirlas mediante servicios de redes sociales.
- Al visualizar una imagen, toque para enviarla a otras personas o compartirla mediante servicios de redes sociales.

Definir como fondo de pantalla

Al visualizar una imagen, toque Menú → Definir como para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar rostros

Aparecerá un marco amarillo alrededor de cada rostro.

- Toque el rostro, toque Añadir nombre y luego seleccione o añada un contacto.
- Cuando la etiqueta de rostro aparece en una imagen, toque la etiqueta de rostro y use opciones disponibles, como enviar mensajes.

Cómo usar Tag Buddy

Para mostrar una etiqueta contextual (clima, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir la imagen:

- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar Tag buddy.

Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Video.

Cómo reproducir videos

Seleccione un video para reproducirlo.



- Nombre del video.
- Utilice el reproductor emergente.
- 3. Busque dispositivos habilitados con DLNA.
- 4. Acceda a opciones adicionales.

- 5. Toque para ver el control de volumen, y después toque y deslice en la escala para ajustar el volumen. También puede presionar la tecla de volumen en el costado del dispositivo para ajustar el volumen de reproducción.
- Visualice el control de volumen (5) y toque este icono para acceder a los ajustes de SoundAlive.
- 7. Avance o retroceda arrastrando la barra.
- Toque cualquier lado de los controles para reposicionar hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Cambie al modo de pantalla dividida y muestre miniaturas de videos en la parte izquierda de la pantalla.
- Reanude la reproducción del video actualmente en reproducción o salte al video anterior. Toque sin soltar para retroceder rápidamente.
- 11. Ponga en pausa y reanude la reproducción.
- Avance al siguiente video. Toque sin soltar para avanzar rápidamente.
- 13. Cambie la relación de aspecto.

Cómo eliminar videos

- 1. Toque Menú → Eliminar.
- Toque videos individuales o toque Seleccionar todos.
- 3. Toque Eliminar.

Cómo compartir videos

- Toque Menú → Compartir vía.
- Toque videos individuales o toque Seleccionar todos.
- Toque Realizado y seleccione un método de compartir.

Cómo usar el reproductor de video emergente

Use esta característica para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de video.

- Mientras ve videos, toque para usar el reproductor emergente.
- Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor o pellizque para reducirlo.
- Para mover el reproductor, arrastre el reproductor a otra ubicación.

YouTube

Utilice esta aplicación para ver videos del sitio web de YouTube.

Visualización de videos

- Toque Q e introduzca una palabra clave.
- Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un video.
- Gire el dispositivo a la orientación horizontal para mostrar la pantalla completa.

Configuración y Ayuda

 Toque Menú para configurar los ajustes de YouTube o ver información acerca de YouTube.

Sección 7: Conexiones

El dispositivo incluye funciones para conectarse a Internet y a otros dispositivos usando Wi-Fi, Bluetooth o un cable USB.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local. Use la función Wi-Fi del dispositivo para:

- Acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- Acceder a su red corporativa.
- Utilizar zonas Wi-Fi ofrecidas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión).

Su dispositivo apoya Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive el servicio Wi-Fi del dispositivo. Cuando active el servicio Wi-Fi, el dispositivo buscará automáticamente los WAP (Puntos de Acceso Móvil) disponibles dentro del rango.

Desde el panel de notificaciones

- Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
- 2. Toque Wi-Fi para activar (verde) o desactivar (gris) Wi-Fi.

Desde configuración

- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar o desactivar Wi-Fi.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando active Wi-Fi, el dispositivo buscará y mostrará las conexiones Wi-Fi disponibles.

- Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
- Toque Wi-Fi para activar Wi-Fi (verde). El dispositivo iniciará la búsqueda de puntos de acceso inalámbrico disponibles.

Nota: Cuando Wi-Fi está activado, aparece en la barra de estado.

- Para iniciar un nuevo escaneo para encontrar WAPs disponibles, toque Buscar.
- 4. Cuando se complete la búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red Wi-Fi es abierta (no protegida), el dispositivo se conectará automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en el mensaje para conectarse.

Consejo: Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles. Toque Notificación de red bajo "Configuración de Wi-Fi" en la página 80.

Adición manual de una red Wi-Fi


- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Original Prima Conexiones** → **Wi-Fi**.
- 2. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) par activar Wi-Fi
- Toque Añadir red Wi-Fi y después introduzca los siguientes valores:
 - Red SSID: introduzca el nombre del punto de acceso de la red Wi-Fi (WAP).
 - Seguridad: seleccione el tipo de seguridad utilizada por el WAP.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

- Contraseña: si el WAP está protegido, introduzca la contraseña o la clave hexadecimal.
- 4. Toque Conectar.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado actual de la conexión Wi-Fi:



Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.

Para obtener más información, consulte "Wi-Fi Directo" en la página 81.

Configuración de Wi-Fi

El menú Ajustes de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Origuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.
- 2. Toque el botón **0FF/0N** (Desactivar/Activar) para activar Wi-Fi.

- 3. Toque Menú para ver estas opciones:
 - Avanzados:
 - Notificación de red: reciba una notificación cuando se descubren nuevos puntos de acceso móvil (WAP).
 - Passpoint: conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi con passpoint activado. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activarlo (Desactivar/Activar) para ver otros puntos de acceso Wi-Fi con passpoint activado.
 - Ordenar por: organice las redes Wi-Fi en orden alfabético o por potencia de la señal recibida.
 - Mantener Wi-Fi activado durante suspensión: especifique cuándo se desconectará de Wi-Fi.
 - Permitir buscar siempre: permite al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
 - Temporizador de Wi-Fi: especifique la Hora inicial y la Hora final en que Wi-Fi estará conectado automáticamente.
 - Instalar certificados: se instalan certificados de autenticación.
 - Dirección MAC: vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).

- Dirección IP: le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
- Pulsador de WPS: le permite establecer una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
- Introducción de PIN de WPS: muestra el código PIN utilizado por el tablet para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
- Ayuda: obtenga información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través de una conexión Wi-Fi.

Estos dispositivos deben estar habilitados para la comunicación con Wi-Fi Directo. Esta conexión es directa y no mediante una zona Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés) existente y disponible.

- 2. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar Wi-Fi.
- 3. Toque Wi-Fi Directo.

- Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con WiFi Directo.
- 4. Active Wi-Fi Directo en el dispositivo de destino.
- En la lista de dispositivos disponibles, toque el dispositivo de destino.
 - o bien -

Si desea conectarse a más de un dispositivo, toque Conexión múltiple y toque cada dispositivo (que apoya Conexión múltiple) al que desea conectarse. Toque Realizado.

6. En el dispositivo de destino, toque **Aceptar** (tendrá 30 segundos para tocar **Aceptar**).

Una vez que se conecte, el dispositivo de destino aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono aparecerá en la barra de estado.

Cómo compartir información a través de Wi-Fi Directo

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

- Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta Mis archivos, después toque la opción Compartir, Compartir vía o Enviar vía.
- Toque la opción Wi-Fi Directo.
 Aparecerá la pantalla de configuración de Wi-Fi Directo, se activará Wi-Fi Directo y su dispositivo buscará otros dispositivos.
- Toque el nombre de un dispositivo conectado.
 El otro dispositivo mostrará una ventana emergente que indica que está recibiendo el archivo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros). Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para enviar información. Si los dispositivos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos—incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.

Su dispositivo puede usar Bluetooth para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos compatibles con Bluetooth. Muchas de las aplicaciones de su tablet brindan opciones para compartir mediante Bluetooth, bajo Menú.

Cómo activar y desactivar Bluetooth

Desde el panel de notificaciones

- Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
- Toque Bluetooth para activar (verde) o desactivar (gris) Bluetooth.

Desde configuración

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicaciones → Bluetooth.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar o desactivar Bluetooth.

Vinculación con un dispositivo Bluetooth

Para intercambiar información entre su dispositivo y otro dispositivo compatible con Bluetooth, primero debe establecer una vinculación con el mismo.

Consejo: Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicaciones → Bluetooth.
- 2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar
- Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que el tablet pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo receptor para averiguar cómo ponerlos en modo visible.
- Toque Buscar. El dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.

- Cuando el nombre del dispositivo receptor está resaltado en la sección Dispositivos disponibles, toque el nombre.
 El tablet intentará vincularse con el dispositivo receptor.
 - Si se le solicita, introduzca el código de acceso que aparece en el dispositivo receptor.
- 6. El estado de vinculación y de conexión se muestra debajo del dispositivo de destino en la sección de dispositivos disponibles. Cuando está conectado al dispositivo receptor (Conectado por Bluetooth) aparece en la barra de estado.

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de su conexión Bluetooth:



Aparece cuando Bluetooth está activo.



Aparece cuando Bluetooth está conectado (vinculado) y comunicando.

Reconexión a un dispositivo de Bluetooth

Cuando su tablet está vinculado con otro dispositivo, podrá reconectarlo automáticamente activando Bluetooth en su tablet.

- 2. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar Bluetooth.
- Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que el tablet pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo receptor para averiguar cómo ponerlos en modo visible.
- Toque Buscar. El dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
- Cuando el nombre del dispositivo receptor está resaltado en la sección Dispositivos disponible, toque el nombre. El tablet intentará vincularse con el dispositivo receptor.
 - Si se le solicita, introduzca el código de acceso que aparece en el dispositivo receptor.

Si todavía no puede reconectar trate de desconectar o desvincular del dispositivo receptor, y luego siga las instrucciones para "Vinculación con un dispositivo Bluetooth" en la página 83.

Desconexión o desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Siga estas instrucciones para desconectar o desvincular su tablet de un dispositivo Bluetooth.

Desconexión de un dispositivo Bluetooth

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar Bluetooth.
- Toque el dispositivo conectado y después toque Aceptar para conectarse.

Desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Puede cortar por completo la conexión de vinculación entre el tablet y otro dispositivo Bluetooth. Para volver a establecer conexión con el otro dispositivo, es posible que tenga que volver a introducir o confirmar un código de acceso.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar Bluetooth.
- Toque el dispositivo conectado y después toque Desvincular.

Envío de información utilizando Bluetooth

Puede utilizar Bluetooth para transferir información entre el tablet y otro dispositivo compatible con Bluetooth, como un tablet o una computadora portátil. La primera vez que transfiera información entre el tablet y otro dispositivo, necesitará introducir o confirmar un código de acceso de seguridad. A partir de ese momento, el tablet y el otro dispositivo estarán vinculados y no tendrá que intercambiar códigos de acceso para transferir información en el futuro.

Envío de información desde su tablet a otro dispositivo

Dependiendo del dispositivo al que está haciendo el envío, puede enviar los siguientes tipos de información.

- Imágenes y videos
- Eventos de calendario
- Contactos
- Archivos de audio

Nota: El tablet debe estar vinculado con el dispositivo receptor para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte "Vinculación con un dispositivo Bluetooth" en la página 83.

- 2. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar
 Bluetooth.
- Establezca el dispositivo receptor en modo visible.
 Consulte la documentación del dispositivo receptor para obtener instrucciones sobre cómo recibir información a través de Bluetooth.
- 4. En el tablet, abra la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar. Algunas maneras comunes para compartir archivos via Bluetooth incluyen:
 - Al visualizar fotos o videos en la galería, toque
 →
 Bluetooth.
 - Al reproducir música usando la aplicación Música, toque ■
 Menú → Via Bluetooth.
 - Al visualizar un contacto, toque ☐ Menú → Compartir tarjeta de identificación → Bluetooth.
- **5.** Toque el nombre del dispositivo receptor.
- En el dispositivo receptor, siga las indicaciones para continuar.

Recepción de datos utilizando Bluetooth

El tablet es capaz de recibir una amplia variedad de tipos de archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, archivos de audio y documentos. como archivos PDF.

Nota: El tablet debe estar vinculado con el dispositivo receptor para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte "Vinculación con un dispositivo Bluetooth" en la página 83.

- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar Bluetooth
- Cuando el tablet reciba una notificación de solicitud para la transferencia de archivo, toque Aceptar.
- 4. Cuando se transfiere el archivo, aparece una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, deslice hacia abajo el panel Notificaciones y después toque la notificación pertinente.

Acceso a archivos recibidos mediante Bluetooth

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicaciones → Bluetooth.
- Toque Menú → Archivos recibidos.
- Toque un archivo para abrirlo. Cuando se abre un archivo recibido, lo que ocurra a continuación depende del tipo de archivo:
 - Documentos y archivos multimedia generalmente se abren directamente en una aplicación compatible. Si abre por ejemplo una pista de música, empieza a reproducirse en la aplicación de reproductor de música.
 - Para un archivo de vCalendar, seleccione el calendario en el cual desea guardar el evento y luego toque Importar. El vCalendar se añadirá a los eventos de calendario.
 - Para un archivo de contacto vCard, si existen múltiples archivos vCard en su tarjeta de almacenamiento, puede elegir de importar uno, varios o todos los contactos a su lista de contactos.
- Normalmente los datos recibidos se guardarán en la carpeta Bluetooth en su tablet. Si recibe un contacto, éste se guardará automáticamente en sus contactos.

Configuración de Bluetooth

- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar Bluetooth.
- 3. Toque Menú para ver estas opciones:
 - Tiempo de espera visible: establezca la cantidad de tiempo que su tablet permanecerá visible ante otros dispositivos cuando se active la visibilidad
 - Archivos recibidos: muestra la lista de archivos recibos utilizando Bluetooth
 - Ayuda: muestra información adicional sobre Bluetooth.

Cómo cambiar el nombre de Bluetooth

Puede cambiar el nombre que se usa para identificar su tablet al usar Bluetooth.

- Cambie el nombre del dispositivo y toque Aceptar.

Administración de descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Puede utilizar la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

Para administrar las demandas en sus redes o ayudarle a evitar cargos inesperados, algunas redes móviles ponen restricciones sobre el tamaño de los archivos que puede descargar. Cuando se conecte a una de esas redes e intente descargar un archivo de tamaño excesivo, se le pedirá u obligará retrasar la descarga del archivo hasta la próxima vez que se conecte a una red Wi-Fi. En ese momento, la descarga se reanudará automáticamente. La aplicación Descargas también se puede utilizar para ver y administrar esos archivos puestos en espera.

Los archivos descargados se almacenan en el directorio Download (Descarga) del almacenamiento interno del tablet. Puede ver y copiar archivos de ese directorio cuando se conecta a una computadora con un cable USB.

Desinstalación de una aplicación

Hay aplicaciones que ya vienen instaladas en su dispositivo y usted puede descargar aplicaciones adicionales desde Google Play. Si lo decide, puede desinstalar aplicaciones que descargue desde Google Play y otras fuentes.

Existen varias maneras de desinstalar una aplicación:

- Toque la ficha DESCARGADO.
- 3. Toque la aplicación que desea desinstalar.
- Toque el botón Desinstalar.
 Una ventana emergente mostrará el mensaje La aplicación se desinstalará.
- Toque Aceptar para confirmar que desea desinstalar la aplicación.

También puede utilizar Google Play para desinstalar aplicaciones que descargue desde allí (consulte "Play Store" en la página 104).

Consejo: Para desinstalar actualizaciones a aplicaciones preinstaladas, toque la aplicación y toque Desinstalar actualizaciones. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje Se desinstalarán todas las actualizaciones de las aplicaciones del sistema Android. Toque Aceptar para desinstalar las actualizaciones.

Para desinstalar una aplicación desde la pantalla Aplicaciones:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque
- Toque Menú → Desinstalar/desactivar aplicaciones
 para ver la pantalla Desinstalar.
 - o bien –

Toque **Descargado** y luego toque **Menú** → **Desinstalar**.

Aparecerá en las aplicaciones que se pueden desinstalar.

 Toque el icono de una aplicación y después toque Aceptar para desinstalar y quitar la aplicación de su tablet.

Nota: No puede desinstalar aplicaciones precargadas. Sólo puede desinstalar las aplicaciones que usted haya descargado.

Samsung Kies

Samsung Kies es un programa de software que le permite actualizar el firmware del dispositivo, sincronizar archivos y transferir datos hasta y desde el dispositivo conectándolo directamente a una computadora.

Para obtener más información sobre Samsung Kies y descargar el software (PC y Mac), visite samsung.com/kies.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su computadora.

- Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
 La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Auto Play (Reproducción automática). (Si la pantalla Auto Play (Reproducción automática) no aparece, inicie el programa automáticamente.)
- Haga clic en la opción Sync digital media files to this device (Sincronizar archivos multimedia digitales con este dispositivo) para sincronizar archivos de música.
- Seleccione y arrastre los archivos de música que desea hasta la lista de sincronización y empiece a sincronizar.
- Cuando termine, salga de Windows Media Player y desconecte el cable USB.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como Card (Tarjeta), independiente de la memoria interna, que es Tablet.

- Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo para transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria.
- Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
 La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
- Haga clic en la opción Open device to view files (Abrir dispositivo para ver archivos).
 Deberá ver una carpeta llamada Card (Tarjeta) y otra llamada Tablet.
- Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria (carpeta Card [Tarjeta]).
- Cuando termine, cierre la carpeta en la computadora y desconecte el cable USB.

Sección 8: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

Actualización de aplicaciones

Una vez que haya registrado su dispositivo (consulte "Actualización de Software" en la página 156) e iniciado sesión en su cuenta de Google (consulte "Su cuenta de Google" en la página 42), puede que vea la notificación Actualizaciones disponibles en la barra de estado si está disponible una nueva versión de una o más aplicaciones, o cuando abra una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje Actualización disponible.

Para actualizar las aplicaciones:

- Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
 - Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
- 2. Toque Actualizaciones disponibles.

Acceso a aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Para tener acceso a aplicaciones:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
 Aparecerá la pantalla Aplicaciones.
- Localice el icono de la aplicación y tóquelo para iniciar la aplicación.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no está ahí de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte "Cómo añadir un atajo o un widget" en la página 33.

Carpetas de aplicaciones

Hay varias aplicaciones que están agrupadas en diferentes carpetas. Las aplicaciones en esta sección se describen alfabéticamente. Las siguientes carpetas contienen las aplicaciones que se mencionan a continuación:



Google: Google, Búsqueda por voz, Gmail, Google+, Play Music, Play Movies, Play Books, Play Kiosco, Play Games, Drive, Fotos, Hangouts y Configuración de Google.



Samsung: Nota de acción, Alarma, Evernote, Flipboard, Ayuda, KNOX, S Voice, Álbum, Sincronización paralela 3.0 y SketchBook for Galaxy.



Tools (Herramientas): Calculadora y Descargas.

Nota de acción

Utilice Nota de acción para escribir o dibujar una nota y luego seleccione la nota para realizar varias acciones, como añadir contactos o enviar un correo electrónico.

Para iniciar Nota de acción:

- Con el botón del S Pen pulsado, pulse dos veces en la pantalla. Para obtener más información, consulte "Iniciar Nota de acción" en la página 24.
 - o bien -

Toque la carpeta \bigcirc Samsung \rightarrow \bigcirc Nota de acción y luego toque \bigcirc Crear.

Alarma

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.

- 1. Toque la carpeta Samsung → Alarma.
- Toque Activar alarma para activar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
- Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque Guardar para guardar las actualizaciones.

Nota: Cuando hay una alarma programada, 🥎 aparece en la barra de estado.

Cómo programar alarmas

- - Alarma de ubicación: fije una ubicación. La alarma sólo suena si se encuentra en esta ubicación.
 - Aplazar: fije un intervalo y el número de veces que se repetirá la alarma después de la hora preestablecida.
 - Alarma inteligente: fije una hora a la que sonará la alarma inteligente antes de la hora preestablecida.
 - Nombre: asigne un nombre a la alarma.

Cómo detener alarmas

- Arrastre fuera del círculo grande para detener la alarma.
- Arrastre zz fuera del círculo grande para repetir la alarma después de una duración de tiempo especificada.

Cómo eliminar alarmas

■ Toque sin soltar la alarma y después toque Eliminar.

Bloomberg Businessweek+

Lea Bloomberg Businessweek+ semanalmente. Proporciona el contenido de la edición impresa de la revista junto a contenidos exclusivos y características interactivas.

Toque Businessweek+.

Calculadora

La calculadora proporciona funciones aritméticas básicas y avanzadas.

- Toque la carpeta Tools (Herramientas) → Calculadora.
- Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
- Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla de función aritmética en pantalla correspondiente.
- 4. Introduzca el siguiente número.
- **5.** Para ver el resultado, toque la tecla = (igual).
- **6.** Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.
- **7.** Toque C para borrar el resultado.
- 8. Para borrar el historial de la calculadora, toque Rorrar historial.
- Para problemas más avanzados, utilice los operadores avanzados sin, In, cos, log, tan, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.
- Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora para copiar o cortar el contenido del campo de visualización.
 - Aparecerá el mensaje **Copiado al portapapeles**. Pegue el valor copiado en otra aplicación.

Calendario

Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.

Toque 31 Calendario.

Cómo crear eventos y tareas

- 1. Toque y después utilice uno de los siguientes métodos:
 - Añadir evento: introduzca un evento con un ajuste opcional de repetición.
 - Añadir tarea: introduzca una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
 - o bien -

Toque una fecha en el calendario para seleccionarla y luego tóquela otra vez.

Introduzca un título y especifique qué calendario desea usar o sincronizar. Luego toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, por ejemplo con qué frecuencia se repiten los eventos, si tiene una alerta avanzada o dónde se realiza el evento.

 Adjunte un mapa que muestra la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo Ubicación, toque in junto al campo, y luego toque sin soltar en el mapa para identificar exactamente la ubicación.

Cómo sincronizar con el calendario de Google

- Toque una cuenta de Google → Sincronizar calendario → Sincronizar ahora

Para sincronizar manualmente si hay actualizaciones:

■ Toque 31 Calendario → Menú → Sincronizar.

Para mostrar eventos o tareas sincronizados:

■ Toque 31 Calendario → Menú → Calendarios, y luego marque la cuenta de Google.

Cómo usar la escritura a mano en la vista de mes

 En la vista de mes, toque para activar el modo de escritura a mano. Esto sólo es posible en la vista de mes en el modo horizontal.

Cómo cambiar el tipo de calendario

En la parte superior de la pantalla:

- 1. Toque un tipo de calendario: Año, Mes, Semana o Día.
- Toque Lista para ver una lista de todos los eventos o Tarea para ver una lista de todas las tareas.

Cómo buscar eventos

- Toque Buscar y luego introduzca una palabra clave para la búsqueda.
- Para ver los eventos de hoy, toque Hoy en la parte superior de la pantalla.

Cómo eliminar eventos

- Toque un evento o una tarea. En el menú emergente, toque # Menú → Eliminar.
 - o bien -
 - Toque ☐ Menú → Eliminar, seleccione eventos, luego toque Eliminar.

Cómo compartir eventos

Toque un evento. En el menú emergente, toque
 Menú → Compartir vía, luego seleccione un método para compartir.

Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotos y grabar videos.

■ Toque **© Cámara**. Para obtener más información, consulte "Cámara" en la página 65.

Chrome

Use Chrome para explorar Internet y transferir las fichas abiertas, favoritos y datos de omnibox desde la computadora al tablet.

■ Toque la carpeta Google → Chrome.

Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

■ Toque Contactos.

Para obtener más información, consulte "Contactos" en la página 42.

Descargas

Utilice esta aplicación para ver cuáles archivos se descargaron mediante las aplicaciones.

- Toque la carpeta Tools (Herramientas) → Descargas.
- Seleccione un archivo para abrirlo con una aplicación apropiada.

Drive

Utilice la aplicación Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.

- 1. Toque la carpeta \bigcirc Google \rightarrow \bigcirc Drive.
- Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 52.
 - La primera vez que acceda a Drive se visualizará un recorrido del producto.
- **3.** Toque **Siguiente** para ver el recorrido del producto, o toque **Go to Drive** (Ir a Drive) para comenzar.

Consejo: Toque **■ Menú** → Vista del producto para repetir el recorrido del producto en cualquier momento.

- **4.** Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Drive.
- Toque Menú → Configuración para configurar sus preferencias de Drive.
- Toque Menú → Ayuda para visualizar información de ayuda adicional.

Dropbox

Utilice esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas mediante el almacenamiento Cloud Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, su dispositivo automáticamente sincroniza con el servidor web y cualquier otra computadora que tiene una instalación de Dropbox.

- 1. Toque **Dropbox**.
- 2. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración y empezar a usar Dropbox.

e-Meeting

Samsung e-Meeting es un sistema integrado y seguro dando a los usuarios la capacidad de una comunicación sin papel y de compartir contenido sin tener que acceder a un servidor.

■ Toque e-Meeting.

Correo

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares.

Toque Correo. Para obtener más información, consulte "Correo" en la página 49.

Evernote

Utilice esta aplicación para crear, sincronizar y compartir archivos multimedia. Puede añadir etiquetas a las notas u ordenar las notas en un cuaderno, y así administrar sus ideas eficientemente.

■ Toque la carpeta Samsung → Evernote.

Flipboard

Utilice esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

■ Toque la carpeta Samsung → Flipboard.

Para obtener más información, consulte "Flipboard" en la página 62.

Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. Para obtener más información, consulte "Galería" en la página 72.

Toque Galería.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

■ Toque la carpeta Google → Gmail. Para obtener más información, consulte "Gmail" en la página 52.

Google

Utilice esta aplicación para no solamente realizar búsquedas en Internet, sino también en las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos

Google Now

Google Now reconoce las acciones repetidas que se realizaron en el dispositivo (incluye acceso a ubicaciones, citas repetidas en el calendario, consultas de búsqueda y otras acciones más). Google Now usa estas acciones para enviar actualizaciones automáticamente para información específica al usuario en la forma de "tarjetas".

Para obtener más información, visite google.com/landing/now.

- Presione sin soltar Inicio.
- 2. Siga las indicaciones para configurar y usar Google Now.

Nota: Cuando Google Now está activado, también puede acceder al mismo tocando la carpeta **3 Google** → **3 Google**.

Configuración de Google

Utilice esta aplicación para configurar ajustes para algunas características proporcionadas por Google.

■ Toque la carpeta S Google → Configuración de Google.

Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para móviles.

■ Toque la carpeta Google → Google+.

Para obtener más información, consulte "Google+" en la página 53.

Visor de Hancom

El Visor de Hancom abre y administra documentos del tipo Hancom Office Hanword (*.hwp) y Hanshow (*.show).

- Toque Visor de Hancom.
 Se iniciará la instalación de la aplicación.
- Para obtener más información, toque Acerca de Visor de Hancom → Soporte en línea.

Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familia, compartir fotos y hacer videollamadas.

■ Toque la carpeta Google → Hangouts.

Para obtener más información, consulte "Hangouts" en la página 53.

Ayuda

Acceda a información de ayuda sobre cómo usar el dispositivo y las aplicaciones o configurar ajustes importantes.

■ Toque la carpeta Samsung → Ayuda.

Para obtener más información, consulte "Ayuda" en la página 38.

Internet

El dispositivo está equipado con un navegador HTML completo, el cual le proporciona acceso a Internet.

Toque Internet.

Teclas de comando

- Toque Retroceso o para regresar a la página anterior.
- Toque → Adelante para avanzar a una página reciente.
- Toque Inicio para mostrar la pantalla de inicio de Internet.

 Toque Actualizar para volver a cargar la página actual.

Acercar y alejar

- Toque la pantalla dos veces para acercar o alejar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.



Consejo: Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.

Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, utilice movimientos y menús para navegar:

- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un hiperenlace para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hiperenlace o una imagen para ver opciones.

Cómo visualizar páginas web

- Para visualizar una página web, toque el campo de dirección, introduzca la dirección web, y luego toque Ir.
- Toque Menú al visualizar una página web para compartir, guardar o imprimir la página web actual.

Cómo cambiar el motor de búsqueda

 Toque el campo de dirección y luego toque el icono del motor de búsqueda junto a la dirección web.

Cómo usar ventanas del navegador

Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y cambiar fácilmente entre las mismas.

- Para abrir una nueva ventana, toque
 — en la parte superior de la pantalla.
 - o bien -
 - Toque ☐ Menú → Pestaña nueva.
- Para cambiar a otra ventana abierta, toque su ficha en la parte superior de la pantalla.
- Para eliminar una ventana abierta, toque la ficha en la parte superior de la pantalla y después toque X.

Cómo buscar la web usando su voz

■ Toque el campo de dirección, toque X → ⑤, diga la palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave que se ofrecen.

Favoritos

Para marcar como favorito la página web actual:

■ Toque → → Añadir favorito.

Para abrir una página marcada como favorito:

■ Toque ★, después toque un favorito para abrirlo.

Páginas guardadas

■ Para ver páginas guardadas, toque → Páginas guardadas.

Historial

- Toque → Historial para abrir una página web en la lista de páginas web visitadas recientemente.
- Para borrar el historial, toque Borrar historial.

Enlaces

 Toque sin soltar un enlace en una página web para abrirlo en una nueva ficha, para guardarlo o copiarlo.

Para ver enlaces guardados, utilice Descargas (consulte "Descargas" en la página 95).

Cómo compartir páginas web

- Para compartir una página web con otros, toque ☐ Menú
 → Compartir via.
- Para compartir parte de una página web, toque sin soltar el texto que desea y luego toque Compartir via.

Cómo introducir texto en un campo

 Al navegar, toque un campo de texto para que aparezca el teclado QWERTY virtual para introducir texto.

Menú de Internet

Al visualizar una página web:

Toque Menú para ver las opciones disponibles.

KNOX

Utilice esta aplicación para proteger los datos de su dispositivo.

■ Toque la carpeta Samsung → KNOX.

Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Para obtener más información, consulte "Ubicación" en la página 118.

Toque Maps.

Menú de Maps

Al visualizar un mapa:

Toque Menú, en la esquina superior izquierda de la pantalla, para ver opciones.

Para configurar los ajustes de Maps:

■ Toque ■ Menú → Configuración.

Para obtener más información, toque **■ Menú** → Ayuda.

Música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

■ Toque Música.

Para obtener más información, consulte "Reproductor de música" en la página 56.

Mis archivos

Utilice esta aplicación para tener acceso a una lista de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

Toque Mis archivos.

Cómo visualizar archivos

Archivos almacenados en el dispositivo están ordenados por criterios. En el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las categorías siguientes:

- Línea de tiempo: vea archivos que están agrupados por fecha.
- Carpetas favoritas: vea atajos a carpetas en servidores FTP.
- Carpetas: vea archivos almacenados en la memoria interna o en la tarjeta de memoria.
- Categorías: vea archivos ordenados por tipo.
- Aplicaciones: vea archivos almacenados o creados en aplicaciones específicas.

Seleccione una categoría y luego seleccione un archivo o una carpeta para abrirla.

Después de seleccionar una categoría, toque **Menú** y luego use una de las opciones siguientes:

- Seleccionar: seleccione archivos o carpetas.
- Ordenar por: ordene archivos o carpetas.
- Añadir FTP: añada un atajo al servidor FTP en Carpetas favoritas.
- Buscar dispositivos: busque dispositivos que están activados para compartir contenido multimedia.
- Opciones de visualización: cambie los ajustes del administrador de archivos.

Toque Menú → Seleccionar, seleccione un archivo o una carpeta, y luego use una de las funciones siguientes:

- Compartir vía: envíe archivos a otros usuarios para compartirlos.
- Eliminar: elimine archivos o carpetas.
- Mover: mueva archivos o carpetas a otra carpeta.
- Copiar: copie archivos o carpetas en otra carpeta.
 - o bien -
- Toque Menú para tener acceso a las siguientes opciones:
- Ir a carpeta: vaya a la carpeta que contiene los archivos.
- Renombrar: cambie el nombre del archivo o de la carpeta.
- Añadir atajo a Inicio: añada un acceso directo de un archivo o una carpeta a la pantalla de inicio.
- **Detalles**: vea detalles de un archivo o de una carpeta.

Cómo buscar un archivo

■ Toque Q Buscar, e introduzca un criterio de búsqueda.

Cómo ver información de almacenamiento

Toque Almacenamiento para ver información acerca del dispositivo y de la tarjeta de memoria.

Cómo cambiar el modo de visualización

■ Toque para cambiar el modo de visualización.

Cómo crear carpetas

Toque Crear carpeta, introduzca el nombre para la carpeta y luego toque Aceptar.

Cómo añadir atajos a carpetas

Añada un atajo de carpetas que utiliza con frecuencia en **Carpetas favoritas**.

■ Seleccione una carpeta y toque Menú → Añadir a Carpetas favoritas.

Cómo añadir un atajo al servidor FTP en el dispositivo

Añada un atajo al servidor FTP en Carpetas favoritas.

■ Toque Menú → Añadir FTP, introduzca detalles para el servidor FTP, y luego toque Finalizado.

Netflix

Vea programas de televisión y películas, transmitidos desde Netflix.

Nota: La aplicación Netflix es parte de su membresía en Netflix. Para obtener más información sobre la membresía, visite www.netflix.com.

Toque Netflix.

NYTimes

NYTimes le permite leer la última edición web del periódico *The New York Times*.

■ Toque **© NYTimes**.

Fotos

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos mediante los servicios de redes sociales de Google.

- Toque la carpeta S Google → Fotos.
- 2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - CÁMARA: vea todas las fotos o videos que se tomaron o que se descargaron en el dispositivo.
 - DESTACADAS: vea imágenes o videos agrupados por fecha o álbum. Toque para ver todas las imágenes o todos los videos en el grupo.
- Seleccione una imagen o un video.
- 4. Al visualizar la imagen o el video, seleccione una de las siguientes opciones:
 - : modifique la imagen.
 - <a>: comparta la imagen o el video con otros usuarios.
 - : elimine la imagen o el video.

Play Books

Con Google Play Books puede encontrar más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

Visite <u>play.google.com/store/books</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

■ Toque la carpeta Google → Play Books.

Play Games

Descubra cientos de juegos para descargar y comprar en la Google Play Store.

Visite <u>play.google.com/store/apps/category/GAME</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

■ Toque la carpeta Google → Play Games.

Play Movies

Utilice esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas y programas de televisión.

Visite <u>play.google.com/about/movies</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

■ Toque la carpeta Google → Play Movies.

Play Music

Utilice esta aplicación para escuchar música en el dispositivo o transmitir música desde el servicio nube de Google.

Visite <u>play.google.com/about/music</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google para algunas características.

■ Toque carpeta Google → Play Music.

Play Kiosko

Suscribase a sus revistas favoritas de forma que las tenga disponibles en su tablet para leerlas cuando quiera.

Visite <u>play.google.com/store/newsstand</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

■ Toque arpeta Google → All Play Kiosko.

Play Store

■ Toque Play Store.

Google Play Store brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su dispositivo. También le permite proporcionar opiniones y comentarios acerca de una aplicación, o marcar una aplicación que pudiera no ser compatible con su dispositivo.

1. Toque Play Store.

Nota: Si aún no está conectado a su cuenta de Google, consulte "Su cuenta de Google" en la página 42.

- La primera vez que abra Play Store, lea las Condiciones del servicio de Google Play, las Condiciones del servicio de Google Music, las Condiciones del servicio de Google Libros y las Condiciones del servicio de los alquileres de YouTube, después toque Aceptar para continuar.
- 3. Menú → Ayuda.

Instalación de aplicaciones

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que pueden ejecutarse en el dispositivo.

- 1. Toque Play Store.
- Explore las aplicaciones por categoría o toque Q Buscar para buscar con una palabra clave.
- Seleccione una aplicación para ver información sobre la misma. Para descargarla, toque INSTALAR. Si hay un cargo por la aplicación, toque el precio y siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de compra.

Nota: Cuando está disponible una versión nueva para cualquier aplicación instalada, en la parte superior de la pantalla aparece un icono de actualización para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Nota: Para instalar aplicaciones que ha descargado desde otras fuentes, en una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Configuración → ficha General → Seguridad → Orígenes desconocidos.

Desinstalación de aplicaciones

Para desinstalar aplicaciones compradas en la Play Store:

 Toque Play Store y luego toque Mis aplicaciones, seleccione una aplicación para eliminar en la lista de aplicaciones instaladas y luego toque UNINSTALL (Desinstalar).

Actualizaciones para aplicaciones descargadas

Puede revisar si hay nuevas versiones de aplicaciones visitando Google Play Store. Los elementos que tengan una nueva versión disponible dirán **Actualización**.

También puede seleccionar aplicaciones que le gustaría actualizar automáticamente. Para ello:

- 1. Toque Play Store y después toque Mis aplicaciones.
- Toque la ficha INSTALADAS para ver una lista de aplicaciones de Play Store instaladas en su dispositivo. Si existe una actualización disponible para la aplicación, aparecerá ACTUALIZAR.
- Toque una aplicación y después toque ☐ Menú →
 Configuración → Actualizar aplicaciones
 automáticamente para activar la actualización
 automática.
- 4. Toque ABRIR para abrir la aplicación en el dispositivo.
- 5. Toque **ACTUALIZAR** para actualizar inmediatamente la aplicación en el dispositivo.

Remote PC

Acceda y controle a distancia su computadora a través de Internet.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Samsung.

■ Toque Name Remote PC.

S Note

Utilice esta aplicación para crear una nota usando archivos de multimedia o grabaciones de voz.

■ Toque S S Note.

Creación de notas

Cuando se ejecuta S Note por primera vez:


- Toque Inicio para fijar portadas y plantillas predeterminadas.
- Siga las indicaciones en pantalla para completar la configuración.

Cómo componer notas

Cree notas con contenido enriquecedor dibujando bocetos con su dedo o el S Pen, o añadiendo archivos multimedia o notas de voz.

- 1. Modo de escritura a mano
- 2. Modo de texto
- 3. Modo de borrar
- Modo de selección
- 5. Anular/repetir la última acción
- 6. Guardar
- 7. Insertar un archivo multimedia

- 8. Magnificar el bloc de notas
- 9. Añadir otra página
- 10. Cambiar al modo de S Pen o el modo de dedos
- 11. Cambie opciones de páginas:
 - Editar etiquetas: edite las etiquetas para la nota.
 - Editar índice: edite el índice para la nota.
 - Cambiar fondo: cambie la imagen de fondo.
 - Mostrar/ocultar cuadrícula: muestre la cuadrícula.

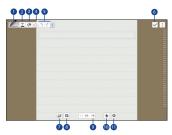

Cuando se usan plantillas que tienen marcos de imagen:

 Toque un marco sin soltar, y luego toque Capturar imagen o Imágenes para añadir una imagen.

Para eliminar un marco:

■ Toque sin soltar el marco y después toque Eliminar.

Cuando escriba una nota:

 Toque una vez más para cambiar el tipo de lápiz, el grosor de línea o el color del lápiz.



- 1. Guarde la configuración actual como un perfil de lápiz.
- Cambie el tipo de lápiz.
- Cambie el grosor de línea.
- 4. Cambie el color de lápiz.
- Añada un nuevo color mediante el selector de colores.

107

Cuando elimine una nota escrita a mano:

 Toque , luego toque para cambiar el tamaño de borrador o toque Eliminar todo para borrar la nota.

Para acercar o alejar:

Separe o pellizque dos dedos en la pantalla.

Para establecer opciones de página, toque **to Opciones de página**. Aparecerán las siguientes opciones:

Cómo insertar archivos multimedia

 Toque para insertar imágenes, videos, notas de voz y más.

Cómo crear una tabla

- Toque → Gráfico fácil → Tabla, fije el número de filas y columnas para la tabla, luego toque Aceptar.
- Para introducir datos en la tabla, toque una celda de la tabla
- Para añadir o eliminar columnas, toque ☐ Menú → Añadir columna o Eliminar columna.
- Para añadir o eliminar filas, toque Menú → Añadir fila
 Neiminar fila

Cómo crear un gráfico

- Para crear un gráfico a base de los datos de la tabla, toque la tabla sin soltar, toque Editar gráfico → y luego seleccione un gráfico.

Cómo editar un gráfico

- Para editar un gráfico, toque el gráfico o la tabla → Editar gráfico, y use las opciones siguientes:
 - Toque para cambiar el tipo de gráfico.
 - Toque un elemento y toque , luego escriba valores con su dedo o el lápiz S Pen para editar el gráfico.

Nota: Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del tipo de gráfico.

Cómo usar Bosquejo de ideas

■ Toque → Bosquejo de ideas, luego escriba una palabra clave o seleccione una categoría para buscar imágenes.

Para añadir sus propios bocetos a la lista, toque **Crear**, luego dibuje una imagen en el bloc de bocetos.

Cómo visualizar páginas de notas

Al visualizar notas, toque **Menú** para usar las opciones siquientes:

- Añadir página: para añadir una nueva página.
- Añadir plantilla: para cambiar la plantilla de página.
- Editar páginas: copie páginas de otras notas.
- Eliminar página: para eliminar la página.
- Grabar boceto: grabe su boceto para reproducirlo posteriormente.
- Ocultar herramientas: oculte las herramientas de dibujo.
- **Guardar como**: quarde la nota con otro nombre.

Vista previa de las páginas

- Arrastre una nota hacia abajo para obtener una vista previa de las páginas.
- Toque en la portada de la nota para ver las siguientes opciones:
 - Eliminar: elimine la nota.
 - Compartir vía: comparta la nota con otras personas.
 - Exportar: exporte la nota como un archivo de imagen o como un archivo PDF.
 - Cambiar nombre: cambie el nombre de la nota.
 - Modificar portada: modifique la portada de la nota.
 - Añadir a favoritos: añada esta nota a la lista de favoritos.
 - Bloquear: bloquee la nota para que otros no la puedan ver.
 - Añadir acceso directo a Inicio: añada un atajo a la nota en la pantalla de inicio.

Búsqueda de notas

Utilice esta característica para buscar notas, introduciendo criterios de búsqueda, como nombres, etiquetas, texto o palabras escritas a mano.

 Toque Q Buscar, toque el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla, luego introduzca sus criterios de búsqueda.

S Voice

Utilice esta aplicación para usar comandos de voz para marcar el número, enviar un mensaje, escribir una nota y más.

- Toque la carpeta Samsung → S Voice.
 - o bien -

Presione dos veces Inicio.

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de comandos pronunciados:

- · "Abrir música"
- · "Iniciar calculadora"
- · "Consultar agenda"

Consejos para un mejor reconocimiento de voz:

- Hable claramente.
- · Hable en lugares tranquilos.
- No use palabras ofensivas o jerga común.

Puede ser que el dispositivo no reconozca sus comandos o realice comandos no deseados dependiendo de su entorno y de cómo hable.

Comandos de reactivación en la pantalla de bloqueo

En la pantalla bloqueada puede usar varias características con comandos de reactivación predeterminados.

Para activar esta característica:

- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar Comando Despierta en pantalla de bloqueo.

Para establecer una función y comando de reactivación:

- 2. Toque Comando Activar en pantalla de bloqueo.
- Seleccione un número y una función, luego toque para establecer el comando de reactivación.

Samsung Apps

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung.

Para obtener más información, visite samsungapps.com.

■ Toque la carpeta Samsung → Samsung Apps.

Nota: Es posible que esta aplicación no esté disponible dependiendo de la región o el proveedor de servicio.

Instalación de aplicaciones

- Explore las aplicaciones por categoría. Toque CATEGORÍA para seleccionar una categoría.
- Para buscar una aplicación, toque Q Buscar en la parte superior de la pantalla y luego introduzca un palabra clave en el campo de búsqueda.
- Seleccione una aplicación para ver información sobre la misma. Para descargarla, toque Gratis o el precio.

Álbum

Utilice esta aplicación para crear su propio álbum digital usando contenido de páginas web, videos y más.

■ Toque la carpeta Samsung → Álbum.

Cómo crear categorías

■ Toque = Categorías → Crear categoría, seleccione un diseño de la lista, introduzca un nombre y luego toque Aceptar.

Cómo coleccionar elementos

- Al visualizar páginas web o videos, con el botón del S Pen pulsado, dibuje una línea alrededor del área para seleccionarla. Toque Álbum en la lista de aplicaciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla, luego seleccione un categoría para añadirla al área seleccionada.
- Como alternativa, presione el botón del S Pen mientras lo suspende sobre la pantalla, toque Álbum en comandos aéreos generales, dibuje una línea alrededor del área, luego toque .

Cómo visualizar elementos

 Seleccione una categoría y luego seleccione un elemento.
 Mientras ve un elemento, toque Link (Enlace) para ir a la fuente de la cual ha sido recopilado.

Screen Saver (Protector de pantalla)

Cuando se vence automáticamente el tiempo de espera de la pantalla del tablet, en vez de una pantalla en blanco, habilite el Galaxy Note Pro Screen Saver, el cual es en realidad un recorrido en video lleno de acción de todas las características fantásticas que se encuentran en el Galaxy Note Pro.

- Toque Screen Saver.
 Aparecerá la configuración del protector de pantalla del Galaxy Note Pro 12.2.
- Siga las instrucciones en pantalla para configurar Screen Saver.

Consejo: Toque Tetroceso para detener el video de Screen Saver aunque esté habilitada la opción Enable Touch To Stop (Habilitar Tocar para detener).

Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias.

■ Toque **Configuración**.

Para obtener más información, consulte " ${\it Configuración}$ " en la página 115.

SideSync 3.0

SideSync es una nueva solución móvil de PC que le permite compartir con más facilidad pantallas, ventanas y datos entre una computadora y un dispositivo Samsung Android.

■ Toque la carpeta Samsung → S SlideSync 3.0.

SketchBook for Galaxy

Utilice esta aplicación para crear rápidamente conceptos y bocetos de sus ideas para un proyecto.

■ Toque la carpeta Samsung → SketchBook for Galaxy.

Para obtener más información, consulte "SketchBook for Galaxy" en la página 63.

Twitter

Obtenga historias, fotos, videos, conversaciones, ideas e inspiraciones en tiempo real, todo en su línea de tiempo. Siga a personas e intereses para obtener acceso directo y perspectivas sobre lo que suceda entre bastidores. Exprésese con fotos, videos y comentarios.

Toque Twitter.

Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

■ Toque **Video**.

Para obtener más información, consulte "Video" en la página 75.

Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para realizar búsquedas en páginas web

- Toque la carpeta S Google → B úsqueda por voz.
- Diga una palabra o frase clave cuando Habla ahora aparece en la pantalla.

WatchON

Disfrute todas sus películas y programas de televisión con WatchON.

Para obtener más información, consulte "WatchON" en la página 64.

WebEx

Le permite organizar, acoger y asistir a reuniones. Visualice contenido compartido y vea quienes asisten a la reunión. Reúnase cara a cara a través de una videoconferencia. Únase a una reunión del centro de formación de Cisco WebEx.

■ Toque **WebEx**.

Reloj mundial

Utilice esta aplicación para revisar la hora de muchas ciudades principales del mundo.

■ Toque Reloj mundial

Cómo crear un reloj

- Toque

 Añadir ciudad e introduzca un nombre de ciudad o seleccione una ciudad en la lista de ciudades o en el mapa.
- 2. Toque Guardar.
- Toque sin soltar un reloj y después toque Configuración de horario de verano para activar el horario de verano.

Cómo eliminar un reloj

■ Toque el reloj sin soltar y después toque **TIT** Eliminar.

YouTube

Vea videos del sitio web de YouTube.

Toque YouTube. Para obtener más información, consulte "YouTube" en la página 77.

Sección 9: Configuración

Acerca de configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, establecer opciones y añadir cuentas.

Acceso a ajustes de configuración

■ Desde una pantalla de inicio, toque →
 Configuración.

- o bien -

Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, después toque **Configuración**. Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 30.

Aparecerá la pantalla Configuración.

Fichas de configuración

Los ajustes se dividen en cuatro grupos principales. Cuando se visualiza la pantalla Configuración, en la parte superior de la pantalla pueden verse las cuatro fichas siguientes:

Conexiones

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo. Para obtener más información, consulte

"Conexiones" en la página 116.

Dispositivo

Personalice su dispositivo, incluyendo sonidos, la pantalla, la característica de accesibilidad y

métodos de entrada.

Para obtener más información, consulte

"Dispositivo" en la página 122.

Control

Acceda estos ajustes para configurar Idioma e

introducción, Control de voz, S Pen,

Movimientos, Movimiento de palma y Pantalla inteligente. Para obtener más información, consulte "Control" en la página 133.

General

Cree y modifique sus cuentas (por ejemplo Correo, cuenta de Google, cuenta de Samsung

etc.). Administre servicios de ubicación, seguridad, almacenamiento y otras características del dispositivo.

Para obtener más información, consulte

"General" en la página 140.

Pantalla Configuración

Algunas opciones se activan o desactivan tocando el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar o desactivar o desactivar la opción. Para algunas opciones, debe tocar el campo, por ejemplo Wi-Fi, para visualizar y configurar más opciones.

Algunas opciones se activan o desactivan tocando una casilla de verificación. Cuando está activada, aparece una marca de verificación . Toque la marca de verificación para eliminarla y desactivar la opción.

Conexiones

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local. Su dispositivo apoya Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi de su dispositivo, consulte "Wi-Fi" en la página 78.

Configuración de Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Para obtener más información sobre cómo usar Wi-Fi Directo, consulte "Wi-Fi Directo" en la página 81.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros).

Para obtener más información sobre el uso de Bluetooth, consulte "Bluetooth" en la página 82.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como la cámara, aplicaciones de música y de video etc., cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a redes de datos.

ilmportante! Cuando su tablet se encuentra en el perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

- Presione sin soltar la tecla encender-apagar/bloquear y después toque Perfil fuera de línea.
 - o bien -

Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para ver la configuración rápida, después toque **Fuera de línea**.

Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 30.

- o bien -

Toque **© Configuración** → ficha **Conexiones** → **Perfil fuera de linea**, luego toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/ Activar) para activar el Fuera de línea.

Uso de datos

Vea su uso de datos Wi-Fi.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Conexiones → Uso de datos.
- Toque el menú desplegable Ciclo de uso de datos y seleccione una fecha

El uso de datos aparecerá como una imagen (tabla) visual y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

 Deslice las barras verticales encima del gráfico para ajustar la fecha.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

- 3. Toque Menú para ver estas opciones:
 - Sincronizar datos automáticamente: sincroniza los datos automáticamente. Si desactiva la sincronización automática se reducirá el uso de datos y se conservará energía de la batería, pero las notificaciones y actualizaciones se deberán sincronizar manualmente.
 - Zonas Wi-Fi portátiles: muestre todas las zonas móviles cerca de usted.

Ubicación

Deberá habilitar los servicios de ubicación en su dispositivo para aplicaciones (como Google Maps) para usar su ubicación.

Nota: Algunas aplicaciones pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Conexiones → Ubicación.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la opción.
- Toque Método de localización para seleccionar cómo se determina su ubicación:
 - Precisión alta: utilice GPS, Wi-Fi y otras redes móviles.
 - Ahorro de energía: utilice Wi-Fi y otras redes móviles (no utilice GPS).
 - Solo GPS: utilice sólo GPS.
- Aplicaciones que han solicitado su ubicación, aparecen en Solicitudes de ubicación reciente. Toque una entrada para ver sus ajustes.

Informe de ubicación

Google usa el informe de ubicación para almacenar y usar los datos de ubicación más recientes del dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden usar estos datos y así mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que ha visitado.

Para administrar los ajustes de informe de ubicación:

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Conexiones → Ubicación.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la opción.
- Toque Informes de ubicación de Google para estas opciones:
 - Informes de ubicación: permita a las aplicaciones de Google usar los datos de ubicación más recientes. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar)

 ON para activar la opción.
 - Historial de ubicaciones: permita a Google almacenar el historial de sus datos de ubicación. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar)

 Toque ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES para borrar permanentemente el historial de su ubicación.

Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para usarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esta información puede mejorar los resultados de búsqueda y otras actividades que estén relacionadas a la ubicación.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Conexiones → Ubicación.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la opción.
- Toque Mis lugares.
- Toque una categoría (Home (Hogar), Office (Oficina) o Car (Automóvil) para añadir una ubicación:
 - Toque Seleccionar método para seleccionar cómo se determina su ubicación para este lugar específico.
 - Toque Guardar.
- Toque Añadir para añadir categorías adicionales.
- Toque Menú → Eliminar para eliminar una categoría personalizada.

Nota: Home, Office y Car no se pueden borrar.

Más redes

Esta opción muestra información adicional de conectividad.

■ Desde la pantalla Configuración, toque Conexiones → Más redes.

Aparecerán las siguientes opciones.

Impresión

Para administrar sus impresoras:

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Conexiones → Más redes → Imprimir.
- 2. Toque un servicio de impresión para configurarlo.

VPN

El menú de configuración de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (Virtual Private Networks, o VPN).

Cómo añadir una VPN

Nota: Debe establecer un bloqueo de pantalla con PIN o con una contraseña para poder establecer una VPN. Para obtener más información, consulte "Seguridad de la pantalla" en la página 125.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Conexiones → Más redes → VPN.
- 2. Toque Añadir:
- Introduzca la información proporcionada por su administrador de red.
- Toque Guardar para guardar los ajustes de VPN.

Conexión a una red VPN

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Conexiones → Más redes → VPN.
- 2. Toque la red VPN con la que desea conectarse.
- En la ventana emergente, introduzca la información de acceso que se solicite.
- 4. Toque Conectar.

Cómo editar o eliminar una VPN

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Conexiones → Más redes → VPN.
- 2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.
- 3. En la ventana emergente, toque:
 - Editar red, realice los cambios que desee a los ajustes de VPN y toque Guardar.
 - o bien -
 - Eliminar red para eliminar la VPN.

Opciones VPN

■ Toque Menú → VPN siempre activado para seleccionar un perfil VPN que le permite siempre permanecer conectado.

Ethernet

Administre su conexión de Ethernet y su dispositivo de Ethernet.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Conexiones → Más redes → Ethernet.
- Toque Ethernet y siga las instrucciones en pantalla para conectar a una red Ethernet.

Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA (Alianza para una vida digital en red) cercanos.

¡Advertencia! Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Use esta opción con cuidado.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Conexiones → Dispositivos cercanos.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) pal activar la opción Dispositivos cercanos.
 El nombre del dispositivo aparecerá debajo de Nombre del dispositivo.
- 3. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
 - Contenidos compartidos: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Fotos y Música.
 - Lista de dispositivos permitidos: indíque los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
 - Lista de dispositivos no permitidos: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
 - Descargar en: fije si se descargarán datos al Dispositivo o a la Tarjeta de memoria.

 Cargar desde otros dispositivos: si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

Screen Mirroring

Para compartir la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo, habilite Screen Mirroring.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Conexiones → Screen Mirroring.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) junto a Comparta la pantalla de su dispositivo para activar la la característica.
 Aparecerán los dispositivos disponibles.
- 3. Toque Buscar para encontrar más dispositivos.
- **4.** Toque Menú → Ayuda para obtener más información.

Dispositivo

Esta sección de la pantalla Configuración contiene ajustes para este dispositivo.

Sonido

Volumen

Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonidos.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha
 Dispositivo → Sonido → Volumen.
- Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
 - Música, video, juegos y otros archivos multimedia: sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
 - Notificaciones: sonidos para alertas de nuevos mensajes y otros eventos.
 - Sistema: sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde una pantalla de inicio presionando la **tecla de volumen**.

Intensidad de vibración

Seleccione el nivel de intensidad en la vibración para diferentes opciones.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Dispositivo → Sonido → Intensidad de vibración.
- 2. Toque y arrastre el deslizador para ajustar la intensidad de la vibración para **Notificación** y **Vibración al pulsar**.

Notificaciones

Seleccione una melodía predeterminada para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha
 Dispositivo → Sonido → Sonido de notificación
 predeterminado.
- Toque una melodía para escuchar una muestra y seleccionarla.

Sistema

Fije tonos táctiles, sonidos de bloqueo de pantalla y vibración al pulsar.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Dispositivo → Sonido. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - Tonos táctiles: se emite un sonido cuando se toca la pantalla.
 - Sonido de bloqueo de pantalla: se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.
 - Vibración al pulsar: vibra cuando se presionan teclas suaves y para ciertas acciones de software.
 - Sonido cuando extrae/inserta el lápiz: establezca el sonido que se emite cuando el lápiz se conecta o se desconecta del tablet. Las opciones son: Desactivado, Sonido 1, Sonido 2 ó Sonido 3.

Aplicaciones Samsung

Establezca los ajustes de tono de notificación de una aplicación.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Dispositivo → Sonido.
- 3. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - Correo electrónico: toque una cuenta para ajustar los ajustes de notificación.
 - Calendario: configure sus notificaciones de eventos.

Teclado Samsung

Establezca los sonidos del teclado.

Desde la pantalla Configuración, toque la ficha
 Dispositivo → Sonido.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- Sonido de las teclas: habilita la retroalimentación de vibración cuando se toca una tecla en pantalla.
- Vibración de las teclas: habilite la retroalimentación de vibración cuando se toca una tecla en pantalla.

HDMI

Establezca el ajuste de audio HDMI (interfaz multimedia de alta definición):

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha
 Dispositivo → Sonido → Salida de audio.
- Toque Estéreo o Envolvente para establecer la salida de audio.

Más configuraciones

Encuentre los mejores ajustes de sonido y audio para usted.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Dispositivo → Sonido → Adapt Sound.
- Lea las instrucciones y toque Iniciar cuando esté listo para empezar.

Pantalla

Utilice los ajustes de pantalla para configurar la forma en que funcione el dispositivo:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** → **Pantalla**.
 - Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - Brillo: toque y arrastre el control deslizante para fijar el brillo, o toque Brillo automático.
 - Tiempo de espera de la pantalla: establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).
 - Duración de iluminación de teclas del panel táctil: fije la duración de la iluminación de teclas.
 - Modo de pantalla: elija un modo de pantalla entre los siguientes:

- Adaptar pantalla: utilice este modo para optimizar la pantalla conforme a los ajustes de la pantalla.
- Dinámico: utilice este modo para hacer los colores más vivos en la pantalla.
- Estándar: utilice este modo para entornos normales.
- Película: utilice este modo para entornos atenuados, como una habitación oscura.
- Modo de lectura: use Modo de lectura para optimizar la pantalla para lectura desde las aplicaciones seleccionadas.
 Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar el modo de lectura. Toque Editar para añadir más aplicaciones.
- Protector de pantalla: configure el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando el dispositivo está conectado a una base de escritorio o cuando está cargando. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar Bluetooth. Toque Protector de pantalla para tener acceso a opciones adicionales.
- Mostrar porcentaje de batería: configure el dispositivo para que se muestre información en la barra de estado sobre como cuánta batería gueda.

Ventana múltiple

Configure el dispositivo para usar la característica Ventana múltiple.

- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar Ventana múltiple.
- Toque el campo Abrir en vista de ventana múltiple para ver automáticamente contenido en ventana múltiple cuando abra archivos de Mis archivos o Video, o adjuntos de correos y mensajes.

Para obtener más información, consulte "Ventana múltiple" en la página 27.

Bloqueo de pantalla

Seguridad de la pantalla

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte "Protección del dispositivo" en la página 10.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Dispositivo → Pantalla de bloqueo.
- 2. Toque Bloqueo de pantalla para tener acceso a estos ajustes:
 - Deslizar: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
 Esta opción no ofrece ningún tipo de seguridad.
 - Firma: registre y use una firma para desbloquear la pantalla.
 - Patrón: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo.
 - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
 - Contraseña: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
 - Ninguno: no bloquee la pantalla.

Nota: Existen opciones adicionales basadas en el ajuste Bloqueo de pantalla.

Opciones de deslizado

Las opciones disponibles cuando está establecido Deslizar son:

- Tarjeta de bloqueo de pantalla: muestre información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- Opciones del widget de reloj: establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha.
- Atajos: establezca los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo.
- Mensaje personal: muestre un saludo personal.
- Información del propietario: muestre información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- Toque Información del propietario y después toque Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo para habilitar o inhabilitar la opción.
- Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario.
- Efecto de desbloqueo: fije el efecto que se recibirá al desbloquear el tablet. Puede seleccionar Ninguna, Color agua u Onda.
- Efecto de tinta: fije el color para el efecto de tinta que se usa con el S Pen en la pantalla de bloqueo.

- Activar en pantalla de bloqueo: desbloquee la pantalla usando un comando de reactivación cuando el bloqueo por deslizamiento o movimiento esté activado.
- Nota de acción en pantalla de bloqueo: configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.
- Texto de ayuda: se muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.

Opciones de firma

Las opciones disponibles cuando está establecido Desbloqueo con firma son:

- Tarjeta de bloqueo de pantalla: muestre información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- Opciones del widget de reloj: establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha.
- Mensaje personal: muestre un saludo personal.
- Información del propietario: muestre información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque Información del propietario y después toque Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo para habilitar o inhabilitar la opción.

- Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario.
- · Hacer visible la firma: muestre su firma.
- Nivel de precisión: fije la exactitud requerida para que se reconozca su firma.
- Bloquear automáticamente: configure qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- Bloquear con tecla de encendido: utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.
- Nota de acción en pantalla de bloqueo: configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.

Opciones de patrón

Las opciones disponibles cuando está establecido Patrón son:

- Tarjeta de bloqueo de pantalla: muestre información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- Opciones del widget de reloj: establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha
- Mensaje personal: muestre un saludo personal.

- Información del propietario: muestre información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque Información del propietario y después toque Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo para habilitar o inhabilitar la opción.
 - Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario.
- Hacer visible el patrón: vea el patrón conforme lo traza.
- Efecto de desbloqueo: fije el efecto que se recibirá al desbloquear el tablet. Puede seleccionar Ninguna, Color agua u Onda.
- **Bloquear automáticamente**: configure qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- Bloquear con tecla de encendido: utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.
- Nota de acción en pantalla de bloqueo: configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.

Opciones de PIN

Las opciones disponibles cuando está establecido PIN son:

- Tarjeta de bloqueo de pantalla: muestre información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- Opciones del widget de reloj: establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha.
- Mensaje personal: muestre un saludo personal.
- Información del propietario: muestre información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- Toque Información del propietario y después toque Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo para habilitar o inhabilitar la opción.
- Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario.
- Bloquear automáticamente: configure qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- Bloquear con tecla de encendido: utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

 Nota de acción en pantalla de bloqueo: configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.

Opciones de contraseña

Las opciones disponibles cuando está establecida Contraseña son:

- Tarjeta de bloqueo de pantalla: muestre información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- Opciones del widget de reloj: establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha.
- Mensaje personal: muestre un saludo personal.
- Información del propietario: muestre información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque Información del propietario y después toque Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo para habilitar o inhabilitar la opción.
 - Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario.
- Bloquear automáticamente: configure qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.

- Bloquear con tecla de encendido: utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.
- Nota de acción en pantalla de bloqueo: configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.

Fondo de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Dispositivo → Fondo de pantalla.
- Toque Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo.

La pantalla Seleccionar fondo de pantalla desde, mostrará las siguientes opciones: Galería, Fondos animados (sólo pantalla de inicio), Fotos (sólo pantalla de inicio) y Fondos de pantalla.

Para obtener más información, consulte "Fondos de pantalla" en la página 34.

Fuente

Establezca el estilo y el tamaño de fuente que desea que aparezca en la pantalla.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Dispositivo → Fuente.
- Toque Estilo de fuente, después seleccione una fuente o toque Descargar para buscar y descargar una nueva fuente.
- Toque Tamaño de fuente y seleccione un tamaño de fuente.

Panel de notificación

Personalice el panel Notificaciones.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Dispositivo → Panel de notificación.
- Toque Brillo y volumen para crear una marca de verificación si quiere poder ajustar el brillo de la pantalla mediante el panel de notificaciones.

- 3. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) paractivar Aplicaciones recomendadas para mostrar aplicaciones recomendadas en el panel de notificación después de acciones específicas, como conectar audífonos. Toque Aplicaciones recomendadas para ver estas opciones:
 - Audifonos: toque para seleccionar las aplicaciones que desea que se visualicen en el panel de notificaciones cuando se insertan audifonos
- 4. Para personalizar cuáles botones de configuración rápida aparecerán al principio del panel de notificaciones, toque y arrastre botones para reordenarlos. Toque para usar el diseño predeterminado.

Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 30.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play y administrar su uso.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Dispositivo → Accesibilidad.
- 2. Configure los siguientes ajustes:

Accesibilidad

 Girar pantalla automáticamente: establezca la rotación de la pantalla para ajustar automáticamente la orientación de la pantalla cuando gira el dispositivo. Cuando esta opción no está seleccionada, la orientación de la pantalla se fija en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.

Consejo: Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toque Rotación de pantalla para activar o desactivar la característica de giro automático. Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 30.

 Tiempo de espera de la pantalla: seleccione el tiempo de retraso de la pantalla, es decir, la pantalla retrasará el tiempo en que se apagará, después de inactividad durante el período de tiempo seleccionado.

- Bloquear automáticamente: esta opción sólo aparece cuando están activadas ciertas opciones de bloqueo de la pantalla.
 Para obtener más información, consulte "Seguridad de la pantalla" en la página 125.
- Pronunciar contraseñas: diga contraseñas para introducirlas.
- Modo pulsar fácil: pulse para detener/aplazar alertas de alarmas, eventos de calendario y temporizadores, y aceptar/ rechazar llamadas entrantes.
- Mostrar atajo: fije esta opción para ver un atajo de Accesibilidad en la ventanilla emergente Opciones de dispositivo, cuando presione sin soltar la tecla de encendido.
- Administrar accesibilidad: guarde y actualice sus ajustes de accesibilidad o compártalos con otro dispositivo. Puede exportar sus ajustes, importar un archivo previamente guardado o compartir su archivo con otro dispositivo.

Servicios

 TalkBack: active la función TalkBack que proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión. ¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

Visión

- Tamaño de fuente: establezca el tamaño de fuente.
- Ampliación: use movimientos exagerados como triple pulsación, juntar o separar con dos dedos, y arrastrar dos dedos sobre la pantalla. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/ Activar)
- Colores negativos: invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- Ajuste del color: ajuste el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma.
 Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica. Toque Ajuste del color para ver opciones.
- Aviso de notificaciones: se reproduce un pitido cuando se ha perdido una llamada, mensaje, etc. Toque el botón
 OFF/ON (Desactivar/Activar)

- Atajo de accesibilidad: active rápidamente las funciones de accesibilidad en dos pasos rápidos. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar)
 para activar la característica.
- Opciones de salida de texto a voz: establezca su motor TTS preferido. Toque Índice de velocidad para fijar la velocidad a la que se pronunciará el texto. Toque Escuchar un ejemplo para reproducir una demostración corta de la voz. Para obtener más información, consulte "Voz" en la página 136.

Audición

- Balance de audio: utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- Audio mono: cuando Audio mono está habilitado, puede escuchar sonido audio mono utilizando un audifono.
- Desactivar todos los sonidos: desactive todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor.
- Notificación de flash: configura la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- Subtítulos de Google (CC): utilice los subtítulos de Google con archivos multimedia, si están disponibles. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica. Toque Subtítulos de Google (CC) para ver opciones:

 Subtítulos de Samsung (CC): utilice los subtítulos de Samsung con archivos multimedia, si están disponibles. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica. Toque Subtítulos de Samsung (CC) para ver opciones.

Movilidad

- Menú de asistencia: mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica. Siga las instrucciones en pantalla.
- Retraso al mantener pulsado: seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.

Reconocimiento

Control de interacción: habilite o inhabilite movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción táctil en áreas de la pantalla. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar)

 para activar la característica. Siga las instrucciones en pantalla.

Modo de bloqueo

Desactive notificaciones para características seleccionadas.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Mi dispositivo → Modo de bloqueo.
- 2. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) activar el modo de bloqueo.
- Toque Desactivar notificaciones para bloquear notificaciones.
- 4. Toque **Desactivar alarma** para bloquear alarmas.
- La opción Definir hora le permite fijar el Modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o Siempre.
 Toque el campo Siempre para habilitar y configurar los campos de tiempo De y A.

Nota: Cuando el modo de bloqueo está habilitado, — aparece en la barra de estado.

Control

Acceda estos ajustes para configurar Idioma e introducción, Control de voz, S Pen, Movimientos, Movimiento de palma y Pantalla inteligente.

Idioma e introducción

Idioma

Establezca el idioma que utilizará el dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Control
 → Idioma e introducción → Idioma.
- 2. Toque un idioma en la lista.

Teclados y métodos de entrada

Establezca el teclado que utilizará el dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Control
 → Idioma e introducción → Predeterminado.
- 2. Seleccione un teclado.
 - El teclado Samsung es la única opción disponible para este dispositivo.
- 3. Toque Configurar métodos de entrada.

Teclado Samsung

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Control → Idioma e introducción.
- Toque junto al teclado Samsung para ver las siguientes opciones:
 - Seleccionar idiomas de entrada: se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Toque este campo, recorra las opciones y toque el idioma de entrada que desea.
 - Texto predictivo: permita al texto predictivo sugerir palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completar las palabras comunes automáticamente. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar el texto predictivo. Toque Texto predictivo para ver estas opciones:
 - Actualización de palabras en vivo: se actualiza automática y diariamente con nuevas palabras populares.
 - Datos personalizados: introduzca datos personalizados para mejorar los resultados de predicción.
 - Más información sobre Facebook: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Facebook.
 - Más información sobre Gmail: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Gmail.

- Más información sobre Twitter: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Twitter.
- Más información sobre contactos: le permite que su dispositivo aprenda su estilo de Contactos.
- Eliminar datos remotos: elimine sus datos anónimos guardados en el servidor de personalización.
- Eliminar datos personalizados: elimine todos los datos personalizados que se introdujeron.
- Política de privacidad: lea la política de privacidad acerca de texto predictivo y del uso de sus datos de personalización.
- Sustitución automática: complete o sustituya la palabra que está escribiendo con la palabra más probable al tocar la barra espaciadora. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/ Activar)
- Uso de mayúsculas automático: escribe automáticamente en mayúscula la primera letra de una frase.
- Espaciado automático: se insertan automáticamente espacios entre palabras.
- Autopuntuar: inserte automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces la barra espaciadora.

Teclado swipe (deslizamiento):

- Ninguna: desactive la función Teclado swipe.
- Introducción continua: introduzca texto deslizando el dedo sobre la pantalla.
- Control del cursor: deslice el dedo por el teclado para mover el cursor para comenzar a introducir texto.

· Respuesta táctil del teclado:

- Sonido: reproduzca sonidos cuando se toca una tecla.
- Vibración: vibra cuando se toca una tecla.
- Vista previa de caracteres: muestre la letra en una burbuja cuando la toca en el teclado.

• Más configuraciones:

- Detección de lápiz: se cambiará al modo de reconocimiento de texto manuscrito cuando se detecte el S Pen.
- Ayuda: acceda a información de ayuda sobre cómo usar el teclado Samsung.
- Restablecer configuración: restablezca la configuración del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Control → Idioma e introducción.
- Toque Dictado por voz de Google para utilizar el dictado por voz de Google automáticamente.
- Toque \$\frac{1}{4}\$, junto a Dictado por voz de Google.
 Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - Elegir idiomas de entrada: seleccione idiomas para Dictado por voz de Google. Toque Automático para usar el idioma predeterminado exclusivamente o elija otros idiomas.
 - Bloquear palabras ofensivas: oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas en resultados de búsquedas por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en resultados con un indicador (#####).
 - Reconocimiento de voz sin conexión: descargue e instale
 motores de reconocimiento de voz para que pueda utilizar la
 entrada por voz sin estar conectado a la red, como, por
 ejemplo, durante el perfil fuera de línea (Fuera de línea). Toque
 la ficha Todo para descargar un reconocimiento de voz para
 otros idiomas.

Reconocimiento de escritura a mano

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Control
 → Idioma e introducción.
- Bajo Reconocimiento de escritura a mano toque Idioma para seleccionar un idioma para búsquedas usando la escritura a mano.

Voz

Configure la búsqueda por voz y las opciones de salida de texto a voz.

Búsqueda de voz

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Control → Idioma e introducción.
- 2. Toque Búsqueda de voz para configurar lo siguiente:
 - Idioma: elija un idioma para la entrada de voz.
 - Salida de voz: le brinda siempre lectura audible del texto, o sólo cuando se utilizan funciones de manos libres, o nunca.
 - Bloquear palabras ofensivas: bloquee palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
 - Hotword detection (Detección de palabra clave): diga "Ok Google" para iniciar una búsqueda por voz.

- Reconocimiento de voz sin conexión: active la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha Todo para descargar un reconocimiento de voz para otros idiomas.
- Auriculares Bluetooth: registre audio a través de un auricular Bluetooth, si está disponible.

Opciones de salida de texto a voz

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Control → Idioma e introducción.
- Toque Opciones de salida de texto a voz y seleccione el motor de TTS que prefiera.
- Toque * junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
- 4. Bajo General, configure lo siguiente:
 - **Índice de velocidad**: establezca la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
 - Estado de idioma predeterminado: muestre el idioma predeterminado que se está usando.

Puntero|panel táctil

Esta opción le permite fijar la velocidad del cursor.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Control → Idioma e introducción.
- Para mostrar información cuando se suspende el puntero sobre la pantalla, toque el botón OFF/ON (Desactivar/ Activar) para activar la característica Mouseover. Toque Mouseover para estas opciones:
 - Vista previa y etiquetas de iconos: muestre vistas previas, información de progreso, información de marcación rápida y etiquetas de iconos.
 - Desplazarse por la lista: desplácese en las listas hacia arriba o abajo al poner el puntero del mouse sobre el borde de la pantalla.
- Toque Velocidad del puntero y arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.

Control de voz

Configure el dispositivo para reconocer comandos de voz para controlar el dispositivo. Puede escoger las características que desea controlar usando comandos de voz.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Control → Control de voz.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica.
- Toque los elementos que desea controlar. Elija entre Alarma. Cámara y Música.

S Pen

Cambie los ajustes del S Pen.

■ Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Control → S Pen.

Aparecerán las siguientes opciones:

General

- Desactivar detección de lápiz: configure la pantalla para que no responda mientras se inserta o extrae el lápiz S Pen.
- Puntero: muestre el puntero cuando se suspende el S Pen sobre la pantalla. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/ Activar)
- Entrada de lápiz directa: se abrirá un campo de escritura a mano cuando el S Pen se suspenda sobre un área de introducción de texto. Toque Entrada de lápiz directa para ver opciones.

Vista aérea

- Vista aérea: muestre el lápiz S Pen cuando suspenda el S Pen sobre elementos en la pantalla. Toque el botón
 OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica. Toque Vista aérea para seleccionar cuál información adicional aparecerá cuando suspenda el S Pen sobre un elemento en la pantalla. Vista previa, Vista previa del progreso, Mostrar etiquetas y Desplazarse por la lista.
- Comando aéreo: mientras posiciona el lápiz S Pen sobre la pantalla, presione el botón del S Pen para mostrar una lista de opciones o comandos aéreos generales. Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica.
- Respuesta de sonido y vibración: configure el dispositivo para emitir un sonido y vibrar cuando suspenda el S Pen sobre un elemento.

Extraer lápiz

- Opciones de extracción: se inicia una nota de acción o un comando aéreo cuando saque el S Pen del dispositivo.
- Sonido cuando extrae/inserta el lápiz: se emite un sonido cuando se inserta o extrae el lápiz S Pen del dispositivo.
- Vibración extraer/insertar: reciba reacción de vibración cuando extraiga o inserte el lápiz del dispositivo.

Movimientos

Active la característica de movimiento y cambie los ajustes que controlan el reconocimiento de movimientos en su dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Control → Movimientos.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica.
- Configure las siguientes opciones (toque cada opción para detalles):
 - Zoom (Acercar/alejar): le permite acercar o alejar la imagen en la Galería o Internet. Toque sin soltar la pantalla por dos puntos, después incline el dispositivo de un lado a otro.
 - Explorar una imagen: configure el dispositivo para que le permita explorar una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección mientras la imagen está acercada.

Movimiento de la palma

Active la característica del movimiento de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla con la palma de la mano.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Control → Movimiento de la palma.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica.
- Configure las siguientes opciones (toque cada opción para detalles):
 - Capturar pantalla: capture una imagen de la pantalla deslizando el costado de la mano por la pantalla de derecha a izquierda o viceversa.
 - Silenciar/Pausar: configure el dispositivo para silenciar o pausar la reproducción de contenido multimedia cuando cubre la pantalla con la palma de la mano.

Pantalla inteligente

Use la opción Pantalla inteligente para personalizar la configuración de la pantalla de forma que la misma responda mejor y sea más fácil de usar.

■ Desde la pantalla Configuración, toque la ficha Control → Pantalla inteligente.

Aparecerán las siguientes opciones:

- Fijado inteligente: establezca que la pantalla permanezca activada durante todo el tiempo que la esté mirando.
- Rotación inteligente: cuando esta opción está activada, inhabilita la rotación automática de la pantalla verificando la orientación de su rostro y la del dispositivo.
- Pausa inteligente: la reproducción de video se pone en pausa cuando el dispositivo detecta que ha dejado de mirar la pantalla.

General

Cree y modifique sus cuentas (por ejemplo Correo, cuenta de Google, cuenta de Samsung etc.). Administre servicios de ubicación, seguridad, almacenamiento y otras características del dispositivo.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, de Samsung y de correo electrónico.

El dispositivo puede sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y su cuenta de Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas.

Cómo añadir una cuenta

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General → Cuentas → Añadir cuenta.
- 2. Toque uno de los tipos de cuenta.
- Siga las indicaciones para introducir su información y configurar la cuenta.

Consejo: Para obtener más información sobre los tipos de cuenta que puede añadir, consulte "Cuentas" en la página 41.

Administración de cuentas

Para ver las cuentas que ha añadido:

General → Cuentas → (cuenta).

La (cuenta) será Google, cuenta de Samsung o alguna otra cuenta que haya añadido, como Correo.

1. Desde la pantalla Configuración, toque la ficha

- Toque Menú → Sincronizar todo para sincronizar todas las cuentas listadas Toque Menú → Cancelar para detener la sincronización.
- Toque una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.
 - - o bien -

Toque los datos de cuenta que desea sincronizar, como Calendario, Contactos y más.

 Para eliminar la cuenta, toque ■ Menú → Eliminar cuenta y después toque Eliminar cuenta en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

- Para cuentas de Google, toque uno de los elementos listados bajo Privacidad para ver varios ajustes para ese elemento.
 - o bien –

Para cuentas Samsung, toque **Configuración de cuenta** para administrar los ajustes de la cuenta Samsung o **Copia de seguridad** para configurar las opciones de copia de seguridad y restauración de la cuenta Samsung.

o bien –

Para cuentas de Correo, toque **Configuración** para administrar diversos ajustes de esa cuenta.

Cloud

Respalde el uso de datos personales usando su cuenta de Samsung o use Dropbox para sincronizar el contenido del dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General → Cloud.
- 2. Bajo Administración de datos personales:

Si no se ha conectado a su cuenta de Samsung, toque **Añadir cuenta**. Para obtener más información sobre las cuentas Samsung, consulte "Conexión a su cuenta de Samsung" en la página 152.

Si ya se conectó a su cuenta de Samsung:

- Toque su cuenta de Samsung para administrar la configuración de sincronización o eliminar la cuenta de Samsung.
- Toque Uso de almacenamiento para ver el almacenamiento usado y el almacenamiento restante disponible.
- Toque Configuración de sincronización para sincronizar los ajustes del calendario, contactos, Internet, S Note y álbum con su cuenta Samsuno.
- Toque Copia de seguridad para administrar las copias de seguridad y restablecer opciones.
- Toque Restablecer para recuperar datos de su cuenta de Samsung.

3. Bajo Sincronización de contenido (con Dropbox):

- Si no se ha conectado a su cuenta Dropbox, toque Vincular cuenta Dropbox.
- Si ya se conectó a su cuenta Dropbox, siga las indicaciones para configurar y usar Dropbox.

Para obtener más información, consulte "Dropbox" en la página 96.

Copia de seguridad y restablecer

Haga una copia de seguridad de sus datos en el servidor de Google y restablezca el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Para habilitar o inhabilitar la realización de copias de seguridad de su información, en el servidor Google.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 Realizar copia de seguridad.
- Toque Copia de seguridad de mis datos para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor Google.
 - Una vez que se active la opción Copia de seguridad de mis datos, entonces estarán disponibles las opciones Cuenta de copia de seguridad y Restauración automática
- Toque Cuenta de copia de seguridad y toque su cuenta de Google Gmail o toque Agregar cuenta para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor Google.

4. Toque Restauración automática para habilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor Google. Cuando este ajuste está activado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecer valores

Restablezca para restaurar el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica.

¡Advertencia! Esta acción eliminará permanentemente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

Si restablece el tablet de esta manera, la próxima vez que encienda el tablet, se le indicará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició por primera yez Android.

Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Realizar copia de seguridad → Restablecer valores.

Aparecerá la pantalla Restablecer valores, con información de restablecimiento.

2. Toque **Restablecer dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Fecha v hora.
- 2. Configure los siguientes ajustes:
 - Definir fecha: introduzca la fecha actual (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
 - Definir hora: introduzca la hora en curso (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
 - Seleccionar zona horaria: elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el aiuste automático está inhabilitado).
 - Usar formato de 24 horas: establezca el formato para la presentación de la hora.
 - Seleccionar formato de fecha: establezca el formato para la presentación de la fecha.

Accesorio

Para cambiar los aiustes de accesorio:

■ Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General**→ **Accesorio**

HDMI

 Salida de audio: elija un formato para la salida de audio cuando se conecte a dispositivos mediante un cable HDMI.
 Algunos dispositivos pudieran no apoyar el ajuste de sonido envolvente.

Portada del libro

- Desbloqueo automático: abra la portada para desbloquear la pantalla cuando el bloqueo de seguridad está desactivado.
- Nota del día: muestre un block de notas rápido cuando abre la portada del libro.
- Unidad: establezca opciones para unidades.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Administrador de aplicaciones.
- Toque DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA, EN USO o TODO para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 Administrador de aplicaciones.
- 2. Toque **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
- Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque
 Menú → Restablecer las preferencias de las aplicaciones.
- 5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos. Aparecerán las siguientes opciones:

- Forzar cierre: detenga una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
- Desinstalar: elimine la aplicación del tablet.
 Para obtener más información, consulte "Instalación de aplicaciones" en la página 105.
- Mover a tarjeta SD: mueva esta aplicación a la tarjeta microSD.
- Eliminar datos: borre datos de aplicación de la memoria.
- Eliminar caché: borre la memoria temporal de una aplicación.
- Eliminar valores predeterminados: borre la personalización de una aplicación.
- Accesos: vea información acerca del acceso de la aplicación a su dispositivo y sus datos.

Tarjeta de memoria

Muestra las aplicaciones que haya descargado a la tarjeta de memoria.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Administrador de aplicaciones.
- 2. Toque TARJETA DE MEMORIA para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.

- Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque
 Menú → Restablecer las preferencias de las aplicaciones.

Nota: Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

 Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Administrador de aplicaciones.
- Toque la ficha EN USO.
 Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
- Toque Mostrar procesos en caché para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque Mostrar servicios en uso para regresar.

 Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.

Aparecerán las siguientes opciones:

Detener: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo.
 Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

• **Informe**: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Configure y administre sus aplicaciones predeterminadas.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Aplicaciones predeterminadas.
- 2. Toque una aplicación para fijarla como la aplicación predeterminada.
 - o bien -

Toque una aplicación para quitarla como la aplicación predeterminada.

Usuarios

Este dispositivo se puede compartir entre varias personas mediante la creación de cuentas y perfiles de usuario.

- Los usuarios tendrán su propio espacio, mismo que puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden modificar ajustes del tablet, como Wi-Fi, que afectan a los demás usuarios.
- Perfiles son cuentas de usuario restringidos que permiten sólo acceso limitado a aplicaciones y contenido.

Configuración de perfiles de usuarios

Configure perfiles de usuarios y luego, al desbloquear el dispositivo, seleccione un perfil para usar ajustes personalizados. Si se configuran múltiples perfiles de usuarios, varios usuarios puede compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personalizados de otros usuarios, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondos de pantalla y más.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Usuarios → Añadir usuario.
- Siga las instrucciones en pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario.

Para acceder el dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior de la pantalla bloqueada.



Consejo: Puede cambiar de un usuario a otro deslizando el panel de notificaciones hacia abajo y tocando el usuario actual.

Cómo cambiar el alias de usuario y la foto de contacto

Cada usuario puede establecer un alias para su cuenta que aparece en la pantalla de bloqueo como identificación de usuario.

La foto que cada usuario usa en su entrada personal de contactos (enlistada bajo USTED al principio de la lista de contactos) se usa como foto de identificación de usuario.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 Usuarios.
 - . Toque el perfil del usuario actual.
- Toque Añadir otro campo y luego toque Alias para marcar la casilla y para añadir un campo para Alias.
- 4. Toque Alias e introduzca un nuevo nombre.
- Toque Guardar.

Para cambiar la foto de identificación de usuario, cada usuario debe editar la foto en su entrada personal de contactos. Para obtener más información, consulte "Actualización de contactos" en la página 43.

Cómo eliminar un usuario o un perfil

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Usuarios.
- 2. Toque el perfil de usuario y luego toque **TELIMINA** usuario.

Nota: Sólo el propietario del dispositivo puede eliminar las cuentas de otros usuarios.

Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 Batería.

El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

- Toque Pantalla, Sistema Android o SO Android para ver cómo la pantalla y el sistema Android están afectando el uso de la batería.
- Toque Actualizar para actualizar la lista.
- Toque Mostrar porcentaje de batería para ver el estado de batería del dispositivo, junto al icono de batería.

Modo de ahorro de energía

Cuando este ajuste está activado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Modo de ahorro de energía.
- 2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la característica.
- Active el ahorro de energía y toque los ajustes del modo de ahorro de energía (Ahorro de energía de CPU, Ahorro de energía de pantalla o Desactivar vibración táctil) para habilitarlos o inhabilitarlos.
- Toque Más información sobre ahorro de energía para ver más información sobre el ahorro de energía.

Almacenamiento

Le permite ver la memoria y el espacio utilizado, montar, retirar o formatear una tarjeta opcional de memoria (no se incluye).

Memoria del dispositivo

■ Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General → Almacenamiento. La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.

Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la memoria de la tarjeta aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

Cómo montar una tarjeta de memoria

Al instalar una tarjeta de memoria, ésta se monta (se conecta al tablet) y se prepara automáticamente para usarse. Sin embargo, si desmontó la tarjeta de memoria pero no la sacó del dispositivo, tendrá que montarla para poder acceder a ella.

 Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte "Instalación de una tarjeta de memoria" en la página 9.

- 2. Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General

 → Almacenamiento
- 3. Toque Insertar tarieta de memoria.

Cómo retirar una tarjeta de memoria

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Almacenamiento.
- Toque Retirar la tarjeta de memoria.
- En la indicación, seleccione Aceptar para retirar sin peligro la tarjeta de memoria.
- Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte "Accesorios del Galaxy Tab" en la página 9.

¡Importante! Retirar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.

Extracción de una tarjeta de memoria

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Almacenamiento.
- Bajo Tarjeta de memoria, toque Retirar la tarjeta de memoria y luego toque Aceptar.
- Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
- Presione ligeramente hacia adentro la tarjeta de memoria, hasta que se salga de la ranura, y con cuidado extraiga la tarieta.
- **5.** Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.

Cómo formatear una tarjeta de memoria

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Almacenamiento.
- Toque Formatear la tarjeta de memoria y después toque Formatear tarjeta de memoria otra vez en la pantalla de advertencia.
- 3. Toque Eliminar todo.

Seguridad

Utilice los ajustes de seguridad para proteger el dispositivo.

Cifrado

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su tablet cada vez que lo encienda, o cifrar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Seguridad.
- Toque Encriptar dispositivo. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
- Toque Encriptar la tarjeta de memoria externa para habilitar la codificación de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. La codificación tarda una hora o más.

Localizar mi móvil

Utilice esta opción para permitir bloquear y rastrear el dispositivo y eliminar los datos de forma remota. Deberá registrarse en una cuenta de Samsung y activar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar los controles remotos.

Conexión a su cuenta de Samsung

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Seguridad.
- **2.** Toque **Controles remotos**. Lea la información y toque **Aceptar** para aceptar la información.
- Toque Añadir cuenta para crear una cuenta de Samsung. Para obtener más información sobre las cuentas Samsung, consulte "Cuenta de Samsung" en la página 42.

Cómo activar o desactivar controles remotos

Una vez que se haya conectado a su cuenta de Samsung, puede activar o desactivar los controles remotos.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Seguridad → Controles remotos.
- Introduzca la contraseña de su cuenta de Samsung en el campo emergente Introducir contraseña y toque Realizado.

Aparecerá la pantalla Introducción a los controles remotos.

Toque **No mostrar durante 90 días** para desactivar temporalmente esta pantalla.

- Toque Aceptar.
 - Aparecerá la pantalla Controles remotos.
- Toque el botón OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar la característica.
- Toque Usar redes inalámbricas para habilitar la información de ubicación utilizando la red inalámbrica.

Ir a la página web Localizar mi móvil

Para iniciar la página web Localizar mi móvil:

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Seguridad → Ir a la página web de localizar mi móvil.
- Seleccione con cuál aplicación se iniciará la aplicación.
 Toque Internet o Chrome y seleccione Siempre o
 Sólo una vez.

Aparecerá la página web Localizar mi móvil.

3. Siga las instrucciones en pantalla.

Contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Seguridad.
- Toque Hacer visible las contraseñas para activar la característica.

Administración del dispositivo

Para añadir o eliminar administradores del dispositivo:

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Seguridad.
- 2. Toque Administración del dispositivo.

Para activar o desactivar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Seguridad.
- Toque Orígenes desconocidos.
 Aparecerá un ventana emergente con información.
- Lea el mensaje y toque Aceptar para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

 Para bloquear o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño, toque Verificar las aplicaciones. Toque Cambiar nivel de seguridad para modificar el nivel de seguridad para archivos de credenciales.

Servicio de actualización de seguridad

Para establecer ajustes para el servicio de actualización de seguridad:

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Seguridad.
- Toque Actualizaciones de políticas de seguridad para estas opciones:
 - Actualizaciones automáticas: automáticamente buscará cambios en la política de seguridad y descargará actualizaciones para mejorar la seguridad.
 - **Comprobar actualizaciones**: verifique manualmente si hay actualizaciones.
- Toque Enviar informes de seguridad para enviar informes de seguridad a Samsung utilizando Wi-Fi para el análisis de amenazas.

Almacenamiento de credenciales

Si se pone a riesgo un certificado tipo Autoridad certificada (Certificate Authority, o CA) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Seguridad.
- Toque Tipo de almacenamiento para designar el tipo de almacenamiento para certificados.
- 3. Toque Credenciales de confianza.

La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:

- Sistema: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
- Usuario: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
- 4. Toque un certificado CA para ver sus detalles. Una pantalla desplazable mostrará los detalles. Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque Desactivar para desactivar un certificado del sistema.

¡Precaución! Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario.

Toque Aceptar para regresar a la lista de certificados.

 Toque Instalar desde almacenamiento, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalar certificados cifrados desde la ubicación de almacenamiento USB.

Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados cifrados.

Toque Eliminar credenciales para eliminar los certificados del dispositivo y reiniciar la contraseña.

Nota: Este ajuste sólo aparece si han instalado certificados cifrados.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Acerca del dispositivo.
- **2.** Toque los elementos para ver los detalles:
 - Actualización de software: conéctese a la red y descargue actualizaciones de software para el dispositivo, si está disponible.
 - Estado: vea el estado de la batería, el nivel de la batería, la dirección IP, la dirección MAC Wi-Fi, la dirección Bluetooth, dirección MAC Ethernet, el número de serie, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.
 - Información legal: toque una opción para ver Licencias de origen abierto, información legal de Google y Samsung, y Alerta de privacidad.
 - Nombre del dispositivo: introduzca el nombre de su dispositivo.
 - Número de modelo: muestra el número de modelo del dispositivo.
 - Versión de Android: muestra la versión de firmware del dispositivo.

- Versión de kernel (núcleo): muestra la versión de kernel del dispositivo.
- Número de compilación: muestra el número de compilación del dispositivo.
- Estado de SE para Android: muestra mejoras de seguridad para la información de estado de Android.

Actualización de Software

La característica Actualización de software le permite usar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

Opciones de actualización de software

Para registrar el dispositivo y verificar si ya hay una actualización del software:

- Desde la pantalla Configuración, toque la ficha General
 → Acerca del dispositivo → Actualización de software.
- Toque Actualizar.

Su dispositivo se conectará al servidor y se realizará una búsqueda de una actualización de software.

 Toque Actualización automática para buscar actualizaciones automáticamente.

Sección 10: Información de salud y seguridad

Este dispositivo tiene la capacidad de funcionar en el modo Wi-Fi™, en las bandas de 2.4 y 5 GHz. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) requiere que los dispositivos que funcionen dentro de 5.15 y 5.25 GHz sólo se utilicen en el interior, no en el exterior, para así evitar interferencia con los servicios satelitales móviles (MSS, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, se restringe el uso del dispositivo al aire libre cuando se opera en frecuencias entre 5.15-5.25GHz. En esta sección se describen las precauciones de seguridad asociadas con el uso del Galaxy Tab. Los términos "GALAXY" o "dispositivo móvil" se utilizarán en esta sección para referirse a su Galaxy Tab. Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.

Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

Aunque el GALAXY no es un teléfono celular, puede funcionar en la misma red que los teléfonos celulares y puede usar las mismas señales de radiofrecuencia (RF) para comunicarse con la red como un teléfono celular. Por lo tanto, aunque la información siguiente se refiere específicamente a la exposición a radiofrecuencia de teléfonos celulares, pudiera aplicarse de igual forma al GALAXY cuando se está usando en una red de teléfono celular.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ha publicado información para los consumidores en relación a la exposición a radiofrecuencia de los teléfonos móviles. La publicación de la FDA incluye la siguiente información:

¿Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles?

A muchas personas les preocupa que la radiación de los teléfonos móviles causará cáncer u otros peligros serios para la salud. El peso de la evidencia científica no ha vinculado el uso de teléfonos móviles con ningún problema de la salud.

Los teléfonos móviles emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF). En el transcurso de los últimos 15 años, los científicos han llevado a cabo cientos de estudios para analizar los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos móviles. Si bien algunos investigadores han informado sobre cambios biológicos asociados con la energía de RF, no ha sido posible replicar esos estudios. La mayoría de los estudios publicados no han demostrado una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia de un teléfono móvil y problemas de salud.

Los bajos niveles de RF que emiten los teléfonos móviles mientras se usan caen en el rango de las frecuencias de microondas. Por otra parte, emiten RF a intervalos de tiempo considerablemente reducidos cuando están en el modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden afectar la salud (calientan el tejido), exponerse a bajos niveles de RF que no producen calor no causa ningún efecto adverso a la salud.

Los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia no deben confundirse con los efectos de otros tipos de energía electromagnética.

Los niveles extremadamente altos de energía electromagnética, como los encontrados en rayos X y rayos gamma, pueden ionizar los tejidos biológicos. La ionización es un proceso en el que los electrones se eliminan de sus ubicaciones normales en los átomos y moléculas. Puede dañar permanentemente los tejidos biológicos, incluido el ADN, que es el material genético.

Los niveles de energía asociados con la energía de radiofrecuencia, incluyendo las ondas de radio y las microondas, no son lo suficientemente altos como para causar la ionización de átomos y moléculas. Por lo tanto, la energía de RF es un tipo de radiación no ionizante. Otros tipos de radiación no ionizante incluyen la luz visible, la radiación infrarroja (calor) y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente bajas.

Si bien la energía de RF no ioniza partículas, grandes cantidades pueden aumentar la temperatura corporal y causar daño tisular. Dos áreas del cuerpo, los ojos y los testículos, son particularmente vulnerables al calentamiento por radiofrecuencia porque el flujo de sangre que tienen es relativamente poco para eliminar el exceso de calor.

Resultados de las investigaciones hasta la fecha: ¿Existe una conexión entre la RF y ciertos problemas de salud?

Los resultados de la mayoría de los estudios llevados a cabo hasta la fecha indican que no. Además, han fallado los intentos para replicar y confirmar los pocos estudios que han demostrado una conexión.

La comunidad científica en general cree, por consiguiente, que el peso de la evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles y efectos adversos a la salud. Pese a esto, la comunidad científica ha apoyado la investigación adicional para hacer frente a las lagunas en los conocimientos. Algunos de estos estudios se describen a continuación.

Estudio Interphone

Interphone es un estudio internacional grande diseñado para determinar si los teléfonos móviles aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y de cuello. Un informe publicado en la Revista Internacional de Epidemiología (junio de 2010) comparó el uso de teléfonos móviles para más de 5,000 personas con tumores cerebrales (gliomas y meningiomas) y aproximadamente un igual número de personas de control saludables.

Los resultados de ese estudio NO demostraron que los teléfonos móviles causaran cáncer cerebral. En el estudio, para la mayoría de las personas no se aumentó el riesgo de cáncer cerebral a causa de usar teléfonos móviles. Para las personas que más utilizaban los teléfonos móviles (un promedio de más de media hora al día, todos los días de la semana, durante más de 10 años), el estudio sugirió un ligero aumento de cáncer cerebral. Sin embargo, los autores determinaron que los sesgos y errores impidieron que se sacaran conclusiones de los datos. Puede encontrarse información adicional sobre Interphone en http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200 E.pdf.

Interphone es el estudio de teléfonos móviles más grande hasta la fecha, pero no contestó todas las preguntas sobre la seguridad de los teléfonos móviles. Se están realizando investigaciones adicionales en todo el mundo, y la FDA continúa controlando los desarrollos en este campo.

Estudio Cohort internacional sobre usuarios de teléfonos móviles (COSMOS)

El estudio COSMOS tiene como objetivo controlar la salud a largo plazo de un grupo grande de personas para determinar si existen riesgos para la salud vinculados con la prolongada exposición a energía de radiofrecuencia a causa del uso de teléfonos celulares. El estudio COSMOS hará el seguimiento de aproximadamente 300,000 adultos usuarios de teléfonos móviles en Europa durante 20 a 30 años. Puede encontrarse información adicional sobre el estudio COSMOS en http://www.ukcosmos.org/index.html.

Riesgo de cáncer cerebral debido a la exposición a campos de radiofrecuencia durante la edad juvenil y adolescente (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS es un estudio internacional que investiga la relación entre la exposición a energía de radiofrecuencia procedente de las tecnologías de comunicación, incluyendo teléfonos móviles y el cáncer cerebral en gente joven. Se trata de un estudio multicéntrico internacional que involucra a 14 países europeos y no europeos. Puede encontrarse información adicional sobre MOBI-KIDS en

http://www.creal.cat/programes-recerca/es_projectes-creal/ view.php?ID=39.

Programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) hace el seguimiento de las estadísticas del cáncer en los Estados Unidos para detectar cualquier cambio en las tasas de nuevos casos de cáncer cerebral. Si los teléfonos móviles están implicados en el cáncer cerebral, las tasas deberían subir porque el uso intenso de teléfonos móviles ha sido común durante algún tiempo en los Estados Unidos. Entre 1987 y 2005, la incidencia general de cáncer cerebral según la edad no aumentó. Puede encontrarse información adicional sobre SEER en http://seer.cancer.gov/.

Acciones de la industria de teléfonos móviles

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA tome medidas de regulación, esta entidad ha exhortado a la industria de teléfonos móviles que tome ciertas medidas, incluidas las siguientes:

- Que apoye la investigación sobre los posibles efectos biológicos que tiene la radiofrecuencia para el tipo de señal que emiten los teléfonos móviles;
- Que diseñen los teléfonos móviles de una manera que minimice la exposición a radiofrecuencia para el usuario; y
- Que colabore en brindar a los usuarios de teléfonos móviles la información actualizada sobre el uso de teléfonos móviles y las preocupaciones para la salud humana.

La FDA también está trabajando con organismos voluntarios de normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés) y otros para asegurar que las normas de seguridad sigan protegiendo adecuadamente al público.

Reducción de la exposición: Accesorios tipo manos libres y otros accesorios Medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia

Si existe un riesgo de la exposición a la radiofrecuencia (RF) desde los teléfonos móviles, cosa que aún no se sabe, es probablemente muy pequeño. Sin embargo, si le interesa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar sencillas medidas para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.

- · Reduzca el tiempo que usa el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Accesorios tipo manos libres

Los accesorios tipo manos libres incluyen auriculares de audio o Bluetooth® y varios tipos de accesorios que se llevan en el cuerpo, como clips para cinturón y portateléfonos. Pueden usarse combinaciones de éstos para reducir la absorción de energía de radiofrecuencia desde los teléfonos móviles.

Los auriculares pueden reducir considerablemente la exposición porque el teléfono se sostiene alejado de la cabeza del usuario, ya sea en la mano del usuario o en accesorios aprobados que se llevan en el cuerpo. Los teléfonos móviles que se comercializan en los Estados Unidos tienen la obligación de acatar los requisitos de cumplimiento de la exposición a radiofrecuencia cuando se usan contra la cabeza y contra el cuerpo.

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios tipo manos libres reducen los riesgos. Los accesorios tipo manos libres pueden usarse para una mayor comodidad y conveniencia. También las leyes en muchos estados exigen su uso si se desea hablar por teléfono mientras se conduce.

Accesorios para teléfonos móviles que afirman que protegen la cabeza contra la radiación de RF

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios que afirman proteger la cabeza contra esas emisiones reducen los riesgos. Algunos productos que afirman proteger al usuario de la absorción de RF usan fundas especiales para teléfonos, mientras que otros no incluyen nada más que un accesorio metálico anexado al teléfono. Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan como se anuncia. A diferencia de los accesorios tipo "manos libres", estos llamados "protectores" pueden interferir con el funcionamiento apropiado del teléfono. El teléfono puede verse forzado a aumentar su potencia para compensar, conduciendo a un incremento en la absorción de RF.

Niños y teléfonos móviles

La evidencia científica no demuestra que sea peligroso para nadie usar teléfonos móviles debido a la exposición a la RF, y esto incluve a los niños y adolescentes. Las medidas que los adultos pueden tomar para reducir la exposición a la radiofrecuencia se aplican también a los niños y adolescentes.

- Reduzca el tiempo que habla por el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza v el teléfono móvil.

Algunos grupos patrocinados por gobiernos de otros países han aconsejado que debe disuadirse todo uso de teléfonos móviles por parte de los niños. Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido hizo esa recomendación en diciembre de 2000. En ese informe, un grupo de expertos independientes indicaron que no hay evidencia de que usar teléfonos móviles cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. La recomendación que hicieron de limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños fue estrictamente una precaución; no estaba basada en evidencia científica de que exista algún peligro para la salud.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de exposiciones a radiofrecuencia de varias fuentes, consulte las siguientes organizaciones (actualizado el 1 de octubre del 2010):

 Programa de seguridad de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés): http://www.fcc.gov/oet/rfsafetv/.

- Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés): http://www.epa.gov/radtown/wireless-tech.html.
- Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés): http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/.
 (Nota: esta dirección web es sensible a mayúsculas y minúsculas.)
- Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés): http://www.cdc.gov/niosh/.
- Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés): http://www.who.int/peh-emf/en/.
- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No lonizante:

http://www.icnirp.de.

- Agencia de Protección de la Salud: http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/.
- Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos: http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/ RadiationEmittingProductsandProcedures/
 HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm.

Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)

El dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para energía de radiofrecuencia (RF) estipulados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos.

Estos límites de exposición de la FCC están derivados de las recomendaciones de dos organizaciones expertas: el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, después de extensas revisiones de la literatura científica relacionada a los efectos biológicos de la energía de RE.

El límite de exposición establecido por la FCC para los dispositivos móviles emplea una unidad de medición conocida como la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es una medición de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano, expresada en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los dispositivos

móviles cumplan con el límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg).

El límite de SAR de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y para contemplar cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que la SAR está determinada al nivel de energía máximo certificado, el nivel de SAR real del dispositivo móvil durante el funcionamiento puede ser bastante inferior al valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para que funcione a múltiples niveles de energía y para que se use únicamente la energía requerida para conectarse a la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base móvil, la emisión de energía del dispositivo será menor.

Antes de que un nuevo modelo de dispositivo se ponga a la venta al público, debe someterse a pruebas y certificarse ante la FCC que no excede el límite de SAR establecido por la FCC. Las puebas para el dispositivo móvil de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Para funciones típicas, este dispositivo móvil se ha sometido a prueba y cumple con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC. El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este dispositivo móvil, con todos los niveles de SAR reportados evaluándose como en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. Este tablet tiene un número de identificación de la FCC:

A3LSMP900A [Número de modelo: SM-P900] y los niveles de SAR específicos para este tablet / dispositivo se puede encontrar en el siguiente sitio web de la FCC:

http://www.fcc.gov/oet/ea/.

La información de SAR para este dispositivo también se puede encontrar en el sitio web de Samsung:

http://www.samsung.com/sar.

Para ver información de SAR sobre este y otros modelos de dispositivos móviles, visite http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html. Para encontrar información respecto al dispositivo de un modelo en particular, este sitio web usa el número de identificación de la FCC para el dispositivo móvil, el cual generalmente está impreso en algún lugar en el dispositivo móvil. Una vez que tenga el número de identificación de la FCC para un dispositivo móvil en particular, siga las instrucciones en el sitio web para obtener valores de SAR típica o máxima de un dispositivo móvil en particular. Información adicional sobre SAR también se puede obtener en http://www.fcc.gov/encyclopedia/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones.

Parte 15 de la FCC-Información para el usuario

De acuerdo con la parte 15.21 de las normas de la FCC, se le advierte que los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por Samsung pudieran invalidar su autoridad para usar el dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda

al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea el mismo al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para solicitar ayuda.

Sistema Comercial de Alertas Móviles (por sus siglas en inglés CMAS)

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia móviles desde el Sistema Comercial de Alertas Móviles ("CMAS", que también pudiera ser conocido como la Red Personal de Alertas para cierta Localización ["PLAN"]). Si su proveedor de servicio ha elegido participar en CMAS/PLAN, las alertas están disponibles mientras esté en el área de cobertura del proveedor. Si viaja afuera del área de cobertura de su proveedor, es posible que las alertas de emergencia no estén disponibles. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Hábitos inteligentes al conducir Circulación en las vías públicas - Sin usar el Tablet

La responsabilidad principal de cada conductor es la operación segura de su vehículo.

Los conductores responsables comprenden que no deben realizar ninguna tarea secundaria mientras conducen, ya sea comer, beber, hablar con pasajeros o hablar en un dispositivo móvil, a menos que hayan evaluado las condiciones en la carretera y estén seguros que la tarea secundaria no interferirá con su responsabilidad principal. Mientras conduce un vehículo no realice ninguna actividad que pudiera causar que desvíe la mirada de la carretera o que quede tan absorto en la actividad que su capacidad de concentrarse en el hecho de conducir quede disminuida. Samsung está comprometido a promocionar la conducción responsable y a ofrecer a los conductores las herramientas que necesitan para comprender y hacer frente a las distracciones.

Compruebe las leyes y los reglamentos sobre el uso de dispositivos móviles y sus accesorios en las zonas donde conduce. Obedézcalos siempre. El uso de esos dispositivos podría estar prohibido o restringido en ciertas zonas. Por ejemplo, es posible que sólo se permita el uso de accesorios tipo manos libres en ciertas zonas.

Antes de utilizar el dispositivo para charlar con los amigos, tenga en cuenta sus circunstancias. Vamos a esperar a la charla cuando las condiciones de conducción así lo requieren. ¡Recuerde que conducir es lo principal, nada más!

Si considera que una llamada es necesaria y apropiada, siga estos consejos:

- Use un dispositivo tipo manos libres;
- Coloque su dispositivo móvil donde pueda alcanzarlo fácilmente;
- Chateamos cuando no se esté moviendo;
- Planee los chats cuando su vehículo esté estacionario;
- No participe en conversaciones estresantes o emotivas;
- Avise a su interlocutor que está conduciendo y que suspenderá la charla si fuera necesario;
- No tome notas ni busque información mientras conduce.

Aviso relacionado con restricciones legales sobre la instalación de este dispositivo en un automóvil:

Las leyes en algunos estados podrían prohibir la instalación de este dispositivo sobre o cerca del parabrisas de un automóvil. En otros estados, la ley podría permitir instalar este dispositivo solamente en ubicaciones específicas dentro del automóvil. Asegúrese de consultar las leyes u ordenanzas estatales y locales donde conduce antes de instalar este dispositivo en un automóvil. El incumplimiento de estas restricciones podría resultar en multas, sanciones u otras indemnizaciones.

Nunca instale este dispositivo de manera que obstruya la vista del conductor de la calle y del tráfico.

Nunca use servicios de datos inalámbricos, como mensajería de texto, navegación web o correo electrónico, mientras maneja un vehículo. Nunca vea videos, como una película o un clip, ni juegue juegos de video mientras maneja un vehículo.

Para obtener más información, visite http://www.ctia.org.

Uso de la batería y seguridad

No se recomienda que el consumidor cambie la batería en el GALAXY. Si cree que la batería está dañada o necesita cambiarse, lleve el GALAXY a un centro de servicio técnico para que la inspeccionen y la cambien.

- No deje que el GALAXY o la batería estén en contacto con líquidos. Los líquidos pueden penetrarse en los circuitos del GALAXY, ocasionando una corrosión. Aun cuando el GALAXY aparente estar seco y funcionar normalmente, el circuito podría corroerse lentamente y representar un riesgo. Si el GALAXY y/o la batería se mojan, llévelos con su proveedor de servicio o comuníquese con Samsung para que los revisen, aún cuando aparenten funcionar de manera apropiada.
- No coloque la batería en o cerca de una fuente de calor. El exceso de calor puede dañar el GALAXY o la batería y pudiera causar que el GALAXY o la batería exploten. No seque una batería mojada o húmeda con un aparato eléctrico o una fuente de calor, como horno de microondas, secador de pelo, plancha o radiador. Evite dejar el GALAXY en el carro cuando haya altas temperaturas.

- Precaución: Es posible que algunas aplicaciones o el uso prolongado del dispositivo aumenten la temperatura del dispositivo. El contacto prolongado de la piel con un dispositivo que se siente caliente al tacto pudiera causar malestar o enrojecimiento de la piel, o quemaduras leves. Si el dispositivo se siente muy caliente al tacto, deje de usarlo y cierre todas las aplicaciones o apague el dispositivo hasta que se enfríe. Asegúrese siempre que el teléfono tenga una ventilación y un flujo de aire adecuados. Cubrir el dispositivo con ropa de cama, su cuerpo, ropa gruesa o cualquier otro material que afecte en gran medida el flujo de aire pudiera afectar el rendimiento del teléfono y representar un posible riesgo de incendio o explosión, lo que pudiera conducir a lesiones corporales graves o daños a la propiedad.
- No deseche el GALAXY o la batería mediante la incineración.
 El GALAXY o la batería pueden explotar si se sobrecalientan.
- No deje caer el GALAXY. Si esto sucede, especialmente en una superficie dura, puede potencialmente causar daño al GALAXY. Si sospecha que el GALAXY o la batería están dañados, acuda a un centro de servicio técnico para que los inspeccionen.
- Nunca use ningún cargador o batería que esté dañado de alguna forma.

ilmportante! Use únicamente baterías aprobadas por Samsung y recargue la batería únicamente con cargadores aprobados por Samsung, los cuales están diseñados específicamente para el GAI AXY

¡ADVERTENCIA!

El uso de una batería o cargador no aprobados por Samsung podría presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. La garantía de Samsung no cubre daños al GALAXY causados por el uso de baterías y/o cargadores no aprobados por Samsung.

- No use baterías ni cargadores incompatibles con el dispositivo móvil. Algunos sitios web y agencias de artículos usados, no asociados con fabricantes y agencias de confianza, pueden vender baterías y cargadores incompatibles, o incluso falsos. Los consumidores deben comprar productos y accesorios recomendados por el fabricante o el proveedor. Si no está seguro de si una batería o un cargador de reemplazo sean compatibles, comuníquese con el fabricante de la batería o del cargador.
- El uso indebido o la utilización de teléfonos, baterías y dispositivos de carga no compatibles podrían dañar el equipo y crear un posible riesgo de incendio, explosión, fuga, lesiones graves, daños al teléfono u otro peligro grave.

Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos móviles y accesorios qenuinos de Samsung.

El desecho adecuado del dispositivo móvil y su batería no sólo es importante para la seguridad, sino que también beneficia al medio ambiente. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

Para obtener más información sobre cómo reciclar el GALAXY, visite:

http://mobile.samsungusa.com/recycling/index.jsp, o llame al 1-800-822-8837 para obtener más información.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite: www.samsung.com/recyclingdirect, o llame al 1-877-278-0799

¡Advertencia! Nunca tire baterías a las llamas porque pudieran explotar.

Cargador de viaje certificado por UL

El cargador de viaje para este dispositivo móvil cumple con los requisitos de seguridad de UL aplicables. Siga las siguientes instrucciones de seguridad según las pautas de UL:

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS, PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES PERSONALES Y POSIBLES DAÑOS DE PROPIEDAD.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD; GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA CONECTARSE A UN SUMINISTRO FUERA DE NORTEAMÉRICA, USE UN ADAPTADOR DE ENCHUFE ACCESORIO CON LA CONFIGURACIÓN APROPIADA PARA EL TOMACORRIENTE.

ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADA CON EL FIN DE ESTAR ORIENTADA CORRECTAMENTE EN UNA POSICIÓN VERTICAL, HORIZONTAL O MONTADA EN EL PISO.

Pantalla y pantalla táctil

Tenga en cuenta la siguiente información al usar su dispositivo móvil:

ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA

La pantalla del dispositivo móvil está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el dispositivo móvil se cae o recibe un fuerte choque. No use el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puede lesionarse.

GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL CON PANTALLA TÁCTIL

Si su dispositivo móvil tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz táctil no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información, consulte la "Garantía limitada estándar".

GPS

El Galaxy puede usar una señal del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para aplicaciones basadas en la ubicación. Un GPS utiliza satélites controlados por el gobierno de los Estados Unidos que están sujetos a cambios que se implementan conforme a la política del Departamento de Defensa y al Plan de navegación Federal por Radio (FRP, por sus siglas en inglés) de 2008. Los cambios podrían afectar el desempeño de la tecnología basada en la ubicación de su dispositivo móvil.

Su ubicación

La información basada en la ubicación incluye información que se puede usar para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en la ubicación. Por otra parte, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en la ubicación (p. ej., indicaciones de ruta), dichas aplicaciones transmiten información basada en la ubicación. La información basada en la ubicación podría ser compartida con terceros, incluyendo su proveedor de servicio móvil, proveedores de aplicaciones, Samsung y otros terceros que proporcionan servicios.

Navegación

Los mapas, las indicaciones y otros datos de navegación podrían contener información imprecisa o incompleta, y las circunstancias pueden cambiar y cambian con el tiempo. En algunas zonas, podría no disponerse de información completa. Por lo tanto, siempre debe confirmar visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ve antes de seguirlas. Todos los usuarios deben prestar atención a las condiciones, cortes, tráfico y todos los demás factores en la carretera que pudieran repercutir en la seguridad al conducir o caminar. Siempre obedezca los carteles puestos en las carreteras.

Comunicación de emergencia

No debe depender del GALAXY para realizar comunicaciones esenciales (emergencias médicas, llamadas al 911 o comunicaciones a servicios de emergencia). El GALAXY no está diseñado para, ni tiene como fin, utilizarse para dichas comunicaciones. Los servicios de Protocolo de voz en Internet (VOIP), que pudieran usarse en el GALAXY para realizar llamadas no apoyan llamadas al 911 y sólo tienen como fin hablar con amigos.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo móvil es un producto de excelente diseño y mano de obra y debe manejarse con mucho cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto por muchos años:

Mantenga su dispositivo móvil de Samsung lejos de:

Líquidos de todo tipo

Mantenga seco el dispositivo móvil. La precipitación, humedad y los líquidos contienen minerales que corroerán los circuitos electrónicos. Si el dispositivo móvil se moja, no acelere el secado con el uso de un horno, microondas o secadora, ya que esto podría dañar el dispositivo móvil y causar un incendio o una explosión. No utilice el dispositivo móvil con las manos mojadas. Hacerlo podría causarle una descarga eléctrica o dañar el dispositivo móvil.

Calor o frío extremos

Evite las temperaturas por debajo de 0°C / 32°F o por encima de 45°C / 113°F.

Microondas

No intente secar su dispositivo móvil en un microondas. Hacerlo podría causar un incendio o una explosión.

Polvo y suciedad

No exponga su dispositivo móvil al polvo, suciedad o arena.

Soluciones de limpieza

No use químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo móvil. Límpielo con un trapo suave, ligeramente humedecido en una solución suave de agua y jabón. Si el dispositivo móvil tiene una lente de cámara retractable, no utilice agua y jabón para limpiar la lente. Utilice una secadora, un cepillo o un papel de limpieza de lentes humedecido en una solución de limpieza de lentes.

Choque o vibración

No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo móvil. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuito internas.

Pintura

No pinte el dispositivo móvil. La pintura puede obstruir las piezas móviles o las aberturas de ventilación del dispositivo y evitar un funcionamiento apropiado.

Escuchar con responsabilidad

¡Precaución! Evite la posibilidad de perder la audición.

Los daños al oído ocurren cuando una persona se expone a sonidos fuertes con el transcurso del tiempo. El riesgo de la pérdida de la audición aumenta a medida que el sonido se escucha a un volumen más fuerte y durante períodos más largos.

La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluyendo la música) es la causa más común de la pérdida de la audición que puede prevenirse. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como los reproductores de música portátiles y los teléfonos móviles, a volumen alto durante largos períodos de tiempo puede conducir a la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluyendo los auriculares, audifonos y Bluetooth[®] u otros dispositivos inalámbricos).

La exposición a sonidos muy fuertes también ha sido asociada en algunos estudios con los acúfenos (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La susceptibilidad individual a la pérdida de la audición inducida por el ruido y a un posible problema del oído varía en cada circunstancia. Además, la cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, los ajustes del dispositivo y los auriculares que se

utilicen. Como resultado, no existe un ajuste de volumen en particular que sea apropiado para todos o para cada combinación de sonido. ajustes y equipo.

Debe seguir algunas recomendaciones de sentido común al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

- Siempre baje el volumen antes de conectar los audífonos en una fuente de audio.
- Ajuste el volumen en un ambiente silencioso y seleccione el volumen más bajo en el que pueda escuchar adecuadamente.
- Tenga presente que puede adaptarse a ajustes de volumen más altos con el tiempo, sin darse cuenta que el volumen más alto podría ser dañino para su audición.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están hablando cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que usted está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si elige escuchar su dispositivo portátil en un entorno ruidoso, utilice auriculares que cancelan el ruido con el fin de bloquear el ruido de fondo en el ambiente. Al bloquear ruido de fondo en el ambiente, estos tipos de auriculares le permitirán escuchar la música a volúmenes más bajos que al usar audifonos.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su oído pueda afectarse.

- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieran causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a ningún volumen que le cause incomodidad. Si sufre de zumbido en los oídos, escucha el habla amortiguado o sufre de alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar su dispositivo de audio portátil, descontinúe el uso y consulte a su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema en las siguientes fuentes:

American Academy of Audiology

(Academia Americana de Audiología)

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336

Correo electrónico: info@audiology.org

Internet:

http://www.audiology.org/Pages/default.aspx

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

(Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de Comunicación)

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320 Bethesda. MD 20892-2320

Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

http://www.nidcd.nih.gov/

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

(Instituto Nacional para la Salud y Seguridad

Ocupacionales)

395 E Street, S.W., Suite 9200

Patriots Plaza Building Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH

(1-800-356-4674)

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Fuera de los Estados Unidos: 513-533-8328

Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov

Internet:

http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html

1-888-232-6348 TTY

Entorno de funcionamiento

Recuerde seguir todos los reglamentos especiales vigentes en donde se encuentre y siempre apague el dispositivo móvil en áreas donde se prohiba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro. Cuando conecte el dispositivo móvil o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Uso del dispositivo móvil cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia emitidas por su dispositivo móvil. Consulte al fabricante para hablar sobre las alternativas.

Dispositivos médicos implantados

Debe mantenerse una separación de seis (6) pulgadas como mínimo entre un dispositivo móvil de mano y todo dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor implantado, para evitar la posibilidad de interferencia con el dispositivo.

Las personas que tienen esos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a más de seis (6) pulgadas de distancia de su dispositivo médico implantado cuando el dispositivo móvil esté ENCENDIDO;
- No deben colocarse el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la camisa o chaqueta;
- Deben usar el dispositivo móvil en el oído del lado opuesto de donde tienen el dispositivo médico implantado para minimizar la posibilidad de interferencia;
- Deben APAGAR el dispositivo móvil inmediatamente si por cualquier razón sospechan que hay interferencia;
- Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantado.
 Si usted tiene preguntas sobre el uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, accoulte se per en procede de

dispositivo médico implantado, consulte con su proveedor de atención médica.

Para obtener más información, consulte: http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html#.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está blindado adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico podría ayudarle a obtener esta información. Apague el dispositivo móvil en centros de atención médica cuando en estas áreas haya letreros con reglamentos que soliciten apagarlo. Es posible que en hospitales y centros de atención médica se utilicen equipos que pudieran ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente de vehículos automotores. Consulte con el fabricante o con su representante sobre su vehículo antes de usar en él su dispositivo móvil. También debe consultar con el fabricante sobre todo equipo que se haya instalado en su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el dispositivo móvil en todas las instalaciones donde haya letreros con avisos que así lo soliciten.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo móvil cuando se encuentre en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros y las instrucciones. En esas áreas, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios que apaguen el dispositivo móvil mientras se encuentren en un punto de abastecimiento de combustible (gasolinera).

Se recuerda a los usuarios la necesidad de obedecer las restricciones sobre el uso de equipos de radio en instalaciones de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o donde se realizan operaciones de detonación. A menudo, aunque no siempre, en las áreas con atmósfera potencialmente explosiva hay letreros indicando claramente que lo son. Estas áreas incluven debaio de las cubiertas de los botes: instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano): áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como grano. polvo o metales pulverizados, y cualquier otra área en la que normalmente sería aconseiable apagar el motor de su vehículo. Los vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano) deben cumplir con lo establecido en la Norma Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-58). Para obtener una copia de esa norma, comuníquese con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Cuando su dispositivo se moje

No encienda el dispositivo si éste se moja. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo y sáquele la batería inmediatamente (si el dispositivo no se apaga o no puede sacar la batería, déjelo así). Posteriormente, seque el dispositivo con una toalla y llévelo a un centro de servicio.

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo móvil no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo móvil y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Precauciones y aviso de la FCC Aviso de la FCC

El dispositivo móvil puede causar interferencia de televisión o de radio si se usa cerca de equipos receptores. La FCC puede exigirle que suspenda el uso del dispositivo móvil si dicha interferencia no puede eliminarse.

Precauciones

Cualquier cambio o modificación al dispositivo móvil que no esté aprobado expresamente por Samsung podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar su autoridad para usar este equipo. Use únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados.

El uso de cualquier accesorio no autorizado podría ser peligroso e invalidar la garantía del dispositivo móvil si dicho accesorio llegara a ocasionar daños o un defecto en el dispositivo móvil. Aunque el dispositivo móvil es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo deje caer, golpee, doble ni se siente sobre él.

Otra información importante sobre la seguridad

- Sólo personal especializado debe dar mantenimiento al dispositivo móvil o instalarlo en un vehículo. La instalación o el mantenimiento inadecuados pueden ser peligrosos e invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.
- Asegúrese de que cualquier dispositivo móvil o equipo relacionado instalados en su vehículo estén firmemente montados.
- Revise con regularidad que todo el equipo del dispositivo móvil en su vehículo esté montado y funcionando apropiadamente.
- Cuando use auriculares en entornos secos, se puede intensificar la electricidad estática en los auriculares y causar una pequeña descarga eléctrica estática rápida. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática desde los auriculares, evite usarlos en ambientes extremadamente secos o toque un objeto metálico no pintado con conexión a tierra para descargar electricidad estática antes de conectar los auriculares.
- No almacene ni transporte líquidos o gases inflamables ni materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo móvil, sus piezas o accesorios.

- Para vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo móvil instalado o portátil, cerca o en el área ubicada sobre la bolsa de aire o en el área donde la bolsa se infla. Si el equipo móvil se instala inadecuadamente en el vehículo y la bolsa se llega a inflar, podrían producirse lesiones graves.
- Apague el dispositivo móvil antes de abordar cualquier aeronave.
 El uso de dispositivos móviles en la aeronave es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento de la misma. Consulte con las autoridades pertinentes antes de usar cualquier función de un dispositivo móvil mientras esté en una aeronave.
- El no respetar estas instrucciones podría conducir a la suspensión o la negación de servicios de teléfono móvil al infractor, o a la acción legal, o ambos.
- Mientras usa su dispositivo, deje un poco de luz en la habitación y no sostenga la pantalla muy cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a luces parpadeantes mientras ve videos o juega juegos durante períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. Cuando realiza acciones repetitivas, como presionar teclas, dibujar caracteres en una pantalla táctil con los dedos o jugar juegos, puede sufrir malestar ocasional en las manos, el cuello, los hombros u otras partes del cuerpo. Cuando use el dispositivo por períodos prolongados, sostenga el dispositivo de forma relajada, presione las teclas ligeramente y tome descansos frecuentes. Si continúa sintiendo malestares durante o después del uso sugerido, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Si el dispositivo tiene una luz o un flash de cámara, no use la luz o el flash cerca de los ojos de personas ni mascotas. [122011]

Sección 11: Información de la garantía

Garantía limitada estándar

¿Qué tiene cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC ("SAMSUNG") garantiza que los dispositivos y accesorios de SAMSUNG (los "Productos") están libres de defectos de materiales y mano de obra para un uso normal y que recibirán servicio por defectos durante un plazo que comienza el día de la compra por parte del primer cliente comprador y que continúa por el siguiente período especificado después de dicha fecha:

Tablet 1 año

Baterías (incluyendo 1 año baterías internas)

Estuche 90 días

Otros accesorios del Tablet 1 año

¿Qué no tiene cobertura?

Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado del Producto. Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inapropiado, exposición a líquidos, humedad, arena o suciedad, negligencia o estrés físico, eléctrico o electromecánico inusual; (b) raspones, abolladuras y daño cosmético, a menos que haya sido causado por SAMSUNG; (c) defectos o daños que sean consecuencia del uso de una fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre una pantalla táctil; (d) equipos cuyo número de serie o el código de datos incrementado se haya quitado, desfigurado, dañado, modificado o hecho ilegible; (e) desgate normal por uso; (f) defectos o daños que sean consecuencia de usar el Producto junto o en relación con accesorios, productos o equipos periféricos o auxiliares que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (g) defectos o daños que sean debidos a pruebas. funcionamiento, mantenimiento, instalación, servicio o ajuste inapropiados que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (h) defectos o daños que sean consecuencia de causas externas, como un golpe contra un objeto, o incendio, inundación, suciedad, vientos, rayos, terremoto, exposición a condiciones meteorológicas, robo, fusible quemado o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica; (i) defectos o daños que sean causados por la recepción o transmisión de señales

celulares, o por virus u otros problemas del software introducido en el Producto; o (j) un Producto que se haya usado o comprado fuera de Estados Unidos. Esta Garantía Limitada cubre las baterías solamente si la capacidad de éstas cae por debajo del 80% de la capacidad nominal o si tienen pérdidas, pero no cubre ninguna batería si (i) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o aprobado por SAMSUNG para la carga de baterías; (ii) alguno de los sellos de la batería está roto o muestra alguna evidencia de manipulación indebida; o (iii) la batería ha sido utilizada en algún equipo que no sea el teléfono de SAMSUNG para el que se ha especificado.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante la vigencia de la garantía, siempre que el Producto sea devuelto de conformidad con los términos de esta Garantía Limitada, SAMSUNG reparará o reemplazará el Producto, a su criterio exclusivo, sin cargo alguno.

SAMSUNG puede, a su criterio exclusivo, usar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos para reparar cualquier Producto, o bien reemplazarlo con un Producto reconstruido, reacondicionado o nuevo. Los estuches, las bolsas y los portateléfonos que se hayan reparado o reemplazado estarán garantizados por un período de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía por un período igual al resto de la Garantía Limitada original del Producto original o por noventa (90),

durante el plazo que sea mayor. Todos los Productos, las piezas, los componentes, las tarjetas y los equipos que hayan sido reemplazados pasarán a ser propiedad de SAMSUNG. Excepto en la medida en que las leyes aplicables lo permitan expresamente, se prohíbe la transferencia o la cesión de esta Garantía Limitada.

¿Que debe hacer para que le provean servicios de conformidad con la garantía?

Para que le provean servicios de conformidad con esta Garantía Limitada, usted debe devolver el Producto a una instalación de servicio de teléfono autorizada en un paquete adecuado para su envío, acompañado por el recibo de compra o un comprobante de compra comparable donde aparezca la fecha de la compra original, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del vendedor.

Para obtener información sobre dónde enviar el Producto, llame al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG al 1-800-SAMSUNG. Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, usted deberá pagar todos los cargos en concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o la devolución de dicho Producto.

Usted deberá mantener una copia de respaldo por separado de todo contenido del Producto antes de enviarlo a SAMSUNG para que se realice un servicio en virtud de la garantía, ya que todo o parte del contenido puede ser borrado o su formato puede ser redefinido durante el servicio

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de Samsung?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE EL ALCANCE TOTAL DE LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG Y EL ÚNICO RECURSO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

EN NINGÚN CASO SERÁ SAMSUNG RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O POR, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA COMERCIAL DE CUALQUIER TIPO; PÉRDIDA DE USO, TIEMPO, DATOS, REPUTACIÓN, OPORTUNIDADES, CRÉDITO COMERCIAL, GANANCIAS O AHORROS; INCONVENIENTES; DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS; O DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LIMITADA, NI LA DENEGACIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O DENEGACIONES PRECEDENTES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN ALGUNA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, BASADA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE O DE CUALQUIER OTRO TIPO, CON RESPECTO A LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA IDONEIDAD DE NINGÚN SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS UTILIZADO JUNTO CON EL PRODUCTO, NI DE LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO, YA SEA QUE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS SE INCLUYA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O DE OTRA MANERA. LA RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA APTITUD DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS DESCANSA ÚNICAMENTE EN EL USUARIO Y EL VENDEDOR, DUEÑO O PROVEEDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS.

Nada en las instrucciones o la información del Producto deberá interpretarse como creando una garantía expresa con respecto a los Productos. Ningún agente, empleado, distribuidor, representante o revendedor está autorizado para modificar o ampliar esta Garantía Limitada ni para hacer declaraciones o afirmaciones vinculantes, ya sea en la publicidad, las presentaciones o de otra manera, en nombre de SAMSUNG con respecto a los Productos o a esta Garantía Limitada.

Esta Garantía Limitada le otorga derechos jurídicos específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas?

TODA DISPUTA CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA O DE LA VENTA, CONDICIÓN O DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ RESOLVERSE DE MANERA EXCLUSIVA MEDIANTE ARBITRAJE DEFINITIVO Y VINCULANTE, Y NO ANTE UN TRIBUNAL O JURADO.

Ninguna de esas disputas deberá combinarse o consolidarse con una disputa concerniente a un Producto o reclamo de cualquier otra persona o entidad, v específicamente, sin limitar lo antedicho, en ninguna circunstancia se deberá proceder como parte de una acción de grupo. El arbitraje se realizará ante un árbitro único, cuvo laudo no podrá exceder, ni en forma ni en monto, la reparación permitida por la ley correspondiente. El arbitraje deberá realizarse de conformidad con las Normas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) aplicables a diputas con consumidores. Esta disposición de arbitraie se incorpora de conformidad con la Lev Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, excluyendo sus principios de selección de leyes, regirá la interpretación de la Garantía Limitada y todas las diputas estarán sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro deberá decidir todas las cuestiones de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraie v de la Garantía Limitada.

Para todo arbitraje en que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de \$5,000 o menos ("Reclamos Menores"), el árbitro podrá, en caso de que la decisión le favorezca a usted, otorgarle, como parte de todo laudo, honorarios razonables de

abogado y de peritos testificantes y las costas, pero no podrá otorgar a SAMSUNG los honorarios de sus abogados y peritos testificantes o las costas a menos que se determine que los reclamos fueron presentados de mala fe. En el caso de un Reclamo Menor, a usted se le requerirá que paque más de la mitad del monto total en concepto de gastos administrativos, de instalación y honorarios del árbitro, o \$50.00 de dichos gastos. el monto que sea menor, y SAMSUNG pagará el resto de dichos gastos. En todo arbitraje en el que sus reclamos totales por daños y periuicios, excluvendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de más de \$5,000 ("Reclamos Mayores"), los gastos administrativos, de instalación y de honorarios del árbitro se determinarán de acuerdo con las normas de la AAA. En el caso de un Reclamo Mayor, el árbitro podrá otorgar a la parte que prevalezca en la decisión, los honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, o distribuir estos gastos entre las partes. Cualquier tribunal competente podrá dictar sentencia con respecto al laudo del árbitro.

Esta disposición de arbitraje también rige con respecto a reclamos contra empleados, representantes y afiliadas de SAMSUNG si cualquiera de dichos reclamos surgiera de la venta, condición o desempeño del Producto.

Usted puede optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas notificando a SAMSUNG a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del

Producto por parte del primer cliente comprador. Para optar por excluirse del procedimiento, usted debe enviar la notificación por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out" [Exclusión de arbitraie]. Usted debe incluir en el correo electrónico en el que notifique de la exclusión: (a) su nombre v dirección: (b) la fecha en que compró el Producto: (c) el nombre o número del modelo del Producto: v (d), según corresponde, el número IMEI, MEID o de serie, si lo tiene (se puede encontrar el número IMEI, MEID o de serie: (i) en el paquete del Producto: (ii) en la pantalla de información del Producto, la que puede encontrarse bajo "Ajustes/Configuración"; (iii) en una etiqueta en la parte posterior del Producto debajo de la batería, si ésta se puede sacar; y (iv) en el exterior del Producto si la batería no se puede sacar). Como alternativa. usted puede optar por excluirse del procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas formas de notificación que serán efectivas para excluirse de este procedimiento de resolución de disputas. Optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas no afectará de manera alguna la cobertura de la Garantía Limitada, v usted continuará disfrutando de los beneficios de esta garantía.

Divisibilidad

Si alguna porción de esta Garantía Limitada se declara ilegal o inaplicable, dicha ilegalidad o inaplicabilidad parcial no afectará la aplicabilidad del resto de la Garantía Limitada.

Precauciones al transferir y eliminar datos

Si elimina o reformatea los datos guardados en este dispositivo usando los métodos estándar, los datos parecen haber sido eliminados sólo en un nivel superficial, y es posible que alguien pueda recuperarlos y usarlos de nuevo por medio de un software especial.

Para evitar la divulgación no intencional de información y otros problemas de este tipo, se recomienda que el dispositivo se devuelva al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una limpieza del Sistema Total de Archivos (EFS, por sus siglas en inglés), lo cuál eliminará toda la memoria del usuario y regresará todos los parámetros a los valores predeterminados. Para más detalles, comuníquese al **Centro de atención al cliente de SAMSLING**

ilmportante! Por favor, presente información de la garantía (comprobante de compra) al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG con el fin de recibir este servicio sin costo alguno. Si la garantía se ha vencido para el dispositivo, pudieran aplicarse ciertos cargos. Samsung Telecommunications America, LLC 1301 E. Lookout Drive Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

No se permite ninguna reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin aviso previo. [111611]

Acuerdo de licencia del usuario final para el Software

IMPORTANTE. LEE DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final ("EULA", por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. ("Samsung") para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de Samsung y sus empresas afiliadas o de sus proveedores y concedentes de licencia ajenos, lo que incluye software informático y puede incluir medios asociados, materiales impresos, documentación "en línea" o electrónica en relación con su uso de este dispositivo ("Software").

Este dispositivo requiere el uso de software precargado durante su funcionamiento normal. AL UTILIZAR EL DISPOSITIVO O SU SOFTWARE PRECARGADO, USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO UTILICE EL DISPOSITIVO O EL SOFTWARE.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Samsung le otorga los siguientes derechos con tal de que cumpla con todos los términos y condiciones de este EULA: Usted puede instalar, utilizar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro medio de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora o un dispositivo móvil individual a la vez, y no puede permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puede hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de Copyright y de propiedad contenidos en la copia original.

Ciertos elementos del Software pueden estar sujetos a licencias de código abierto. Las disposiciones de las licencias de código abierto pueden prevalecer sobre los términos de este EULA. En la sección "Legal Notices" (Avisos legales) del menú "Settings" (Ajustes o Configuración) de su dispositivo, ponemos a su disposición las licencias de código abierto correspondientes.

2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung se reserva todos los derechos que este EULA no le otorgue expresamente. El Software está protegido por derechos de Copyright, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Samsung o sus proveedores son propietarios del título, Copyright y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende.

- 3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Le está prohibido someter el Software a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o inhabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puede alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de alojamiento web comercial con el Software.
- 4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Usted acepta que Samsung y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada, si hubiera, como parte de los servicios de apoyo del producto relacionados con el Software que se le proporcione, como, por ejemplo, el número IMEI (el número de identificación exclusivo del dispositivo), el número del dispositivo, el modelo, el código del cliente, el registro del acceso, la versión de software actual del dispositivo, el MCC (código de país móvil) y el MNC (código de red móvil). Samsung y sus empresas afiliadas pueden utilizar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías personalizados y no la divulgarán de manera que se le identifique a usted personalmente. Su

- información será tratada en todo momento conforme a la Política de privacidad de Samsung, que puede verse en: http://account.samsung.com/membership/pp.
- 5. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE. Samsung puede proporcionarle o poner a su disposición actualizaciones parciales o completas, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software, incluidas correcciones de errores, actualizaciones (parciales o completas) de servicio técnico, productos o dispositivos, y actualizaciones y mejoras a cualquier software instalado previamente (incluidas versiones completamente nuevas) (se les denomina colectivamente "Actualización"), después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, para mejorar el Software y, en último término, su experiencia como usuario con el dispositivo. Este EULA se aplica a todos los componentes, va sea individualmente o en su totalidad, de la Actualización que Samsung pudiera proporcionarle o poner a su disposición después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha Actualización, Para utilizar el Software suministrado. mediante una Actualización, usted debe primero contar con licencia para el Software que Samsung determine que se puede actualizar. Después de la Actualización, usted va no podrá utilizar el Software que era la base para su elegibilidad. La

versión actualizada del Software puede añadir nuevas funciones y, en algunos casos limitados, puede eliminar funciones existentes.

Si bien la Actualización estará generalmente disponible, en algunas circunstancias limitadas, las actualizaciones del Software sólo serán ofrecidas por el proveedor de red y dichas actualizaciones del Software se regirán por su relación contractual con su proveedor de red.

Con la función "Automatic Update" (Actualización automática) habilitada (que es el ajuste predeterminado en el submenú "System Update" [Actualización del sistema] del menú Settings [Ajustes o Configuración]), el dispositivo descarga de vez en cuando algunas Actualizaciones automáticamente. Su dispositivo, sin embargo, le pedirá su consentimiento antes de instalar cualquier Actualización. Si opta por inhabilitar la función "Automatic Update", podrá comprobar la disponibilidad de nuevas actualizaciones haciendo clic en la opción "Check Update" (Comprobar si hay actualizaciones) en el menú "Settings". Recomendamos que compruebe la disponibilidad de cualquier nueva Actualización periódicamente para optimizar el uso de su dispositivo. Si desea evitar cualquier uso de datos de red para las descargas de Actualizaciones, debe elegir la opción "Wi-Fi Only" (Sólo Wi-Fi) en el menú "Settings". (Independientemente de la opción que elija, la función

(Independientemente de la opción que elija, la función "Automatic Update" descargará Actualizaciones únicamente mediante una conexión Wi-Fi.)

- 6. Algunas características del Software pudieran requerir que el dispositivo tenga acceso a Internet y estar sujetas a restricciones impuestas por su proveedor de red o de Internet. A menos que su dispositivo esté conectado a Internet mediante una conexión Wi-Fi, el Software obtendrá acceso por medio de su red móvil, que puede acarrear cargos adicionales, según su plan de pago. Además, su uso de algunas características del Software puede verse afectado por la adecuación y el desempeño del hardware de su dispositivo o el acceso a datos por parte de éste.
- 7. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. Usted no puede transferir este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a terceros a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los medios y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y usted no puede conservar ninguna copia del Software. La transferencia no puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

 8. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN. Usted reconoce que el
- 8. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN. Usted reconoce que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidas todas las leyes y reglamentos de restricción a la exportación aplicables.

- 9. **RESCISIÓN**. Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Sus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, usted deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.
- 10. RENUNCIA A GARANTÍAS. A MENOS QUE SE ESTIPULE POR SEPARADO EN UNA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA POR ESCRITO QUE ACOMPAÑE SU DISPOSITIVO, TODO EL SOFTWARE SUMINISTRADO POR SAMSUNG CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL (INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INCLUYE CON EL DISPOSITIVO. SE DESCARGA O SE OBTIENE DE OTRA MANERA) SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE SAMSUNG. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES. SAMSUNG RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS. YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO. DE IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ. DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD. DE EXACTITUD. DE FALTA DE VIRUS. DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS. EN

ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN ORAL O ESCRITO
OBTENIDO POR USTED DE SAMSUNG O SUS EMPRESAS
AFILIADAS DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA
ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS POR PARTE DE SAMSUNG CON
RESPECTO AL SOFTWARE, O QUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO
ALGUNO OFRECIDA POR SAMSUNG.

11. APLICACIONES DE TERCEROS. Ciertas aplicaciones de terceros pueden estar incluidas con este dispositivo móvil o descargarse al mismo. Samsung no hace ninguna representación con respecto a ninguna de esas aplicaciones. Dado que Samsung no tiene ningún control sobre dichas aplicaciones, usted reconoce y acepta que Samsung no es responsable por su disponibilidad ni tiene ninguna obligación o responsabilidad civil por ningún contenido, publicidad, producto, servicio o cualquier otro material en dichas aplicaciones o disponible a través de las mismas. Usted reconoce y acepta expresamente que asume todo el riesgo relacionado con el uso de aplicaciones de terceros y con una calidad, desempeño, exactitud y esfuerzo no satisfactorios. Es responsabilidad de usted tomar precauciones para asegurarse de que los componentes que elija utilizar estén libres de virus, gusanos. troyanos y otros elementos informáticos de naturaleza

destructiva. Las referencias en este dispositivo móvil a todo nombre, marca, producto o servicio de terceros se proporcionan únicamente para conveniencia de usted y no constituyen ningún respaldo, patrocinio o recomendación del tercero o sus productos o servicios, ni ninguna afiliación con dicho tercero. Usted acuerda que Samsung no tendrá ninguna obligación o responsabilidad civil, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida, incluido, entre otros, cualquier daño al dispositivo móvil o pérdida de datos, causado o presuntamente causado por, o en relación con, el uso o dependencia de cualquiera de dichos contenidos, productos o servicios de terceros disponibles en o a través de cualquiera de dichas aplicaciones. Usted reconoce y acepta que el uso de cualquier aplicación de terceros está regido por los Términos de uso, el Acuerdo de licencia. la Política de privacidad o cualquier otro acuerdo, y que cualquier información o dato personal que usted proporcione, ya sea a sabiendas o involuntariamente, a dicho tercer proveedor de aplicaciones estará sujeto a la política de privacidad, si hubiera, de dicho tercer proveedor de aplicaciones. SAMSUNG RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PRÁCTICA DE TODOS LOS TERCEROS PROVEEDORES DE APLICACIONES. SAMSUNG EXPRESAMENTE RECHAZA TODA GARANTÍA CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN PERSONAL DE LISTED ES

CAPTURADA POR CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES O EL USO QUE PUEDA HACER DICHO TERCERO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL.

- 12. APLICACIONES DE SAMSUNG. Ciertas aplicaciones y servicios de Samsung pueden incluirse con, o descargarse a, este dispositivo móvil. Muchos de los mismos requieren el registro de membresia para los servicios de Samsung ("Cuenta de Samsung"), y sus derechos y obligaciones se estipularán por separado en términos y condiciones, así como políticas de privacidad de la Cuenta de Samsung. No hay aplicaciones y servicios ajenos de la Cuenta de Samsung que requieran el consentimiento de usted para sus propios términos y condiciones, así como políticas de privacidad. Usted reconoce y acepta expresamente que su uso de tales aplicaciones y servicios estará sujeto a los términos y condiciones, así como políticas de privacidad aplicables.
- 13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGUNA CLASE QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, DEMORAS EN EL FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICOS, FALTA DE CONEXIÓN, CARGAS DE LA RED, COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y TODO OTROS

DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, EJEMPLARES O RESULTANTES, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES. POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTEDICHO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, MOTIVOS DE ACCIÓN CIVIL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, AQUELLOS BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN DEL USO POR PARTE DE USTED DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL, O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE EULA, NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE EL COMPRADOR PAGÓ ESPECÍFICAMENTE POR ESTE DISPOSITIVO MÓVIL O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE ESTUVIERA INCLUIDA EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS PRECEDENTES (INCLUIDAS LAS SECCIONES 11, 10, 12 Y 13) SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES, AUN SI CUALQUIER RECURSO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL.

14. **USUARIOS FINALES DEL GOBIERNO DE EE.UU.** El Software se entrega bajo licencia sólo con "derechos restringidos" y como "elementos comerciales" que consisten en "software

comercial" y "documentación del software comercial" con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todos los productos se proporcionan únicamente con "derechos restringidos", con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todo el Software y los Productos proporcionados están sujetos a la Ley Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés) 52.227.19.

15. LEYES APLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de la jurisdicción de donde reside usted o, si es residente de los Estados Unidos, por las leyes del estado de Texas, sin tener en cuenta los conflictos de las disposiciones legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre

contratos para la venta internacional de bienes, cuva aplicación

se excluye expresamente. 16. **RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**.

(a) Residentes de otros países (no los Estados Unidos). Si una disputa, desacuerdo o diferencia que surge de cualquier manera de este EULA o de su uso del Software no se soluciona en forma amistosa, estará sujeto a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de la jurisdicción donde reside usted. Sin perjuicio de lo antedicho, Samsung puede reclamar medidas cautelares (o un tipo equivalente de desagravio legal urgente) en cualquier jurisdicción.

(b) Residentes de los Estados Unidos. TODAS LAS DISPUTAS CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJAN DE ESTE EULA O DEL USO DEL SOFTWARE POR PARTE DE USTED SERÁN RESUFITAS EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARRITRAJE FINAL Y VINCULANTE, Y NO POR UN TRIBUNAL O JURADO. Cualquier disputa de este tipo no se combinará ni se consolidará con el reclamo o disputa de ninguna otra persona o entidad, v específicamente, sin limitación de lo antedicho, no se incluirá, bajo ninguna circunstancia, como parte de una acción de grupo. El arbitraje se llevará a cabo ante un único árbitro, cuyo fallo arbitral no excederá, en forma o monto, la reparación permitida por las leyes aplicables. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de arbitraie comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) que se aplican a las disputas originadas por los consumidores. Se registra esta disposición de arbitraje conforme a la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, sin referencia a su selección de principios legales, regirán la interpretación del EULA y todas las disputas que estén sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro decidirá todos los asuntos de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraie v el EULA.

En el caso de cualquier arbitraje para el que su total de reclamo por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, es de \$5,000.00 o menos ("Queja Menor"), el árbitro puede, si usted sale victorioso, adjudicarle honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables como parte

de cualquier fallo arbitral, pero no puede concederle a Samsung sus honorarios de abogado, honorarios de perito o costos a menos que se determine que el reclamo se hizo de mala fe. En un caso de Queia Menor, usted tendrá que pagar no más de la mitad del total de costos administrativos, del centro y del árbitro, o \$50.00 de dichos costos, el importe que sea menor, y Samsung pagará el resto de dichos costos. Los costos administrativos, del centro y del árbitro para los arbitrajes en los que el total de sus reclamos por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, excede de \$5,000.00 ("Queja Mayor"), se determinarán según las reglas de la AAA. En un caso de Queja Mayor, el árbitro puede conceder a la parte victoriosa, o repartir entre las partes, honorarios de abogado. honorarios de perito y costos razonables. La sentencia puede registrarse con el fallo arbitral en cualquier tribunal de iurisdicción competente.

Esta disposición de arbitraje también se aplica a reclamos contra los empleados, representantes y empresas afiliadas de Samsung, si surgiera cualquier reclamo de este tipo en relación con la licencia o el uso del Software. Usted puede optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputa avisando a Samsung a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador de consumo original. Para optar por no participar, deberá enviar un aviso por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration

Opt Out". Deberá incluir en el correo electrónico de optar por no participar en el procedimiento: (1) su nombre y dirección; (b) la fecha en la que el dispositivo se compró; (c) el nombre o el número del modelo del dispositivo; y (d) el número IMEI, MEID o de serie, según corresponde, si lo tiene [el número IMEI, MEID o de serie puede hallarse (i) en la caja del dispositivo, (ii) en la pantalla de información del dispositivo, que puede encontrarse bajo "Settings" (Ajustes o Configuración), (iii) en la etiqueta en la parte trasera del dispositivo, debajo de la batería, si ésta se puede extraer, y (iv) en la parte externa del dispositivo si la batería no se puede extraer].

Como alternativa, puede optar por no participar en el procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador original y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas de formas de aviso que se pueden utilizar para optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. Optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas no afectará su uso del dispositivo o el Software precargado, y usted continuará qozando de los beneficios de esta licencia.

17. **TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ**. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Samsung en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema

cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos. [050113]

Índice

Actualización de aplicaciones 90 Batería	Cloud 142
Actualización de Software 156 Administrador de aplicaciones, configuración aplicaciones descargadas 145 servicios en uso 146 Ajustes de idioma e introducción seleccionar idioma 133 Ajustes de la pantalla estilo y tamaño de fuente 129 tiempo de espera 124 Alarma aplazamiento 92 desactivar 92 Aplicaciones 35 desinstalar 88 Play Store 104 Romanicaciones, Cargar 7 indicadores 7 Bloumberg Businessweek+ 92 Bloqueo y desbloqueo del dispositivo 10 Bluetooth 82 activar o desactivar 82 configuración 87, 116 reconectar 84 vincular con un dispositivo 83 Cargador de viaje certificado por UL 168 Carpetas de aplicaciones 91 Cloud 142	Servicios de ubicación 118 Configuración de sonido extra 122 notificaciones 122 Contactos actualizar 43 cómo compartir tarjetas de presentación 45 contactos con estrella 47 exportar e importar 45 grupos 46 opciones de visualización 44 separar un contacto unido 45 unir 44 vincular 44 Correo electrónico actualizar 50
Asegurar el dispositivo bloquear y desbloquear 10 Atajos de aplicaciones 14 Atras, botón 18 Colores negativos 131 Conexiones inalámbricas Bluetooth 82 Wi-Fi 78	configurar cuentas 49 eliminación de cuentas 50 redactar y enviar 51

F	Н
FCC, Parte 15 de la 164	Hábitos inteligentes al conducir 16
Fotos (aplicación) 103	Hancom Viewer 97
G	1
Garantía limitada estándar 178	Imprimir 119 Inclinar (movimiento) 22
Gmail actualizar su cuenta 53 configuración de la cuenta 53 configurar su cuenta 52	Internet 98 L Listas de reproducción crear 58
Google Cuenta de Google 42 Drive 95 Fotos 103 Gmail 49, 52 Play Books 103 Play Games 103 Play Movies 104 Play Music 104 Play Store 104 GPS 169 Grupos	Mensajes correo 49 Gmail 49, 52 tipos 49 Movimiento capturar pantalla 22 desplazamiento lateral 22 inclinar 22 silenciar/pausar 22
crear 46	
	FCC, Parte 15 de la 164 Fotos (aplicación) 103 G Garantía limitada estándar 178 Garantía, información de la 178 Gmail

Música	Pantallas de inicio	S
crear una lista de	personalizar 16	Salud y seguridad,
reproducción 58	Play Books 103	información de 157
Play Music 104	Play Games 103	Samsung Kies 89
N	Play Movies 104	Seguridad
Navegación 18	Play Music 104	bloquear el dispositivo 10
Netflix 102	Play Store 104	bloquear y desbloquear 10
Niños y teléfonos móviles 161	Precauciones y aviso de la FCC 175	Seguridad, ajustes
Notificaciones 30	Privacidad, configuración de	administración del
Notificaciones, panel de 30	restablecer valores 143	dispositivo 154
0	Productos móviles de Samsung	contraseñas 153
Otra información importante	y reciclaje 167	SideSync 3.0 112
sobre la seguridad 176	R	Silenciar/pausar (movimiento) 22
P	Reducir la exposición	Sistema Comercial de Alertas
Pantalla utilizar colores negativos 131 Pantalla de bloqueo Atajos 126 Pantalla de inicio 14 carpetas 34 fondo de pantalla 34 Pantalla inteligente 140 Pantalla y pantalla táctil 168	accesorios tipo manos libres y otros accesorios 160 Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles 157 restablecimiento datos predeterminados 143 Restringir el acceso de los niños al dispositivo móvil 175 Rotación de la pantalla 17	Móviles (CMAS) 164 T Tarjeta de memoria extraer 151 instalar 9 Tarjetas de presentación enviar 45 Tasa de absorción específica (SAR) información de certificación de la 162
		ue la 102

Tecla de encender-apagar/ V bloquear. 8 Ventana múltiple 27 XT9, texto predictivo 134 Tecla de volumen 13 Vinculación mediante Bluetooth 83 Texto W introducir 39 WatchON 64 Texto predictivo 134 avuda 64 **Twitter** 54, 113 configuración 64 U configuración inicial 64 Ubicación, configuración de los Wi-Fi servicios de 118 activar o desactivar 78 **USB**, conexiones añadir una conexión como dispositivo de manualmente 79 almacenamiento masivo 89 buscar y conectar 79 USB, configuración configuración 80, 116 como dispositivo de configuración directa 116 almacenamiento masivo 89 WiFi (consulte Wi-Fi) 78 dispositivo de almacenamiento Wi-Fi Directo 32, 81 masivo 89 Windows Media Player Windows Media Player 89 sincronizar con 89

Uso de la batería y seguridad 166

194